W44S

by Sony Ericsson

取扱説明書

CDMA 1X WIN

au by KDDI


ごあいさつ

このたびは、W44Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W44S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W44S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W44Sのマニュアル

W44Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

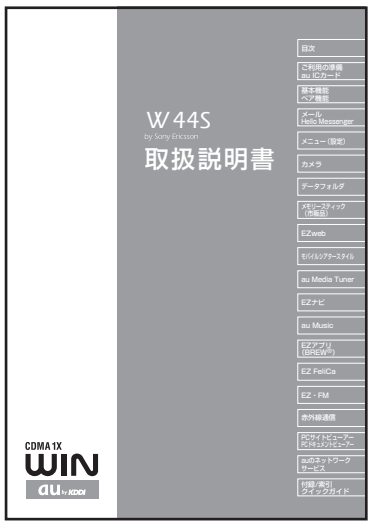

このW44S『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを知りたい場合



付属のW44S『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
（http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html）
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。
＜アクセス方法＞ (EZ)→(EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[調べる]→[オンラインマニュアル]

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売約1ヶ月後から）。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

安全上のご注意

W44Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。
・W44Sからは⇒(EZ)（1秒以上）（SonyEricsson@ez）
・パソコンからは⇒http://www.SonyEricsson.co.jp/

お知らせ ●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

●サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル・地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております）。
●W44Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様がご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

免責事項について

●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、W44Sを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

危険	警告	注意
この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

図記号の説明

行為を禁止する記号				行為を指示する記号	
禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止	指示	プラグをコンセントから抜く

W44S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

危険　必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

記号	内容
指示	必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 W44S専用周辺機器： 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売） 電池パック（43SOUAA） 卓上ホルダ（44SOPUA） 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売） ソニー・エリクソン電池充電器セット02（43SOPTA）（別売）
禁止	高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスが発生するような場所での使用や放置はしないでください。au電話の電源を切り、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。
禁止	電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
禁止	火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
禁止	充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電端子やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。
禁止	金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特に電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
禁止	カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠ 警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
禁止	屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
禁止	通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
禁止	au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
分解禁止	分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
ぬれ手禁止 水ぬれ禁止	水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、またはぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は、保証の対象外となり修理できません。
指示	所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠ 注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
禁止	乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。
指示	お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。
禁止	外部から電源が供給されている状態のW44S本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
禁止	コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
禁止	リアカバーを外したまま使用しないでください。
禁止	au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。
禁止	au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
禁止	au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

禁止	腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
水ぬれ禁止	湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水ぬれや湿気による故障と判明した場合は、保証の対象外となり修理できません。
指示	使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き冷えたのを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W44S本体について

警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
禁止	航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください（電波OFFモードを含む）。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
禁止	高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。
禁止	W44Sはフォトライト（アシストライト）を内蔵しています。フォトライト（アシストライト）をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
禁止	フォトライト（アシストライト）を目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト（アシストライト）点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。
禁止	赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。
禁止	自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフォトライト（アシストライト）を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。
指示	植え込み型心臓ペースメーカーや医療用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。 ・手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。 ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください（オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください）。 ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。 ・医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。
指示	ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。
指示	通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

⚠ 注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止　自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止　キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレフォンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

禁止　イヤホン端子、外部接続端子、"メモリースティック Duo"挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端子カバー、"メモリースティック Duo"挿入口カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

禁止　ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

禁止　アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。障害やアンテナの変形、破損の原因となります。

指示　皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
W44Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
アドレス帳キー、メールキー、アプリキー、EZキー、クリアキー	PC樹脂	アルミ蒸着＋UV塗装処理
センターキー、クロスコントローラー、マナーキー、メモキー、発信キー、電源キー、番号キー、サブディスプレイキー、EZ FeliCaキー	PC樹脂	UV塗装処理
カメラキー	ABS樹脂	アルミ蒸着＋UV塗装処理
充電ランプ部、明るさセンサ、FeliCaランプ部	アクリル樹脂	—
外装ケース、TVキー、イヤホン端子カバー	PC＋ABS樹脂	UV塗装処理
ストラップホルダー	PC＋ABS樹脂	アルミ蒸着
メインディスプレイ、サブディスプレイ、カメラレンズ、赤外線ポート	アクリル樹脂	ハードコート処理
カメラリング	ニッケル	クロムメッキ処理
ビスカバー（メインディスプレイ側）	UV硬化樹脂	—
充電端子	ステンレス	金メッキ処理(下地ニッケル)
外部接続端子カバー、"メモリースティック Duo"挿入口カバー	エラストマー樹脂＋PC＋ABS樹脂	UV塗装処理
ネジ	鉄	クロムメッキ処理(下地ニッケル)

指示　本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。

指示　心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

指示	ステレオイヤホンをau電話本体に装着し、ゲームや音楽再生、テレビ視聴などをする場合は、適度なボリュームに調節をしてください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。
指示	受話口にピンなどの金属片が吸着していないか確かめてからご使用ください。金属片が耳にささるなどしてけがの原因となります。

電池パックについて

W44Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。

Li-ion

危険　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	電池パックの(＋)(ー)をショートさせないでください。
禁止	電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、端子の(＋)(ー)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認ください。
禁止	釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
禁止	持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
禁止	破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。
分解禁止	分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。
指示	内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指示	漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
水ぬれ禁止	電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。

充電用機器について

警告　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V電源を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。
禁止	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。

禁止	電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
禁止	雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。
禁止	au電話から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
指示	共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は付属のヒューズまたは指定の250V 1Aのヒューズと交換してください。発熱・発火の原因となります。
指示	車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
プラグをコンセントから抜く	長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。
プラグをコンセントから抜く	お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
水ぬれ禁止	水やペットの尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
禁止	共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
禁止	卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。
指示	充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
指示	電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

ステレオイヤホンについて

⚠ 警告　必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

禁止	自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因となります。

⚠注意　必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

指示　ゲームや音楽再生、テレビ視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になる恐れがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

指示　皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
ステレオイヤホンで使用している各部品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホンラバーリング	NBR＋PVC	—
イヤホン外装	ABS樹脂	—
イヤーパッド	ポリウレタン	—
ケーブル（ステレオイヤホン）	エラストマー樹脂	—
ケーブル（マイク付リモコン）	ポリエチレン樹脂	—
平型プラグ（先端）	ポリフタルアミド樹脂	—
平型プラグ（ボディ）	ポリプロピレン樹脂	—
プッシュ	エラストマー樹脂	—
ケース（上）	PC＋ABS樹脂	UV塗装処理
ケース（下）	PC＋ABS樹脂	—
十字キー、センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ処理（下地ニッケル）
クリップ、Telスイッチ、ホールドスイッチ	PC＋ABS樹脂	—

禁止　コードをau電話本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。

取り扱い上のお願い

W44S本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

●無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
●極端な高温・低温・多湿はお避けください。
（周囲温度5～35℃、湿度35～85%の範囲内でご使用ください。）
●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
●外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき外部接続端子を変形させないでください。
●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
●通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
●電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

W44S本体について

●au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
●au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
●W44Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
●W44Sの"メモリースティック Duo"挿入口には、"メモリースティック Duo"(市販品)以外のものは挿入しないでください。
●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W44S内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
●メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、W44S本体が損傷する恐れがあります。
●フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●この移動機は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となることがあります。
●アンテナを伸ばしてEZテレビ(ワンセグ)を視聴している際に電話に出る場合は、特にアンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。

電池パックについて

●夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
●長期間使用しない場合には、W44S本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
●電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
●初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

充電用機器について

●ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器に収納してください。
●共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）の電源コードをプラグや卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

au ICカードについて

●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
●au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
●au ICカードはKDDI（株）からの貸与品ですので、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
●使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
●au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

カメラ機能について

●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
●大切な撮影（結婚式など）をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
●本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
- お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
- 営利事業に従事していない他のお客様が作成し、そのお客様から料金を請求されることなく取得したデータまたは情報を、個人的目的においてのみ符号化するのに利用すること。
- その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。

●au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

音楽/テレビ/ラジオ機能について

●自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオ、音楽、EZ・FMを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
●雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

各種暗証番号

W44Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ロックNo.

●お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます（128ページ）。
●ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

■EZパスワード

使用例	EZweb の有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定（4桁）

ロックNo.の入力が必要な機能

履歴 着信拒否登録	57ページ	アドレス帳制限	129ページ	メモリースティック バックアップ　消去	197ページ
アドレス帳お預り	62ページ	メール制限	129ページ	メモリースティック フォーマット	197ページ
Eメール受信ボックス フォルダロック	80ページ	EZweb制限	129ページ	メモリースティック デジカメフォルダ 領域削除	198ページ
Eメール受信ボックス フォルダリセット	82ページ	EZアプリ制限	129ページ	メモリースティック データフォルダ(M.S.) 領域削除	198ページ
なかよしボックス フォルダリセット	82ページ	ハロー制限	129ページ	メモリースティック PCフォルダ　領域削除	198ページ
Eメール設定　アドレス 変更　初期値に戻す	87ページ	シークレットモード	129ページ	メモリースティック バックアップ領域 領域削除	198ページ
Cメール受信ボックス 受信フィルター登録	93ページ	PCサイト制限	129ページ	EZナビ設定 ナビパスワードリセット	261ページ
Cメール設定 受信フィルター	96ページ	着信制限	130ページ	EZナビ設定 プライバシーフィルター	261ページ
時間料金目安リセット	117ページ	ハロー着信制限	131ページ	FeliCaロック[1)]	291ページ
通話料金倍率	118ページ	機能リセット	131ページ	赤外線受信 上書保存	298ページ
PCサイト通信量 リセット	119ページ	メモリリセット	131ページ	赤外線送信 赤外線全件送信	299ページ
防犯ブザーの解除	121ページ	EZアプリリセット	131ページ	スケジュール 前日以前消去	329ページ
オートロック	128ページ	オールリセット	131ページ	スケジュール 先月以前消去	329ページ
遠隔オートロック	128ページ	データフォルダ(本体) プライベートフォルダ使用	167ページ	メモリースティック デジカメフォルダ フォルダ消去	330ページ
ロックNo.変更	128ページ	メモリースティック バックアップ　保存	196ページ	メモリースティック M.S. Musicフォルダ グループ内消去	330ページ
ダイヤル制限	129ページ	メモリースティック バックアップ　復元	197ページ		

1) ⓐを1秒以上押してFeliCaロックをクイック解除するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

履歴	Myボイス
アドレス帳	メモ帳
Eメール新規作成 - 全宛先消去	通常辞書編集
デコレーションメール作成 - 全宛先消去	予測辞書編集
Eメール受信ボックス/振分条件	タスクリスト
Eメール送信ボックス	お気に入りリスト
Eメールインフォボックス	Myスポット
Eメール設定 - 送受信履歴	データフォルダ(本体)
Cメール新規作成 - 送受信履歴	メモリースティック - デジカメフォルダ
Cメール受信ボックス	メモリースティック - PCフォルダ
Cメール送信ボックス	メモリースティック - Eメール送信ボックス
Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト	メモリースティック - M.S. Musicフォルダ
Cメール設定 - 送受信履歴	メモリースティック - M.S. Videoフォルダ
スケジュール	

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス	データフォルダ(本体)
Eメールなかよしボックス	メモリースティック - データフォルダ(M.S.)
お気に入りリスト	メモリースティック - Eメール受信ボックス

PINコード

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(131ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ●お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4 ～ 8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(131ページ)。

■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティ PINコードの入力を必要にすることができます(131ページ)。また、セキュリティ PINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- ●お買い上げ時のセキュリティ PINコードは「1234」、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4 ～ 8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(131ページ)。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます(131ページ)。
- ●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
- ●PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定してください(131ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ●PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(131ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ●解除コードは証明書によって異なります。

お知らせ ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(131ページ)を行ってもリセットされません。

本書の使いかた

操作の説明について

本書では、クロスコントローラー（34ページ）の◈と◉で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。


本書の表記例

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]

実際の操作



待受画面で
◉（スタート）を押す

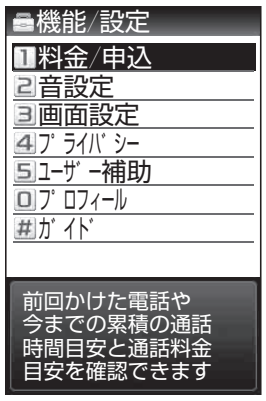

◈で[機能/設定]にカーソルを移動し、
◉（選択）を押す



◈で[画面設定]にカーソルを移動し、
◉（選択）を押す

画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部（28ページ）を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりする場合があります。ご了承ください。

お知らせ　●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書の一部では、「"メモリースティック Duo"（市販品）」を「"メモリースティック Duo"」と省略して記載しています。●W44Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

目次

メール 71

Hello Messenger 97

メニュー(設定) 105

カメラ 142

データフォルダ 166

メモリースティック(市販品) 182

EZweb 199

モバイルシアタースタイル 223

au Media Tuner 228

EZナビ 242

au Music 262

EZアプリ(BREW®) 276

目次

EZ FeliCa 288

EZ・FM 293

赤外線通信 297

PCサイトビューアー 300

PCドキュメントビューアー 308

auのネットワークサービス 310

付録 329

索引 357

利用許諾契約 364

クイックガイド 383

ご利用の準備

W44Sでできること

EZテレビ(ワンセグ)　231ページ

地上デジタル放送「ワンセグ」を３インチフルワイドの液晶ディスプレイで視聴できます。

デジタルラジオ　233ページ

デジタルラジオサービスは実用化試験放送にてご提供しております。対応エリアは東京、大阪となります(06年12月現在。以降順次拡大予定)。

EZチャンネルプラス　210ページ

番組仕立てのハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動でお届けする「ＥＺチャンネルプラス」に対応しています。ＰＶも見られる音楽番組やお役立ち情報番組など、全番組情報料無料でお楽しみいただけます。

EZニュースフラッシュ　218ページ

待受画面やサブディスプレイで最新ニュースがチェックできる新しい「情報配信サービス」に対応しています。メインディスプレイ・サブディスプレイにテロップで情報表示も可能。

モバイルシアタースタイル　223ページ

ポータブルAV機器のようなスタイルでEZテレビなどのコンテンツを大画面で視聴することができます。

ケータイアレンジ　124ページ

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

音楽　262ページ

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル®」はもちろん、au Music Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。また、インターネットの音楽配信サービスなどからダウンロードしたデータ(“ATRAC”)の再生に対応します。

カメラ　142ページ

有効画素数317万画素のオートフォーカス機能・手ブレ補正機能付きのカメラを搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

デコレーションメール　74ページ

文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像やかわいいアニメーションを入れることができるデコレーションメールに対応。テンプレートを利用し簡単に表現力豊かなメールを作成することも可能。

PCサイトビューアー　300ページ

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW44Sで閲覧できます。


PCドキュメントビューアー　308ページ

Microsoft® Word、Microsoft® ExcelなどのPCドキュメントデータをW44Sで閲覧できます。

本体の開きかた


W44Sは、本体を縦に開く「ケータイスタイル」と横に開く「モバイルシアタースタイル」があります。


●モバイルシアタースタイルに対応している機能については、223ページをご参照ください。

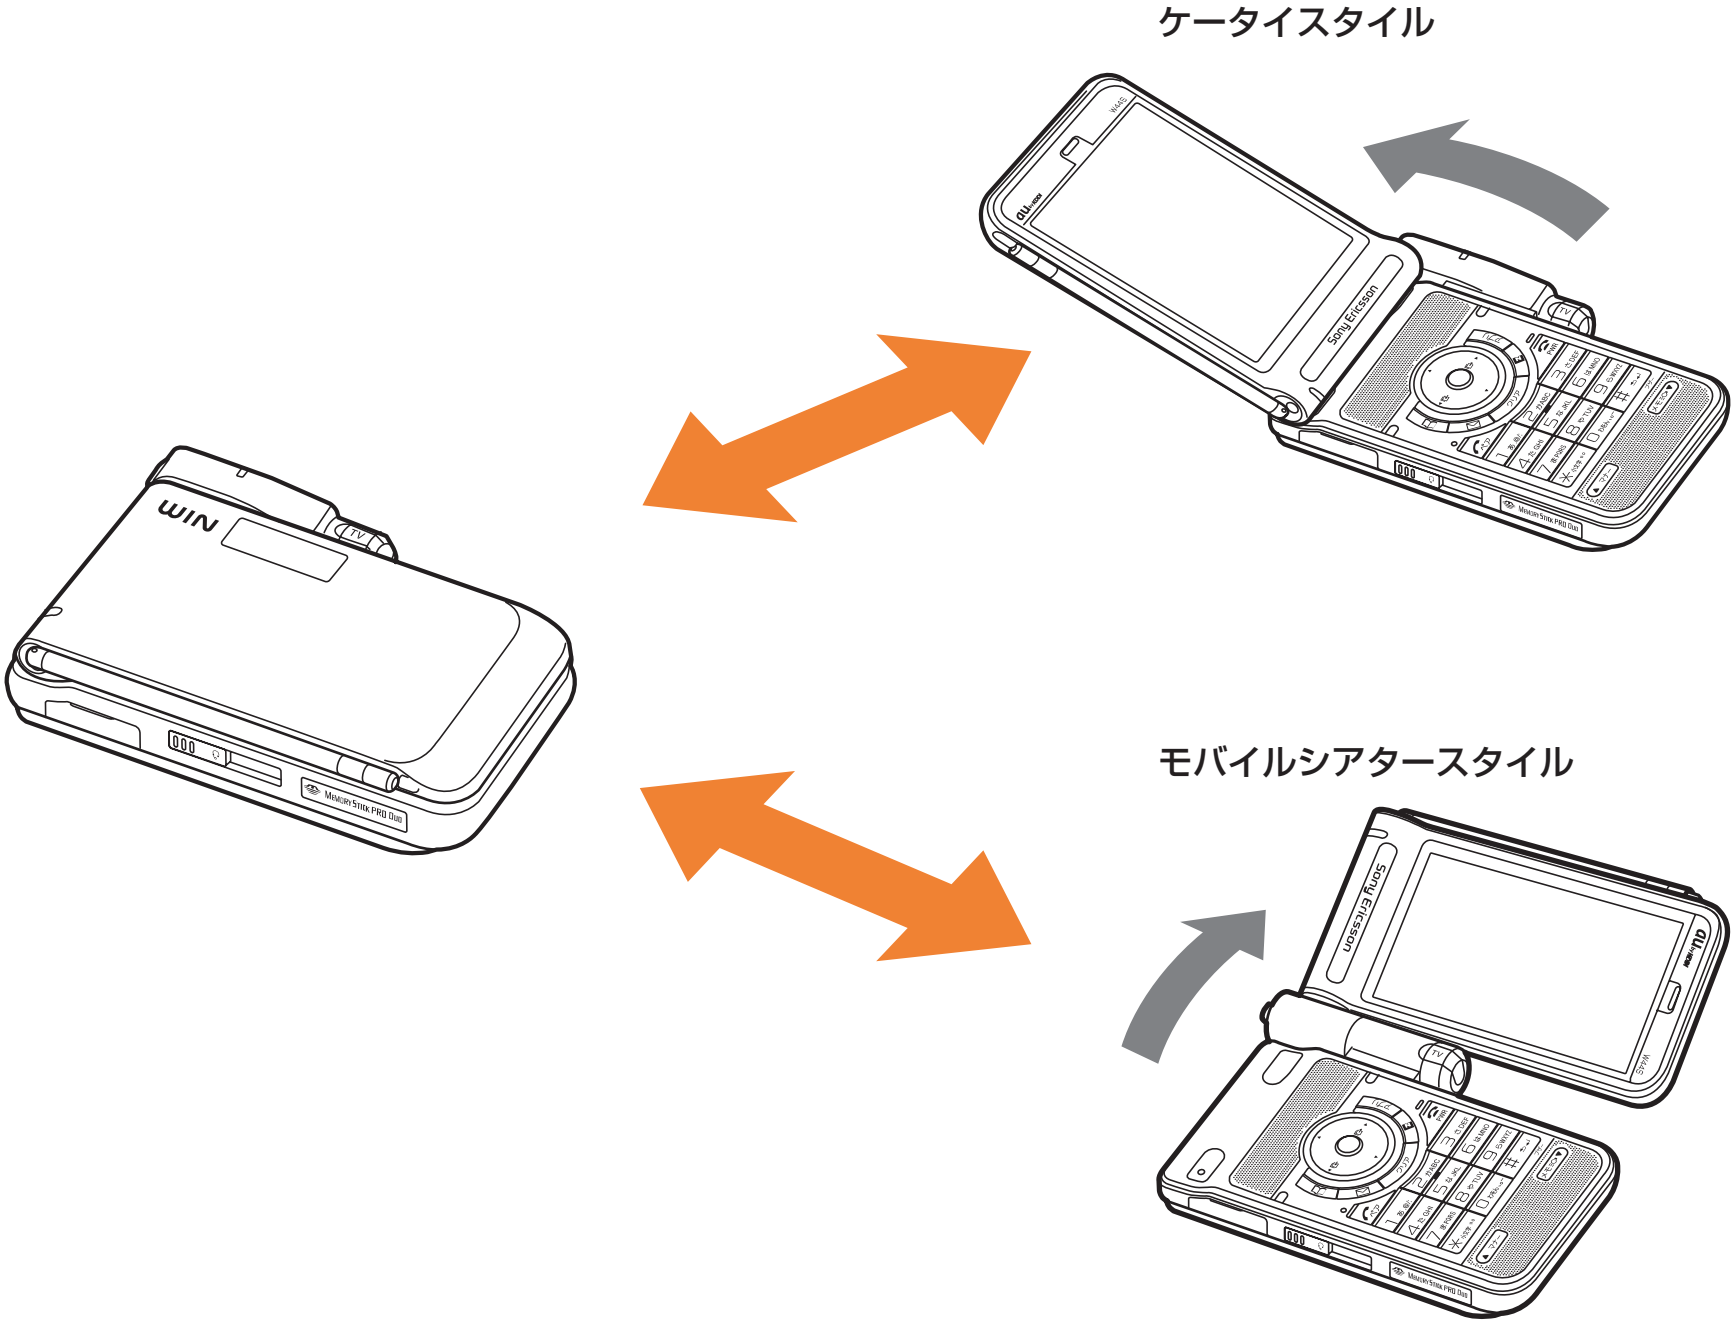


ご注意 ●ケータイスタイルからモバイルシアタースタイルに、モバイルシアタースタイルからケータイスタイルに開き直すときは、必ず本体をいったん閉じてから開いてください。

各部の名称と働き

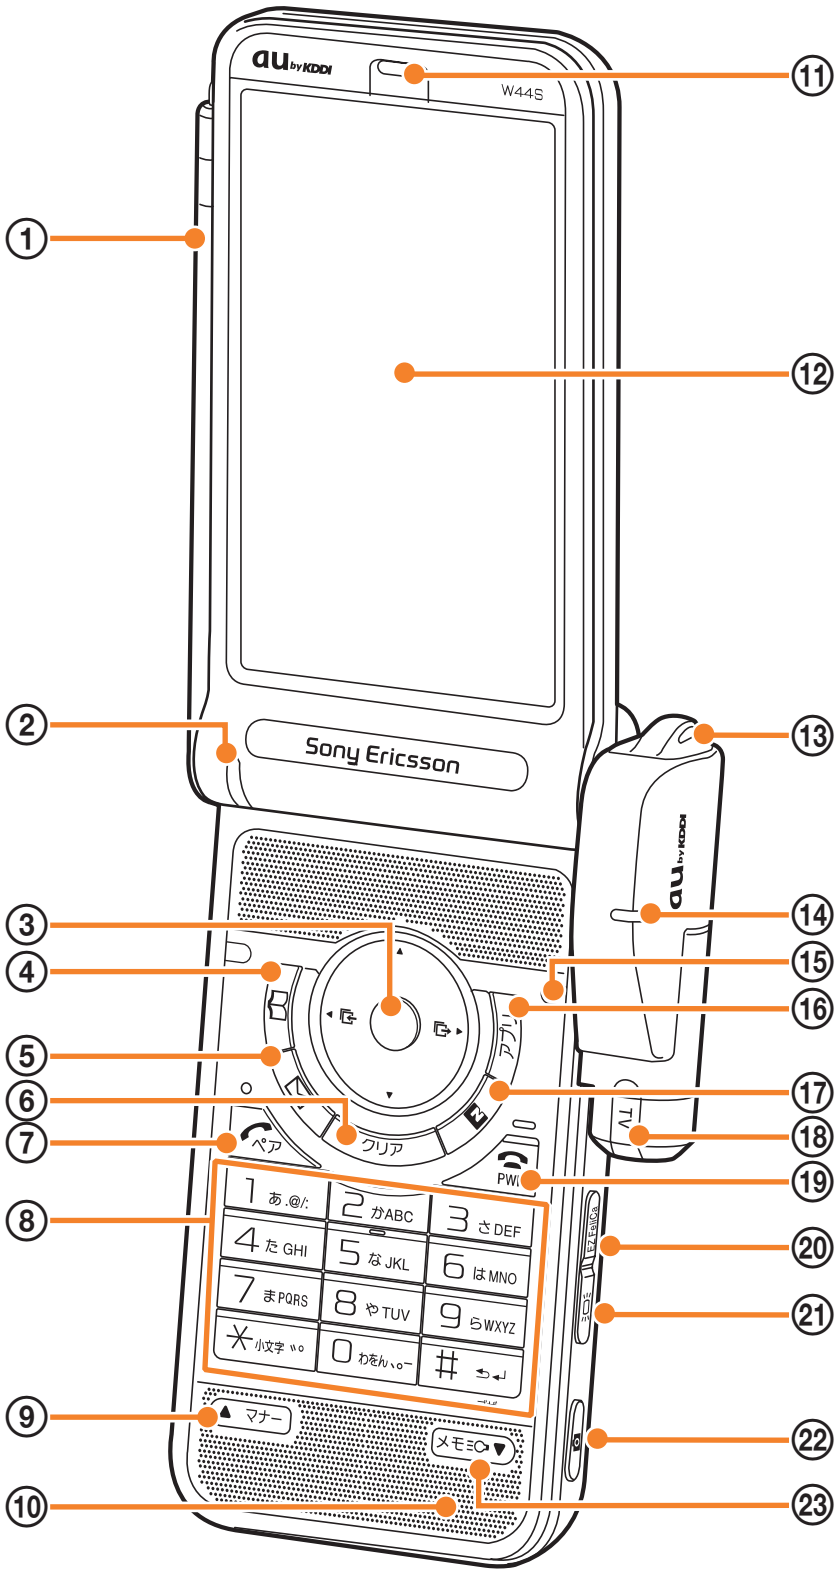

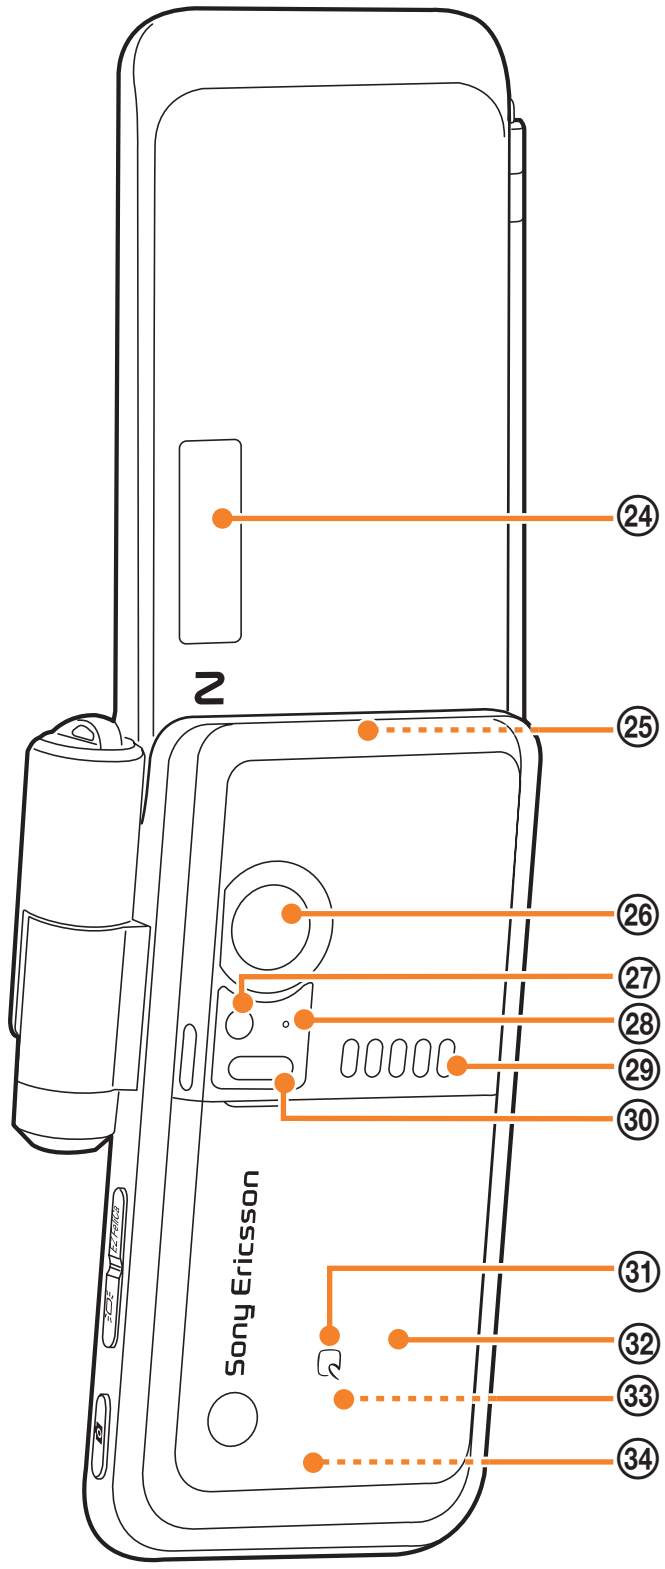

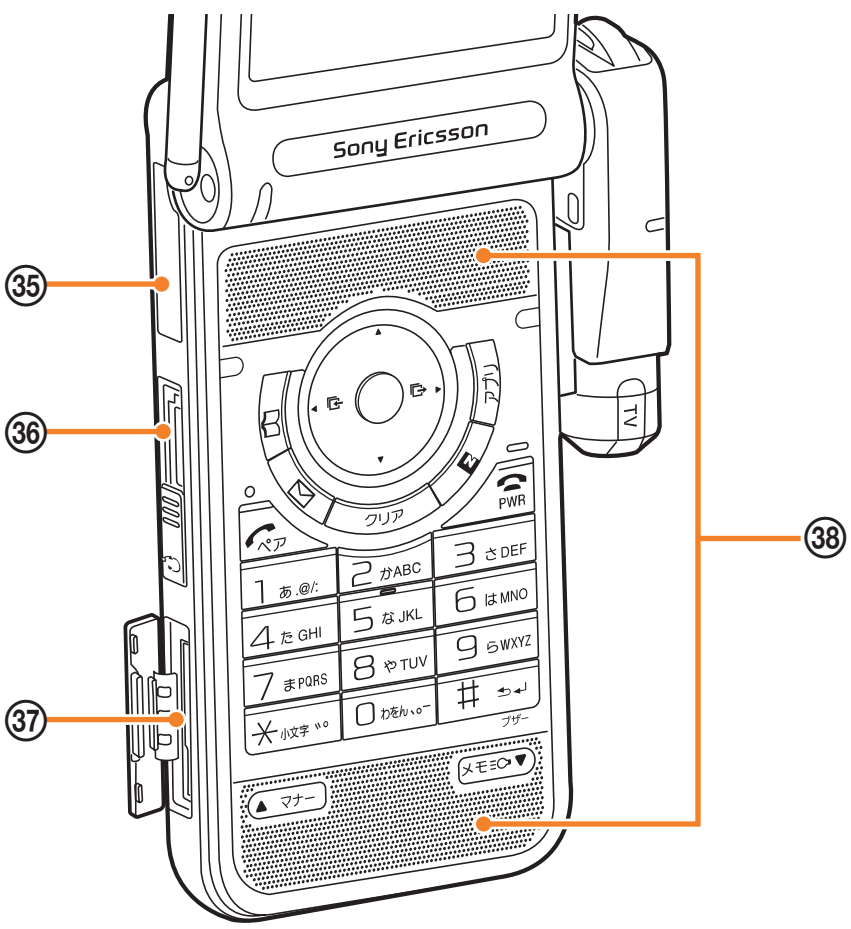


① **アンテナ**
EZテレビ(ワンセグ)を視聴するときに使用。
② **着信ランプ/充電ランプ**
点滅:電話の着信、メールの受信。
赤色点灯:充電中。充電完了時に消灯。
③ **クロスコントローラー**
④ **アドレス帳キー**
アドレス帳の呼び出し。
長押し(1秒以上):アドレス帳登録画面の呼び出し。
⑤ **メールキー**
Eメールメニューの呼び出し。
長押し(1秒以上):Cメールメニューの呼び出し。
⑥ **クリアキー**
操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。
長押し(1秒以上):文字入力時は、カーソル以降の文字を消去。文末ではすべての文字を消去。
⑦ **発信/ペアキー**
ペア機能の呼び出し。また、電話をかけるときや受けるときに使用。
⑧ **番号キー**
電話番号や文字、記号を入力。
#(1秒以上):防犯ブザー設定画面の呼び出し。防犯ブザーが[ON]に設定されている場合はブザーを鳴らす。
⑨ **マナーキー**
マナー設定画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。
長押し(1秒以上):マナーモードを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文頭を表示。
⑩ **送話口**
⑪ **受話口**
⑫ **メインディスプレイ**
⑬ **ハンドストラップ取付口**
⑭ **FeliCaサイン**
リーダー/ライターとやり取り可能な範囲になると点灯。
⑮ **明るさセンサ**
周囲の明るさを感知。明るさセンサを指で覆わないようご注意ください。
⑯ **アプリキー**
EZアプリメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。
長押し(1秒以上):あらかじめ登録したEZアプリ(BREW®)の一発起動。
⑰ **EZキー**
EZサービスメニューの呼び出し。
長押し(1秒以上):あらかじめ登録したURLサイトへ一発ジャンプ。
⑱ **TVキー**
EZテレビ(ワンセグ)を起動。au Media Tuner起動中はEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオ/EZチャンネルプラスを切り替え。
長押し(1秒以上):au Media Tunerを起動。
⑲ **電源/終了キー**
通話や操作を終了して待受画面に戻る。
長押し(1秒以上):電源を入れる。
長押し(2秒以上):電源を切る。
⑳ **EZ FeliCaキー**
FeliCaロックのクイック解除に使用。
長押し(1秒以上):あらかじめ登録したFeliCa対応EZアプリの一発起動。
㉑ **サブディスプレイキー**
本体を閉じているときにサブディスプレイの表示を切り替え。カメラ起動中はフォト/ムービーのモニター画面を切り替え。au Music PlayerやEZ・FM起動中は音量を上げる。
長押し(1秒以上):本体を閉じているときに押している間はアシストライトを点灯。カメラ起動中はカメラ機能を終了。
㉒ **カメラキー**
フォトを起動。カメラ起動中はシャッターとして使用。au Music PlayerやEZ・FM起動中は音量を下げる。
長押し(1秒以上):ムービーを起動。
㉓ **メモキー**
メモ機能画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。
長押し(1秒以上):簡易留守メモを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文末を表示。
㉔ **サブディスプレイ**
㉕ **内蔵アンテナ部(メイン)**
通話時、EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を指などで覆わないでください。
㉖ **レンズ部(カメラ)**
㉗ **フォトライト**
撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象を明るくする。アシストライトとして利用。
㉘ **カメラ起動ランプ**
㉙ **充電端子**
卓上ホルダを使用して充電するときの端子。
㉚ **赤外線ポート**
赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に向けてください。
㉛ **FeliCaマーク**
非接触ICを内蔵。
EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。
㉜ **リアカバー**
電池パックが内蔵。
㉝ **電池パック**
㉞ **内蔵アンテナ部(サブ)**
㉟ **外部接続端子**
共通ACアダプタ01(別売)、USBケーブルWIN(別売)などのオプション品を接続するときに使用。
㊱ **イヤホン端子**
ステレオイヤホンを接続するときに使用。
㊲ **"メモリースティック Duo"挿入口**
"メモリースティック Duo"を装着するときに使用。
㊳ **スピーカー**

画面の表示と働き


●カメラ機能利用時の表示については、148ページをご参照ください。
●メインディスプレイとサブディスプレイのアイコンは形状が異なります。
●アイコンによっては、モバイルシアタースタイル使用時やサブディスプレイでは表示されません。

■メインディスプレイ

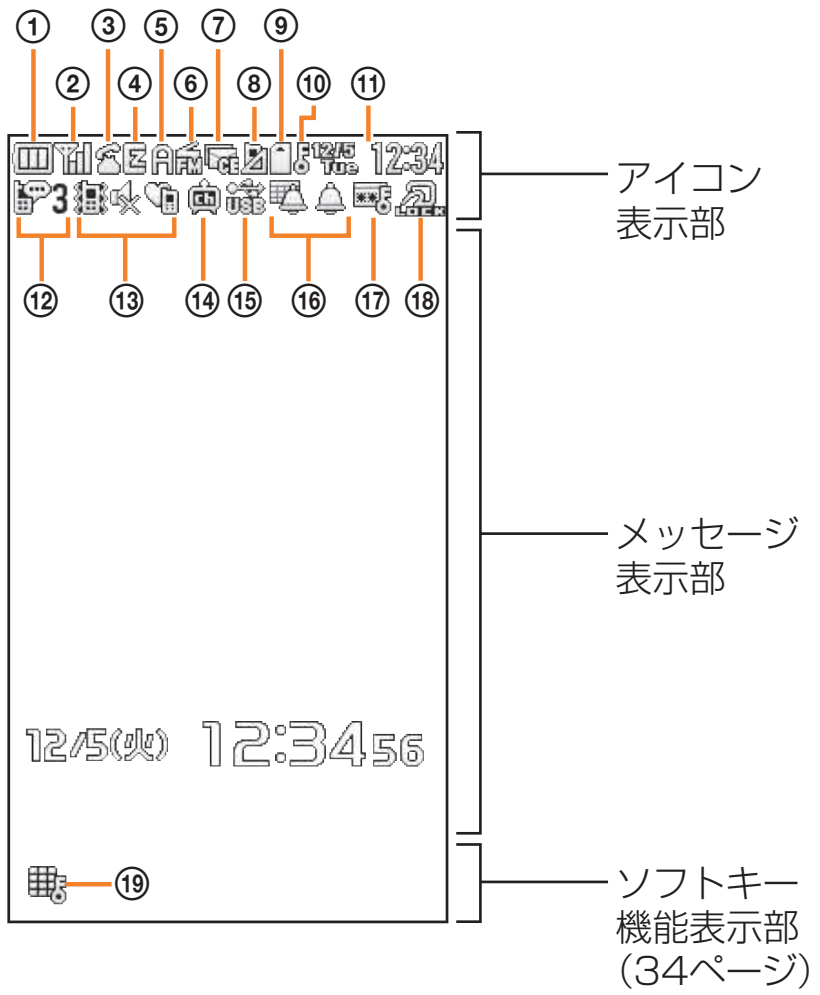

■サブディスプレイ

●W44Sを閉じているときやメインディスプレイが節電画面に移行したときに表示されます。

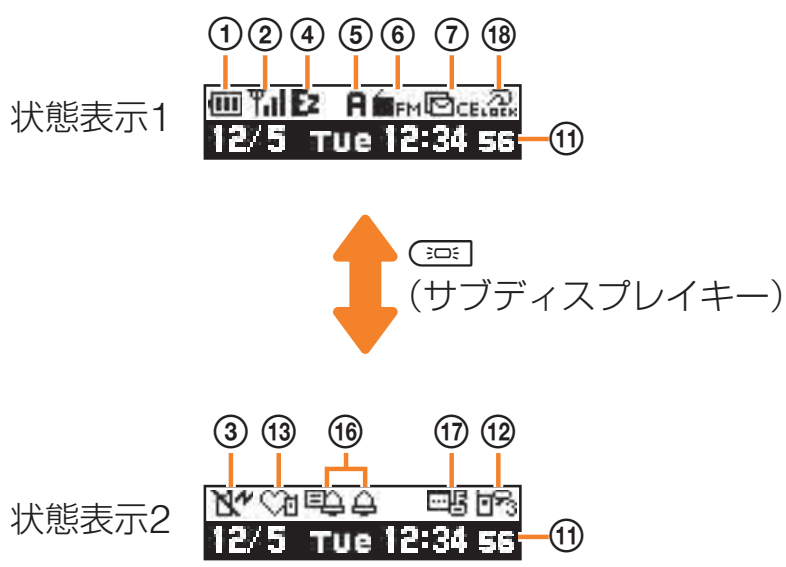

	アイコン	表示の意味	参　照
①		**電池レベル** ：十分　：中位　：少ない　：残量ゼロ　：充電中	－
②		**電波レベル** ：強　：中　：弱　：微弱 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	－
		圏外 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	－
③		**通話中**	－
		電波OFFモード中、マスストレージモード中 ※サブディスプレイでは電波OFFモード中のみ表示されます。	136ページ 191ページ
		EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	200ページ
		着信制限設定中	130ページ
④		**EZサービスメニュー/EZwebご利用中**	199ページ
		リモコン送信中	282ページ
		Hello Messenger起動中	98ページ
		マルチキャスト通信中	211ページ
⑤	(白)	**EZアプリ実行中**	276ページ
		EZアプリ通信中	－
	(灰色)	**EZアプリ中断中**	279ページ
		PCサイトビューアー起動中	301ページ
⑥		**EZ・FM起動中**	294ページ
		au Music Player起動中	263ページ
		au Music PlayerのBGM再生休止中	265ページ
		au Media Tuner起動中	229ページ

	アイコン	表示の意味	参　照
⑦		未読Eメールあり	75ページ
		未読Cメールあり	93ページ
		未読Eメール、未読Cメールあり	－
		センターに未受信Eメールあり	－
		センターに未受信Eメール、未読Cメールあり	－
		Eメールバックグラウンド受信中	－
		Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり	－
⑧		不在着信やお留守番着信お知らせあり	31ページ
⑨		“メモリースティック Duo”挿入中 ※“メモリースティック Duo”にアクセス中は点滅します。	186ページ
⑩		シークレットモード設定中	129ページ
⑪	－	月日/曜日/時計表示	－
⑫		簡易留守メモONに設定中	106ページ
		簡易留守メモOFFに設定中 ※録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	106ページ
	123	簡易留守メモ件数（未聴なし）	－
	123	簡易留守メモ件数（未聴あり） ※サブディスプレイでは 1 2 3と表示されます。	－
⑬		通常着信バイブレータON	119ページ
		通常着信音量OFF	119ページ
		マナーモード設定中	105ページ
⑭		EZチャンネルプラス/EZチャンネル情報 ：登録番組あり/自動更新可　　：登録番組あり/未読あり ：登録番組あり/自動更新不可	－
⑮		USBケーブル接続中 ※［データ通信/転送モード］時のみ表示されます。	191ページ
⑯		スケジュールアラーム設定中	109ページ
		アラーム設定中	114ページ
		スヌーズ中	114ページ
⑰		オートロック設定中	128ページ
⑱	（白）	FeliCaロック設定中	291ページ
	（緑）	FeliCaロッククイック解除コード入力中 ※サブディスプレイでは が点滅します。	291ページ
⑲		キーロック中	35ページ

■サブディスプレイの表示

状　態	メッセージ/表示例
電池がなくなった場合	電池残量がゼロになると表示。
電話がかかってきた場合	アドレス帳の登録あり/なしによって相手の名前または電話番号を表示。電話番号が非通知の場合は非通知理由を表示。 山田太郎 0900001XXXX ※着信表示（125ページ）が[OFF]に設定されている場合は表示されません。
電話をかける/受ける場合	「発信中」、「通話中」、「保留中」
メール	●Eメール：「Eメール中」、「Eメール送信中」、「Eメール受信中」、「メール送信成功」、「メール送信失敗」、「新着Eメールなし」 ※バックグラウンド受信（85ページ）が[ON]に設定されている場合、「Eメール受信中」は表示されません。 ●Cメール：「Cメール中」、「Cメール送信中」、「メール送信成功」、「メール送信失敗」 EメールとEZホットインフォ受信完了後には差出人と件名を、Cメールの受信完了後には差出人と本文の一部を表示。複数のメールを受信した場合は、最後に受信したメールの内容を表示。 Fr相川太一　Sb ※受信メール表示（127ページ）が[OFF]に設定されている場合やメール制限が[ON]に設定されている場合は表示されません。
EZニュースフラッシュ	EZニュースフラッシュによるニュースを表示。 ○○首相、来月 ※ニュースフラッシュテロップ（125ページ）が[OFF]に設定されている場合は表示されません。
au Music	楽曲を再生中はアイコンとタイトル名、アーティスト名を表示。音量を調節したときは約5秒間音量調節画面を表示。 ○○のテーマ
EZアプリ	アイコンと「EZアプリ起動中」を表示。 ※待受EZアプリ起動中は表示されません。 EZ・FM起動中は周波数を表示。音量を調節したときは約5秒間音量調節画面を表示。 FM　76.0 MHz 12/5　Tue 12:34 56
EZ FeliCa	「FeliCaロック中　クイック解除OFFです」 ※FeliCaロック設定中でクイック解除（291ページ）が[OFF]に設定されている場合のみ表示されます。
その他	●オートロック設定中（遠隔オートロックでオートロック設定中）：「オートロック設定中」 ●キーロック中にキー操作： ｷｰﾛｯｸ解除　を長く押す ●コントラスト調節中： +/長押し：決定 -/長押し：ﾘｾｯﾄ

お知らせ　●⑪時計表示は、[待受画面]（122ページ）の時計の設定に従います（12h➔12時間表示、OFF/24h/アナログ➔24時間表示）。●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。●　は自動更新チェック（215ページ）を[OFF]に設定していると表示されます。[更新チェック]（214ページ）などを行って番組データをダウンロードしてください。　はEZweb制限を[ON]に設定している場合などにも表示されます。●サブディスプレイでは、新着Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合、「センターにEメールあり」が優先して表示されます。

サブディスプレイを切り替える

電源が入っているときに〔サブ〕(サブディスプレイキー)、〔カメラ〕(カメラキー)、〔EZ FeliCa〕(EZ FeliCaキー)、〔TV〕(TVキー)を押すと、約5秒間サブディスプレイが点灯します。サブディスプレイの点灯中に〔サブ〕(サブディスプレイキー)を押すと、状態表示1や状態表示2、テロップ表示などに切り替えることができます。


お知らせ ●状態表示2の画面は、各機能が設定されている場合のみ表示されます。

不在通知表示

■メインディスプレイ

不在着信や新着(未読)メールがあると、待受画面に不在通知アイコンと通知情報が表示されます。〔十字キー〕でアイコンにカーソルを移動し、〔●〕(選択)を押すと、不在通知の内容を確認できます。

●メインメニューを表示するときは、〔クリア〕または〔メモ〕を押してアイコンからカーソルを外し、〔●〕(スタート)を押してください。〔下〕を押すと再びカーソルが表示され、アイコンを選択できます。

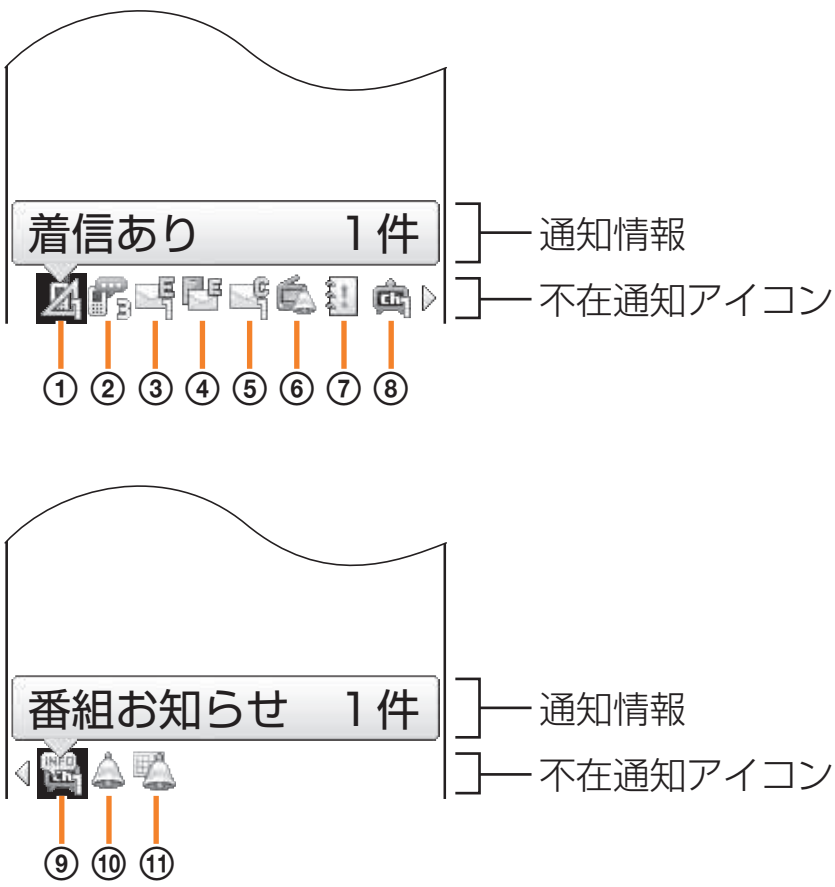


	内容	ページ
①	不在着信あり	57ページ
②	未聴の簡易留守メモあり	106ページ
③	新着Eメールあり	75ページ
④	センターに未受信Eメールあり	75ページ
⑤	新着Cメールあり	93ページ
⑥	EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの視聴予約時刻	237ページ
⑦	au My Pageの新着情報あり	221ページ
⑧	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組あり	213ページ
⑨	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせあり	214ページ
⑩	設定中のアラームあり スヌーズ中	114ページ
⑪	設定中のスケジュールアラームあり	109ページ

■サブディスプレイ

不在着信や新着(未読)メールがあると、不在通知が文字で表示されます。

●不在通知がある場合は、〔サブ〕(サブディスプレイキー)を押すと不在通知表示→テロップ表示→状態表示1→状態表示2の順に表示が切り替わります。

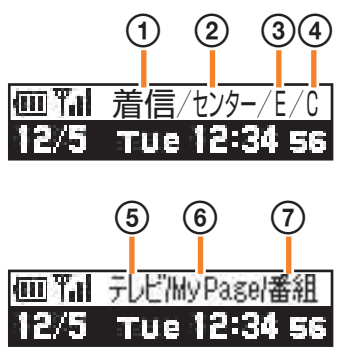

	表示	内容	ページ
①	着信	不在着信あり	57ページ
②	ｾﾝﾀｰ	センターに未受信Eメールあり	75ページ
③	Eﾒｰﾙ	新着Eメールあり	75ページ
④	Cﾒｰﾙ	新着Cメールあり	93ページ
⑤	ﾃﾚﾋﾞ ﾗｼﾞｵ	EZテレビ(ワンセグ)の視聴予約時刻 デジタルラジオの視聴予約時刻	237ページ
⑥	My Page	au My Pageの新着情報あり	221ページ
⑦	番組	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新番組/番組お知らせあり	213ページ 214ページ

お知らせ ●不在通知は電源を切ると表示されなくなります。ただし、メインディスプレイの②⑧⑨⑩⑪のアイコンは電源を入れ直すと再び表示されます。

EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ







W44Sでは、EZニュースフラッシュのサービスによるテロップとウィンドウが待受画面に表示されます。▲でテロップまたはウィンドウにカーソルを移動し、●(選択)を押すと、配信されている情報の詳細を見ることができます。
テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます(220ページ)。
ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ウィンドウに表示するジャンルは変更できます(220ページ)。

●メインメニューを表示するときは、クリアまたは✐を押してテロップまたはウィンドウからカーソルを外し、●(スタート)を押してください。▲を押すと再びカーソルが表示され、テロップやウィンドウを選択できます。
●EZニュースフラッシュについては、218ページをご参照ください。



お知らせ ●テロップとウィンドウは表示されないように設定したり、表示位置を変更することもできます(123ページ、220ページ)。●情報が配信されたときの音量、バイブレータ、メロディなどの設定を変更することができます(119ページ)。

ディスプレイにこんな表示が出たときは

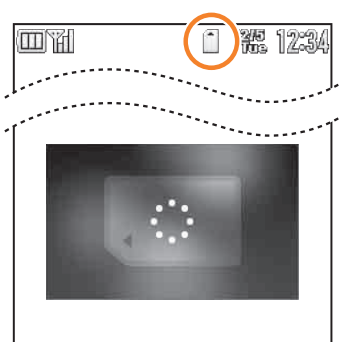メインディスプレイ	サブディスプレイ	内　容
		**電波が届いていません** サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。圏外の表示が消えるところまで移動してください。
		**電話がロックされています** オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(128ページ)。
		**キーがロックされています** キーロックが設定されているため操作できません。キーロックを解除してください(35ページ)。
		**FeliCaがロックされています** FeliCaロックが設定されているためEZ FeliCaが利用できません。FeliCaロックを解除してください(291ページ)。解除コード入力中は(緑)(サブディスプレイでは が点滅)が表示されます。
		**着信音が鳴りません/振動でお知らせします** が表示されているときは、通常着信音量が[OFF]に設定されています(119ページ)。が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています(119ページ)。
		**電波OFFモードになっています** 電波OFFモードが[ON]に設定されているかマスストレージモードになっているため電話の発着信ができません。電波OFFモード、マスストレージモードを解除してください(136ページ、191ページ)。
		**節電画面表示になっています** 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W44Sを開いて解除してください。サブディスプレイは、約5秒経過するとバックライトが消えます。時計の秒数を表示している場合は約30秒経過すると秒数が表示されなくなります。
auICｶｰﾄﾞ(UIM)情報 読み込み中 しばらくお待ちください (ｷｰ操作無効中です)		**au ICカード情報読み込み中** そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
auICｶｰﾄﾞ(UIM)ｴﾗｰ		**「カードを挿入してください」と表示された場合** お客様のau ICカードが挿入されておりません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。 **「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合** お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。
データ処理中です しばらくお待ちください		**データ処理中です** そのままお待ちください(1～2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
		**アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、"メモリースティック Duo"にアクセス中です** そのままお待ちください。この間、"メモリースティック Duo"を取り外さないでください。

キー操作について




●モバイルシアタースタイル使用時のキー操作については、224ページをご参照ください。

クロスコントローラー[TM]とソフトキー

W44Sは、クロスコントローラーとソフトキーを使って、機能を呼び出したり項目を選択したりします。


クロスコントローラー

クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

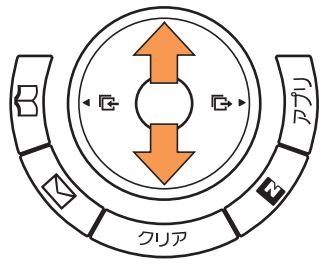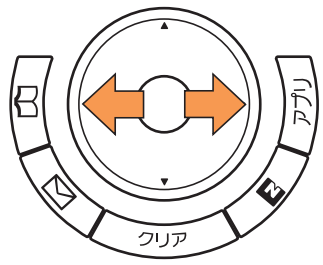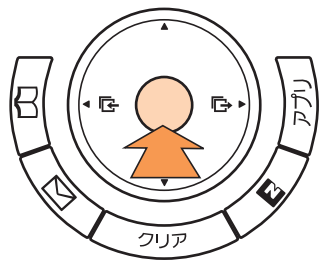画面表示	本書の表記	操　作	説　明
			**上下を押す** カーソルを上下に移動 **待受画面での操作** **長押し(1秒以上)**：スケジュールの呼び出し **長押し(1秒以上)**：データフォルダの呼び出し
			**左右を押す** カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 **待受画面での操作** ：着信履歴の表示 ：発信履歴の表示 **長押し(1秒以上)**：FeliCaロック設定時(291ページ)にクイック解除モードへ移行
			**中央(センターキー)を押す** 項目の確定 **待受画面での操作** メインメニューの表示 **長押し(1秒以上)**：キーロックの設定/解除


ソフトキーの働き

画面の下に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

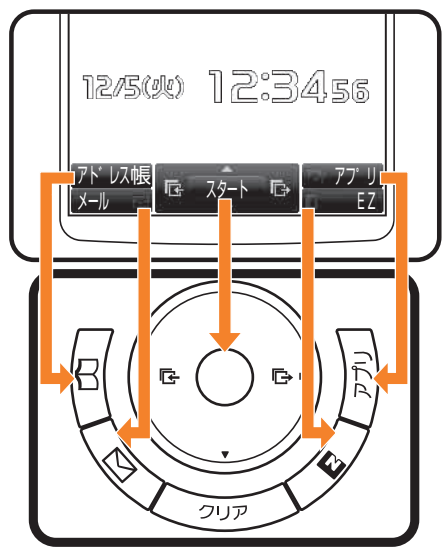

項目を選択する

W44Sでは✥で項目にカーソルを移動し、◉で項目を確定できます。本書では✥で項目にカーソルを移動し、◉で項目を確定する操作を省略して「[(項目名)]」と表記しています。
項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。
リスト表示された選択項目が 1、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 ①、② など、丸枠付きの数字の場合は、⇕◉で選択してください。

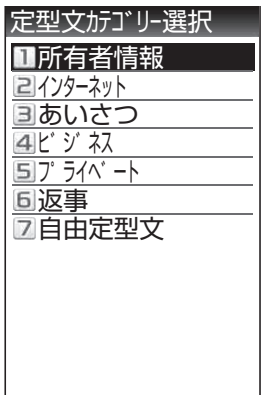

⇕◉で選択するか、
番号キーを押す



⇕◉で選択する

キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

待受画面で◉(スタート)(1秒以上)

キーロックが設定され、画面にが表示されます。

キーロックを解除するには

◉(1秒以上)

お知らせ ●キーロック中に利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(au Music PlayerのBGM再生中を含む):110(警察)/119(消防・救急)/118(海上保安本部)への緊急呼発信、防犯ブザーの鳴動、アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能、着信時:簡易留守メモ起動、応答保留、着信音量調節、ステレオイヤホンの操作)。●発信時、通話時およびEZチャンネルプラス/EZチャンネルの自動更新時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。●オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。●[遠隔オートロック](128ページ)や[オートロック](128ページ)の再ロックがかかるとオートロックが設定され、キーロックは解除されます。

アシストライトを利用する

本体を閉じているときにフォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

待受画面で本体を閉じ、(サブディスプレイキー)(1秒以上)

(サブディスプレイキー)を押している間、フォトライトが点灯します。

お知らせ ●サブディスプレイに不在通知が表示されている場合でも、アシストライトを利用できます。●キーロック中やau Music Player起動中、EZ・FM起動中は利用できません。

メニュー一覧

W44Sでは、ケータイスタイルの「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」、モバイルシアタースタイルの「シアターメニュー」からさまざまな機能を呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー（34ページ）を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。

メインメニューを表示する

待受画面で



(スタート)を押して
メインメニューを表示

メインメニューから選択



で項目に
カーソルを移動する

決定するときは、
(選択)を押す

(マイセレクト)	よく使う機能を登録
(ツール)	スケジュールやアラームなどの機能を使用
(機能/設定)	音や画面などを設定
(データフォルダ)	音や画像などのデータの一覧を表示
(メモリースティック)	メモリースティックメニューを表示
(カメラ)	カメラを起動
(TV/ラジオ)	TV/ラジオメニューを表示
(EZ FeliCaメニュー)	EZ FeliCaメニューを表示
(PCサイトビューアー)	PC向けのWEBサイトを閲覧
(PCドキュメントビューアー)	PC向けのドキュメントデータを閲覧
(Hello Messenger)	音声や文字、フォトを使って複数の人と会話
(au Music Player)	音楽やフォトを再生

お知らせ　●メインメニュー表示中に(着せかえ)を押すと、メインディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます（124ページ）。●メインメニューが[Eclipse]に設定されているときは、メインメニュー表示中に(並べ替え)を押してメインメニューを並べ替えたり、(縮小/拡大)を押してメインメニューの文字を縮小/拡大することができます。

EZサービスメニューを表示する

待受画面で



(EZ)を押して
EZサービスメニューを表示

EZサービスメニューから選択



でカテゴリーに
カーソルを移動する




で項目に
カーソルを移動する

決定するときは、
(選択)を押す

(EZweb)	EZトップメニューを表示したり、お気に入りリストなどを使用
(au Music)	au Music Playerを起動したり、EZ Music!のサイトへ接続
(EZナビ)	EZナビウォークやEZ助手席ナビなどを起動
(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続
(ショッピング&オークション)	ショッピングやオークションなどのサイトへ接続
(EZブック)	EZブックを提供しているサイトへ接続
(EZアプリ)	EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続


シアターメニューを表示する

マイスクリーン(225ページ)で

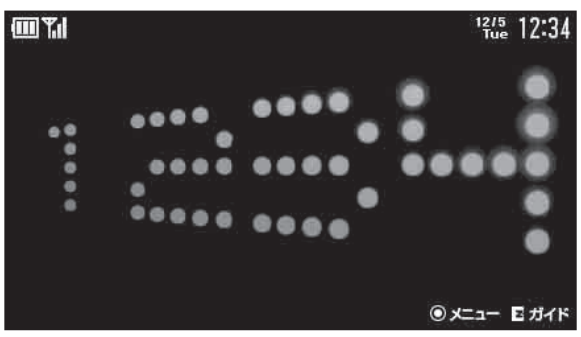

を押して
シアターメニューを表示

シアターメニューから選択

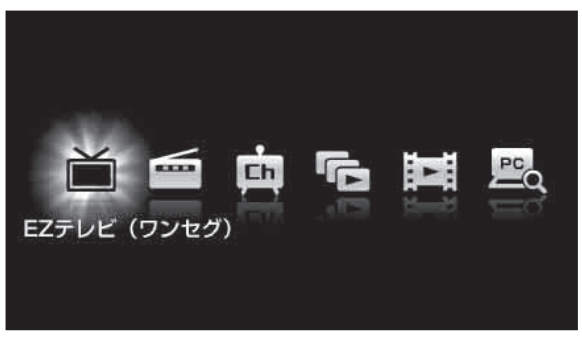

で項目にカーソルを
移動する

決定するときは、を押す

(EZテレビ(ワンセグ))	EZテレビ(ワンセグ)を受信
(デジタルラジオ)	デジタルラジオを受信
(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの登録番組を再生
(エフェクトビジョン)	音楽やエフェクトに合わせてフォルダ内のjpg画像を再生
(ビデオプレイヤー)	動画を再生
(PCサイトビューアー)	PC向けのWEBサイトを閲覧
(PCドキュメントビューアー)	PC向けのドキュメントデータを閲覧

■メインメニュー

待受画面で●(スタート)

項　目	M番号	参　照
マイセレクト	–	41ページ
アラーム	–	114ページ
電卓[1]	–	113ページ
メモ帳[1]	–	108ページ
赤外線受信	–	298ページ
料金照会	–	117ページ
マナー設定	–	105ページ
入力詳細設定	–	135ページ
USBモード選択	–	137ページ
ツール	–	–
スケジュール[1]	–	108ページ
タスクリスト[1]	–	112ページ
電卓[1]	–	113ページ
オンライン辞書	–	113ページ
アラーム	–	114ページ
オートパワー設定	–	115ページ
オートパワーオン	–	115ページ
オートパワーオフ	–	115ページ
赤外線受信	–	298ページ
アドレス帳お預り	–	62ページ
Myスケジュール	–	280ページ
クイックメッセージ	–	115ページ
フォトミキサー	–	116ページ
機能/設定	–	–
料金/申込	1	117ページ
料金照会	11	117ページ
時間料金目安	12	117ページ
通話料金目安	13	118ページ
通話料金倍率	14	118ページ
各種申込	15	118ページ
通話時間アラーム	16	118ページ
PCサイト通信量	17	119ページ
音設定	2	119ページ
通常着信	21	119ページ
Eメール受信	22	119ページ
お知らせ受信	23	119ページ
Cメール受信	24	119ページ
ニュースフラッシュ	25	119ページ
待ちうた設定	26	120ページ
キー操作音	27	120ページ
イヤホン設定	28	121ページ
音出力先	281	121ページ
オート着信	282	121ページ
防犯ブザー	29	121ページ
効果音	20	122ページ
スケジュールアラーム	2＊	122ページ

項　目	M番号	参　照
機能/設定	–	–
画面設定	3	122ページ
メインディスプレイ	31	122ページ
待受画面	311	122ページ
メール通信画面	312	124ページ
節電画面	313	124ページ
サブディスプレイ	32	125ページ
待受画面	321	125ページ
コントラスト調節	322	125ページ
照明設定	33	125ページ
明るさ調節	331	126ページ
通常照明	332	126ページ
EZweb照明	333	126ページ
メール照明	334	126ページ
充電中点灯	335	126ページ
文字サイズ	34	126ページ
通常文字	341	126ページ
EZweb文字	342	126ページ
Eメール文字	343	126ページ
Cメール文字	344	126ページ
入力文字	345	126ページ
Set Language	35	126ページ
受信メール表示	36	127ページ
着信ランプ設定	37	127ページ
週の始まり	38	127ページ
プライバシー	4	128ページ
セキュリティロック	41	128ページ
オートロック	411	128ページ
FeliCaロック	412	128ページ
遠隔オートロック	413	128ページ
ロックNo.変更	414	128ページ
アクセス制限	42	129ページ
ダイヤル制限	421	129ページ
アドレス帳制限	422	129ページ
メール制限	423	129ページ
EZweb制限	424	129ページ
EZアプリ制限	425	129ページ
ハロー制限	426	129ページ
シークレットモード	427	129ページ
PCサイト制限	428	129ページ

項　目	M番号	参　照
機能/設定	–	–
プライバシー	4	128ページ
着信制限	43	130ページ
指定着信拒否	431	130ページ
発番号非通知	432	130ページ
公衆電話	433	130ページ
通知不可能	434	130ページ
アドレス帳外	435	130ページ
ハロー着信制限	44	131ページ
リセット	45	131ページ
機能リセット	451	131ページ
メモリリセット	452	131ページ
EZアプリリセット	453	131ページ
オールリセット	454	131ページ
学習情報リセット	455	131ページ
発番号通知	46	131ページ
PINコード設定	47	131ページ
PINコード変更	471	132ページ
入力要否設定	472	132ページ
証明書設定	48	132ページ
au証明書取得	481	132ページ
証明書表示	482	132ページ
送出確認設定	483	132ページ
ルート認証局	484	132ページ
ユーザー補助	5	136ページ
設定状況確認	51	136ページ
文字入力補助	52	133ページ
通常辞書編集	521	133ページ
予測辞書編集	522	133ページ
ダウンロード辞書	523	133ページ
予測変換切替	524	134ページ
全/半角設定	525	134ページ
定型文編集	526	134ページ
入力詳細設定	527	135ページ
候補内キー操作	528	135ページ
使い方のヒント	529	135ページ
電波OFFモード	53	136ページ
ネットワーク	54	310ページ
お留守番サービス	541	310ページ
割込通話サービス	542	318ページ
着信転送サービス	543	315ページ
番号通知リクエスト	544	321ページ
自動時刻補正	55	136ページ
番号付加設定	56	136ページ
プレフィックス設定	561	136ページ
市外局番メモリ	562	136ページ

項　目	M番号	参　照
機能/設定	–	–
ユーザー補助	5	136ページ
データ通信	57	137ページ
通信環境確認	571	328ページ
データ転送	572	137ページ
USBモード選択	573	137ページ
ケータイアップデート	58	138ページ
アップデート開始	581	138ページ
自動設定	582	139ページ
予約時刻	583	139ページ
プロフィール[1]	0	141ページ
ガイド[1]	#	41ページ
データフォルダ	–	166ページ
メモリースティック	–	182ページ
カメラ	–	142ページ
フォト	–	149ページ
ムービー	–	152ページ
バーコードリーダー	–	283ページ
TV/ラジオ	–	–
EZテレビ	–	231ページ
EZテレビ（ワンセグ）	–	231ページ
テレビリンク	–	239ページ
EZテレビ番組ガイド	–	282ページ
デジタルラジオ	–	233ページ
デジタルラジオ	–	233ページ
ラジオリンク	–	239ページ
ライセンス未取得フォルダ	–	168ページ
EZチャンネルプラス	–	236ページ
EZチャンネルプラス	–	236ページ
EZチャンネルプラスメニュー	–	211ページ
EZ・FM	–	294ページ
EZ・FM	–	294ページ
EZ・FMサイトへ接続	–	295ページ
EZ FeliCaメニュー	–	289ページ
PCサイトビューアー	–	301ページ
PCドキュメントビューアー	–	309ページ
Hello Messenger	–	98ページ
au Music Player	–	263ページ

■通話中メニュー

通話中に◉（スタート）

項　目	M番号	参　照
スケジュール[1]	–	108ページ
メモ帳[1]	–	108ページ
電卓[1]	–	113ページ
タスクリスト[1]	–	112ページ
プロフィール[1]	0	141ページ
ガイド[1]	#	41ページ

■EZサービスメニュー
待受画面で（EZ）

項　目	M番号	参　照
EZweb	－	199ページ
トップメニュー	－	199ページ
お気に入りリスト	－	204ページ
画面メモリスト	－	205ページ
有料サービス情報	－	203ページ
URLダイレクト入力	－	206ページ
ブラウザ履歴クリア	－	206ページ
EZ設定	－	208ページ
前回画面表示	－	206ページ
au Music	－	262ページ
au Music Player	－	263ページ
EZ Music!へ接続	－	209ページ
LISMOフォルダ	－	167ページ
EZナビ	－	242ページ
EZナビウォーク	－	249ページ
EZ助手席ナビ	－	252ページ
安心ナビ位置確認	－	252ページ 256ページ
安心ナビエリア通知	－	258ページ
EZナビサイトへ接続	－	248ページ
EZナビ設定	－	261ページ
EZチャンネルプラス	－	210ページ
Myチャンネル	－	213ページ
番組ガイドへ接続	－	212ページ
お知らせ	－	214ページ
マルチフォルダ	－	168ページ
EZチャンネルプラス設定	－	215ページ
ショッピング&オークション	－	216ページ
ショッピング&オークションへ接続	－	216ページ
au Shopping Mallへ接続	－	216ページ
auオークションへ接続	－	216ページ
au Recordsへ接続	－	216ページ
au Booksへ接続	－	216ページ
au Gamesへ接続	－	216ページ
EZブック	－	216ページ
EZ Book Land!へ接続	－	216ページ
EZブック一覧へ接続	－	216ページ
ブックフォルダ	－	168ページ
EZアプリ	－	276ページ
EZ Game Street!	－	－
EZアプリを探そう！へ接続	－	277ページ
EZアプリフォルダ	－	276ページ

■Eメールメニュー
待受画面で（メール）

項　目	M番号	参　照
Eメールメニュー★	－	71ページ
新規作成	－	72ページ
デコレーションメール作成	－	74ページ
受信ボックス★	－	77ページ
送信ボックス★	－	77ページ
新着メール問合せ	－	76ページ
なかよしボックス★	－	77ページ
インフォボックス★	－	77ページ
お預りメール確認	－	84ページ
Eメール設定	－	85ページ

■Cメールメニュー
待受画面で（メール）（1秒以上）

項　目	M番号	参　照
Cメールメニュー★	－	91ページ
新規作成★	－	92ページ
受信ボックス★	－	94ページ
送信ボックス★	－	94ページ
Cメール設定★	－	95ページ

■アドレス帳
待受画面で（アドレス帳）

項　目	M番号	参　照
アドレス帳1)	－	59ページ

■EZアプリメニュー
待受画面で（アプリ）

項　目	M番号	参　照
EZアプリ	－	276ページ

■シアターメニュー
マイスクリーンで◎

項　目	M番号	参　照
EZテレビ（ワンセグ）	－	231ページ
デジタルラジオ	－	233ページ
EZチャンネルプラス	－	210ページ
エフェクトビジョン	－	226ページ
ビデオプレイヤー	－	227ページ
PCサイトビューアー	－	301ページ
PCドキュメントビューアー	－	309ページ

1) 通話中に操作できます。
★通話中に操作できますが、メールの送受信および一部の機能は操作できません。

メニュー(M)番号を入力して機能を呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、38ページをご参照ください。

メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合

待受画面を表示→●(スタート)→3→1→1



マイセレクトに機能を登録する

よく使う機能やデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

●お買い上げ時の設定については、332ページをご参照ください。

●一部のフォルダはマイセレクトに登録できません。

[スケジュール]を登録する場合

1 メインメニューを表示→[マイセレクト]→アプリ(追加)

マイセレクト画面



2 [ツール]→[スケジュール]→[はい]

並べ替えるには

マイセレクト画面を表示→(機能)→[並べ替え]→項目から1つ選択→移動先にカーソル移動→●(移動先)

初期化するには

マイセレクトをお買い上げ時に登録されている項目に戻します。

マイセレクト画面を表示→(機能)→[初期化]→[はい]

お知らせ ●[サウンド]など、データフォルダ(本体)内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ガイド]

で前後のガイドが表示されます。
待受画面表示中または通話中に●(スタート)→#を押してもガイドが表示されます。

電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。

充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通ACアダプタ01（別売）：約140分 共通DCアダプタ01（別売）：約160分 ソニー･エリクソン電池充電器セット02（別売）：約150分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	約210分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約270時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を保っている状態

充電ランプの表示

W44Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。充電するときは、W44Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、■（電池残量ゼロ）が点滅し、“ピッピッ、ピッピッ”と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に“ピーッ”と音がして電源が切れます。PWRを押すと、警告音が止まります。

ご注意　●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。

お知らせ　**「充電時間とご利用可能時間」について**　●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。また、充電中は画面に（充電中）が点灯します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●マイスクリーン表示中（225ページ）、エフェクトビジョン起動中（226ページ）、ビデオプレイヤー起動中（227ページ）、EZテレビ（ワンセグ）起動中（231ページ）、デジタルラジオ起動中（233ページ）、EZチャンネルプラス起動中（213ページ、236ページ）、au Music Player再生中（263ページ）、EZ・FM起動中（294ページ）、ライブカメラ再生中（217ページ）、［ビデオQVGA］のムービー録画中（153ページ）、EZアプリ（BREW®）起動中（277ページ）、待受ピクチャーギャラリー設定中（123ページ）、明るさ調節（126ページ）や充電中点灯（126ページ）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。●次の場合、ご利用可能時間が短くなります（通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/「圏外」が表示されている場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明時間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合/着信ランプや待受ピクチャーギャラリーを設定している場合/フォトライトなどカメラ機能を使用した場合）。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。●安全上のご注意（2ページ）、取り扱い上のお願い（8ページ）をよくお読みのうえ、お取り扱いください。
「充電ランプの表示」について　●充電開始音や充電完了音を鳴らなくすることもできます（122ページ）。
「電池パックが切れかかったときは」について　●通話中点灯（127ページ）を［OFF］に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する


共通ACアダプタ01は同梱されていません。別途お買い求めください。
(お使いのACアダプタにより図が異なることがあります。ご了承ください。)

① 卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01を接続します。
- ●共通ACアダプタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子(電源)に正しい向きで平行に"カチッ"と音がするまで差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。

② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

③ 電池パックを取り付けたW44Sを卓上ホルダに押し込みます。
- ●充電開始音が鳴り、W44Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。

④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW44Sを取り外します。
- ●卓上ホルダを押さえながらW44Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

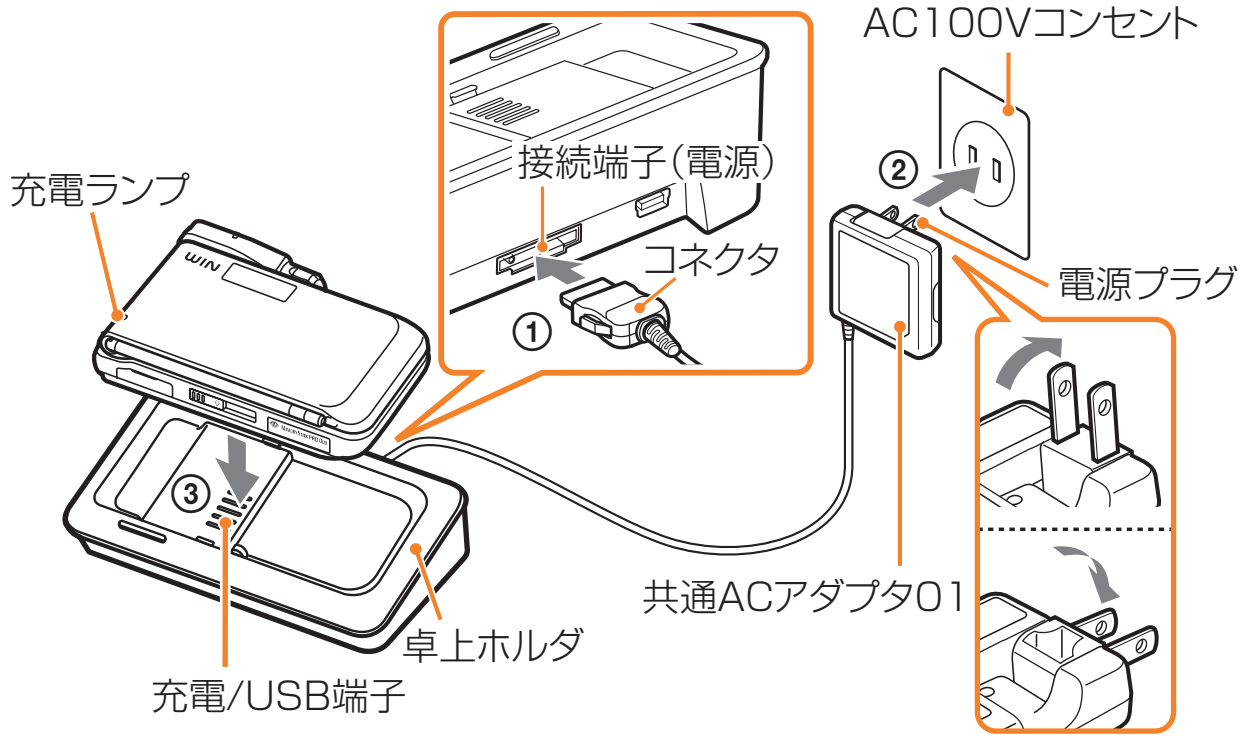


ご注意 ●共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。

共通ACアダプタ01（別売）を直接つないで充電する


① 電池パックを取り付けたW44Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタをW44Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。

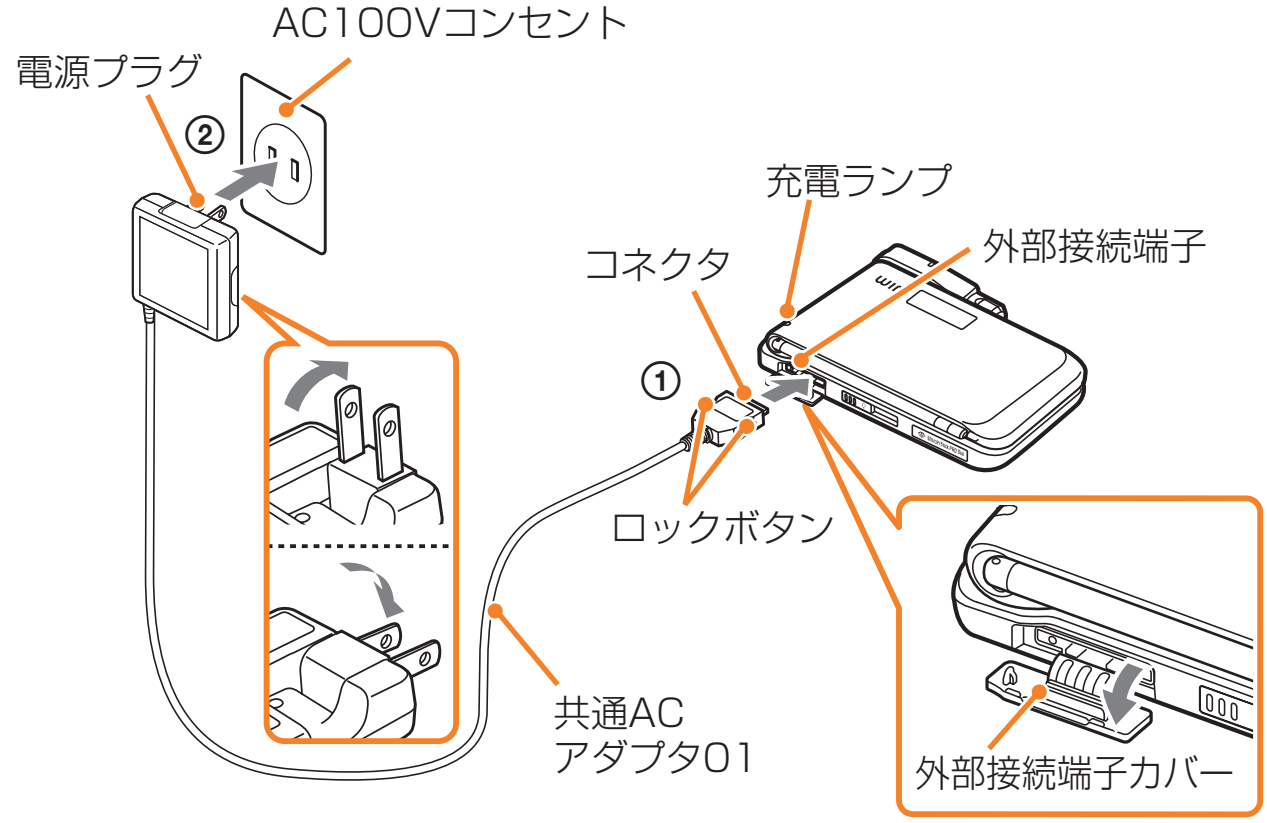

コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら②まっすぐに引き抜いてください。
無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

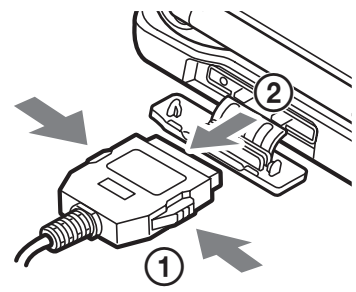

ご注意 ●上記の方法でW44Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに押し込まないでください。正常に充電されません。


データ通信しながら充電する

W44Sと付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）は直接つなぐことはできません。データ通信時は必ず卓上ホルダをご使用ください。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W44S USBドライバ」をインストールしてください。

① 付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）のコネクタを卓上ホルダの接続端子（USB）に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 「共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを使って充電する」（43ページ）の操作を行います。

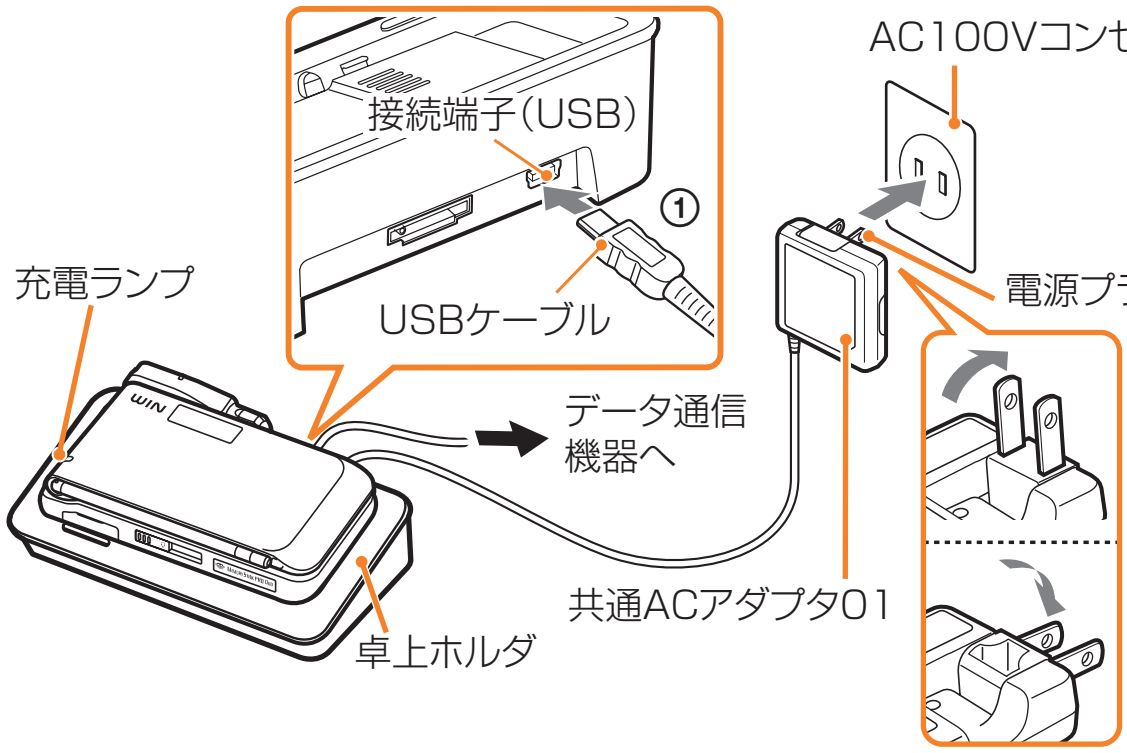


ご注意 ●USBケーブルのコネクタは、W44Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。

共通DCアダプタ01（別売）を使って充電する

① 電池パックを取り付けたW44Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタをW44Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます（コネクタの形状をよく確認して接続してください）。

② 共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。


●自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

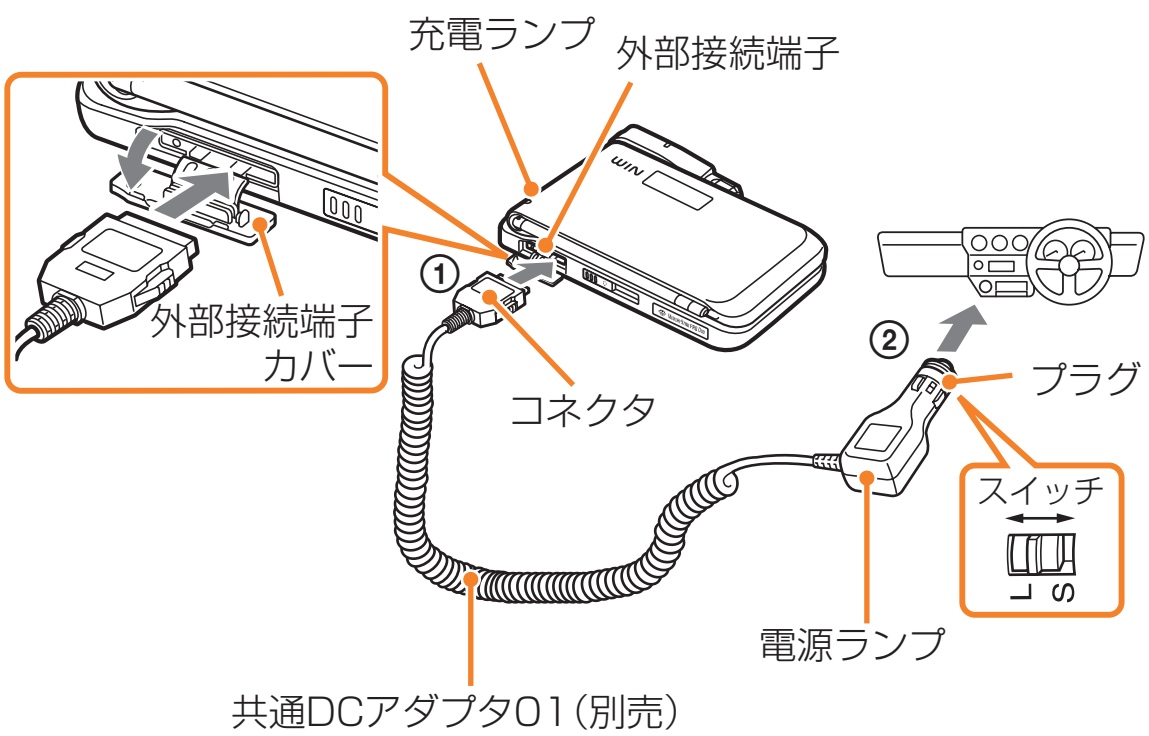


ご注意 ●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーを消耗してしまいます。●ヒューズは250V 1Aを使用してください。●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

ソニー・エリクソン電池充電器セット02(別売)を使って充電する

①電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印の方向にはめ込みます。

①


②電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
③充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。

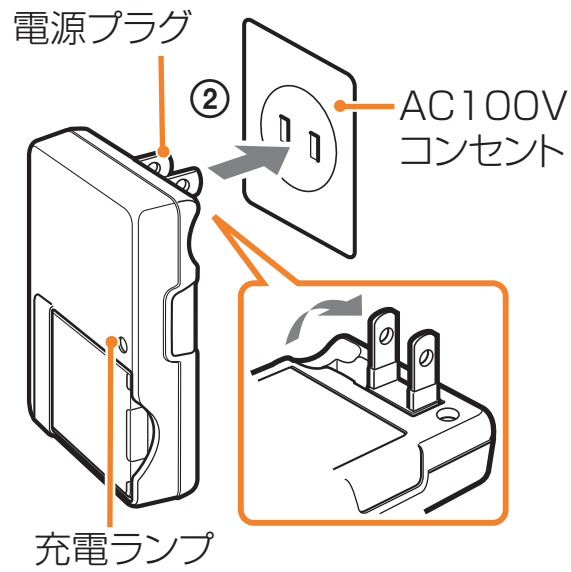②


充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯


お知らせ ●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2～3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


電池パックを交換する


電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

取り付けかた

①W44Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
②リアカバーの凸部をW44Sの凹部に合わせます。
③矢印方向にスライドさせて"カチッ"と音がするまで差し込みます。
※ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。

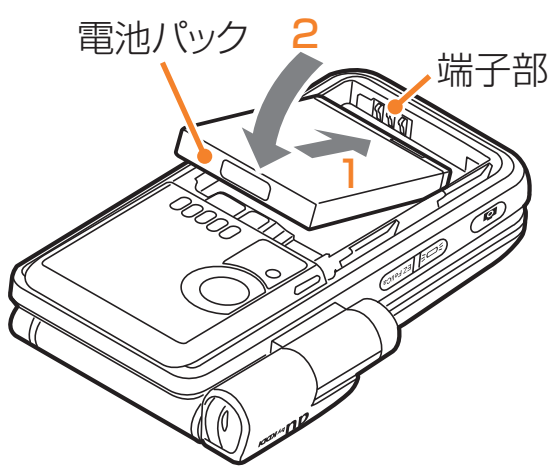①

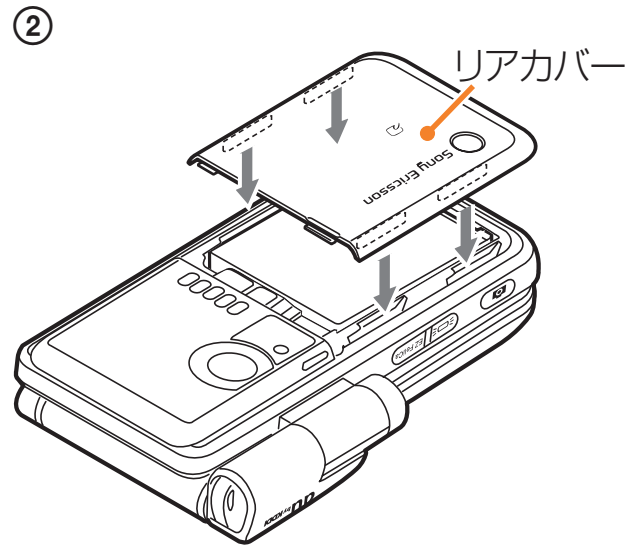
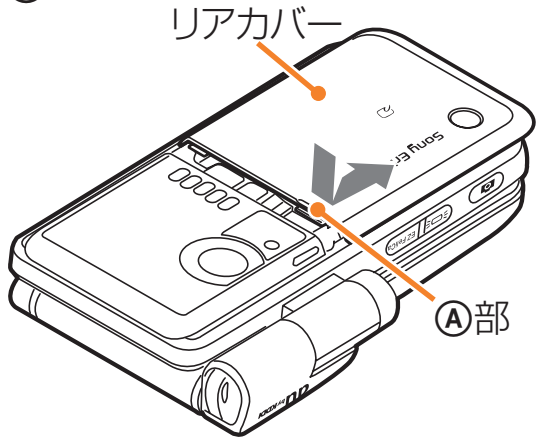
②

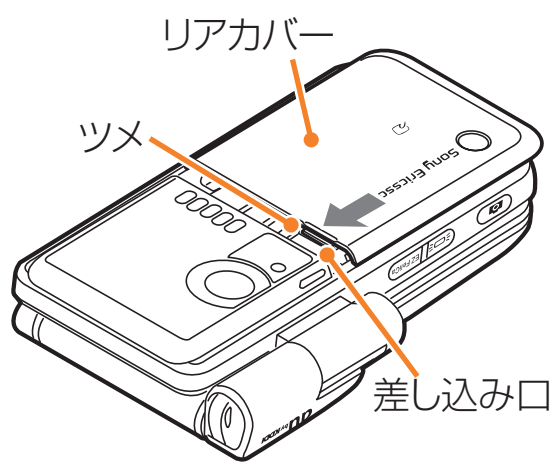
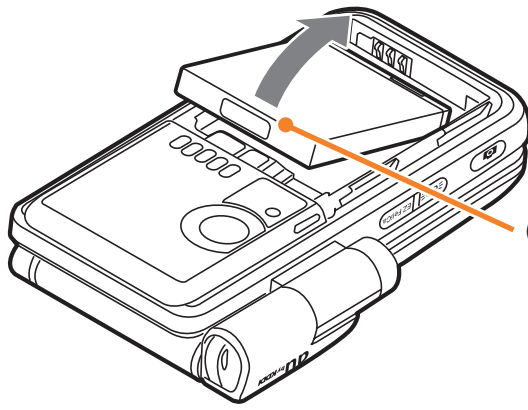
③


お知らせ ●専用の電池パック(43SOUAA)をご利用ください。


取り外しかた

① リアカバーのⒶ部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
② 電池パックのⒷ部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。





電源を入れる/切る




電源を入れるときは、[PWR]を1秒以上押してください。ウェイクアップアニメーションに続いて待受画面が表示されます。
電源を切るときは、[PWR]を2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

● 電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。

メインディスプレイを確認する

メインディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。
[電池]や[圏外]の状態になっているときは、正常に動作できません。

待受画面

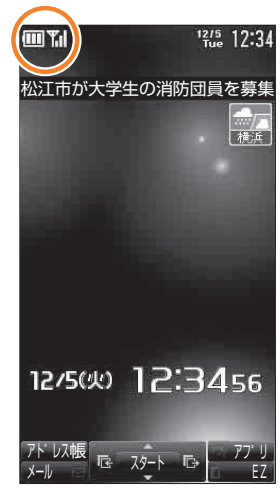

Eメール・EZwebの初期設定をする


Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

Eメール	71ページ	EZナビ	242ページ
EZweb	199ページ	うたとも™	270ページ
EZ「着うたフル®」	209ページ	聴かせて検索	271ページ
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	210ページ	EZアプリ(BREW®)	276ページ
EZムービー	216ページ	EZテレビ 番組ガイド	282ページ
EZニュースフラッシュ	218ページ	EZ FeliCa	288ページ
au My Page	221ページ	EZ・FM	293ページ
EZテレビ(ワンセグ)	231ページ	PCサイトビューアー	300ページ
デジタルラジオ	233ページ		

●au電話からは「局番なしの157番」までお電話ください(通話料無料)。


Eメールから起動させる場合

1 待受画面を表示→(メール)

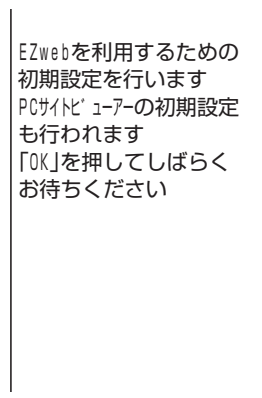

2 ◉(OK)→◉(OK)

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、218ページをご参照ください。

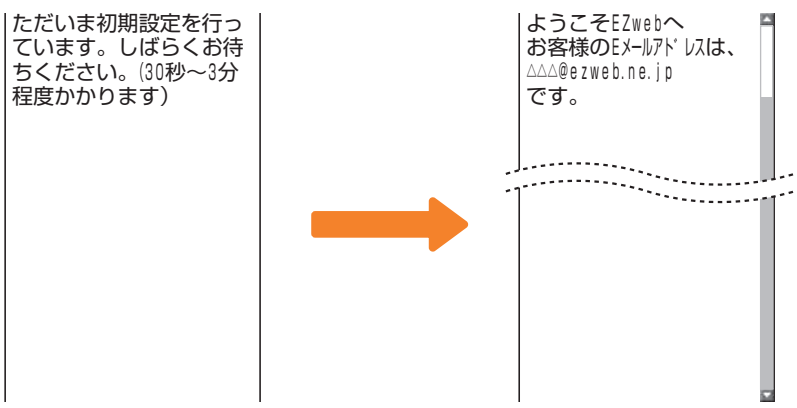

ご注意 ●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒～ 3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。


お知らせ ●待受画面で(EZ)、(アプリ)、(TVキー)を押すか、(EZ FeliCaキー)を1秒以上押しても、初期設定画面が表示されます。

ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンを接続すると、ビデオプレイヤーやEZテレビ（ワンセグ）、デジタルラジオ、EZ・FM、au Music Playerなどがステレオイヤホンで楽しめます。


ステレオイヤホンを接続する

① ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続します。
② W44Sのイヤホン端子のカバーを矢印方向にスライドして開けます。
③ ステレオイヤホンをイヤホン端子に平行に差し込みます。

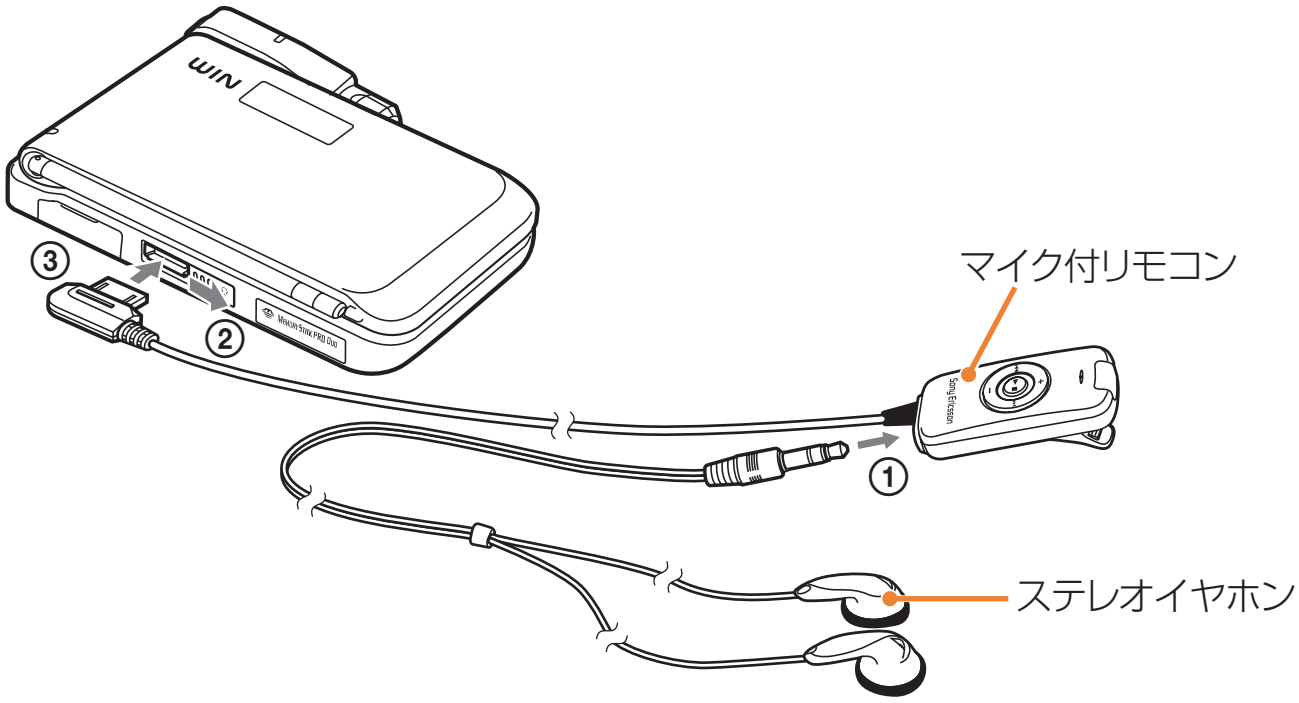

ご注意 ●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●マイク付リモコンは付属のマイク付リモコンをご使用ください。その他のリモコン、マイク付リモコンでの動作は保証しておりません。●ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましてはステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

マイク付リモコンのキー操作

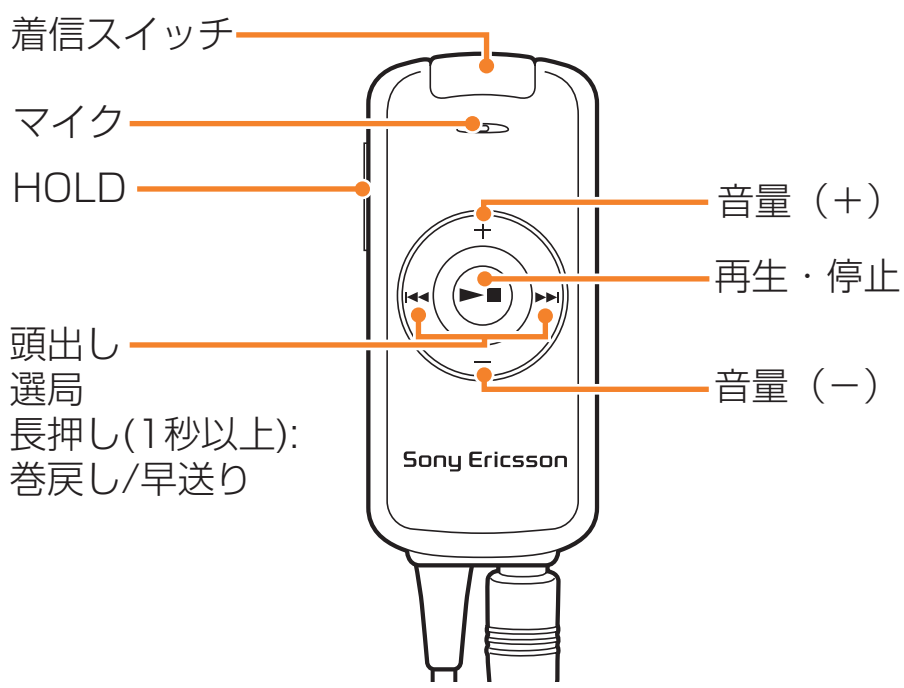

au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル（28ページ）のアイコンが表示されません。

電話の発信/着信1)	プロフィールの送信
EZweb契約が必要な機能	PINコード設定（131ページ）
著作権のあるデータの利用2)3)	料金照会（117ページ）
証明書設定（132ページ）	EZアプリ（BREW®）の利用4)
各種申込（118ページ）	ファイル変換（198ページ）
メールの送受信	au Music Playerの利用
アップデート開始（138ページ）	


1) 110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。
2) データ転送（137ページ）で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並べ替えは行えます。
3) 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合やケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
4) EZアプリ（BREW®）によっては、一部利用できるものがあります。

au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。


取り付けかた

① Ⓐ部に指をかけ、au ICカードトレイを“カチッ”と音がするまで引き出します。
② au ICカードのIC面を上にし、図の向きでau ICカードトレイに挿入します。
③ au ICカードトレイを矢印方向に押し込みます。

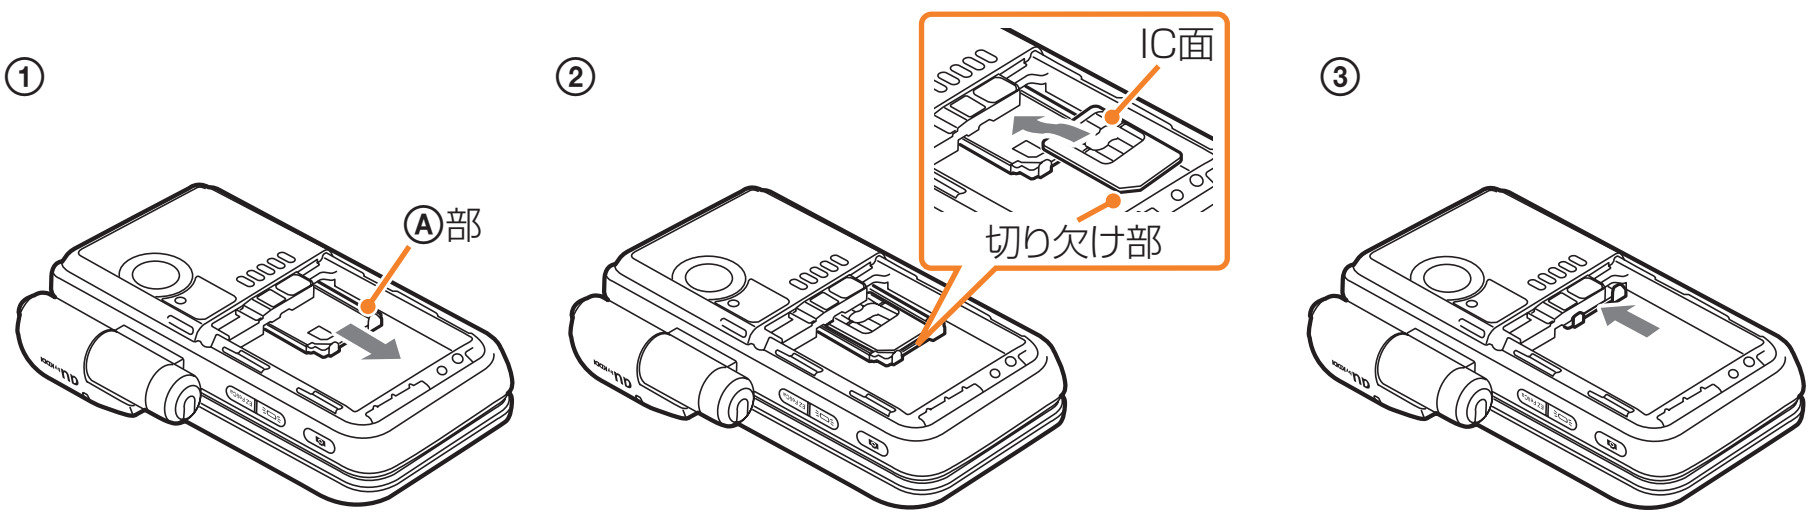

取り外しかた

① Ⓐ部に指をかけ、au ICカードトレイを“カチッ”と音がするまで引き出します。
② au ICカードを持ち上げて取り外します。

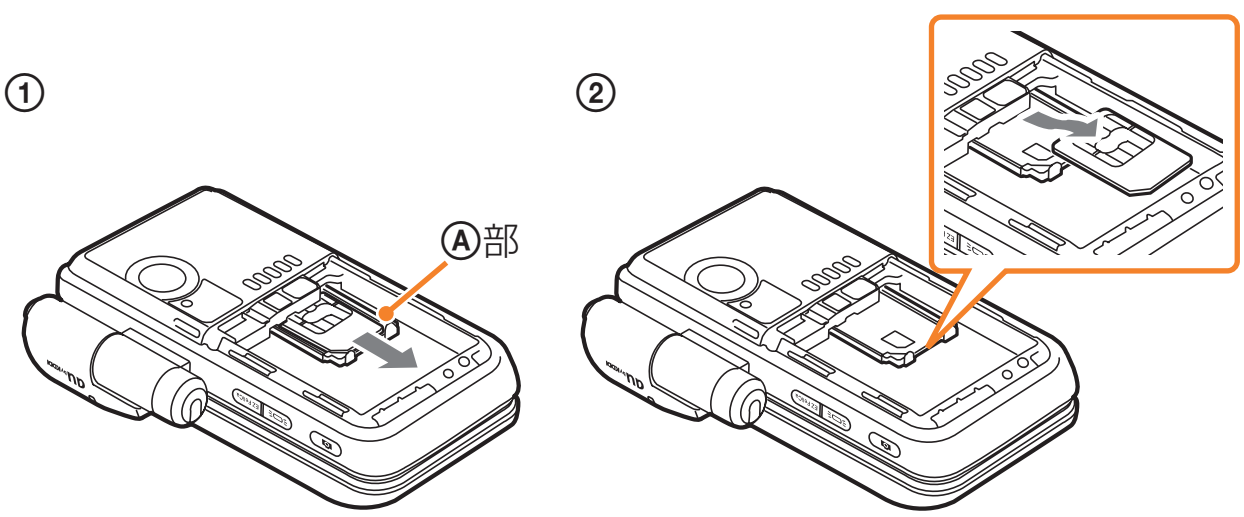

ご注意　●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでご注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。●au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。●au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ（33ページ）が表示されます。

GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM[1)]携帯電話[2)]に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス[3)]です。


- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱内の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

1) GSMとは･･･Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の一つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

2) GSM携帯電話とは･･･GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもとでの使用が可能です。

3) 国際ローミングとは･･･日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。


ご利用イメージ

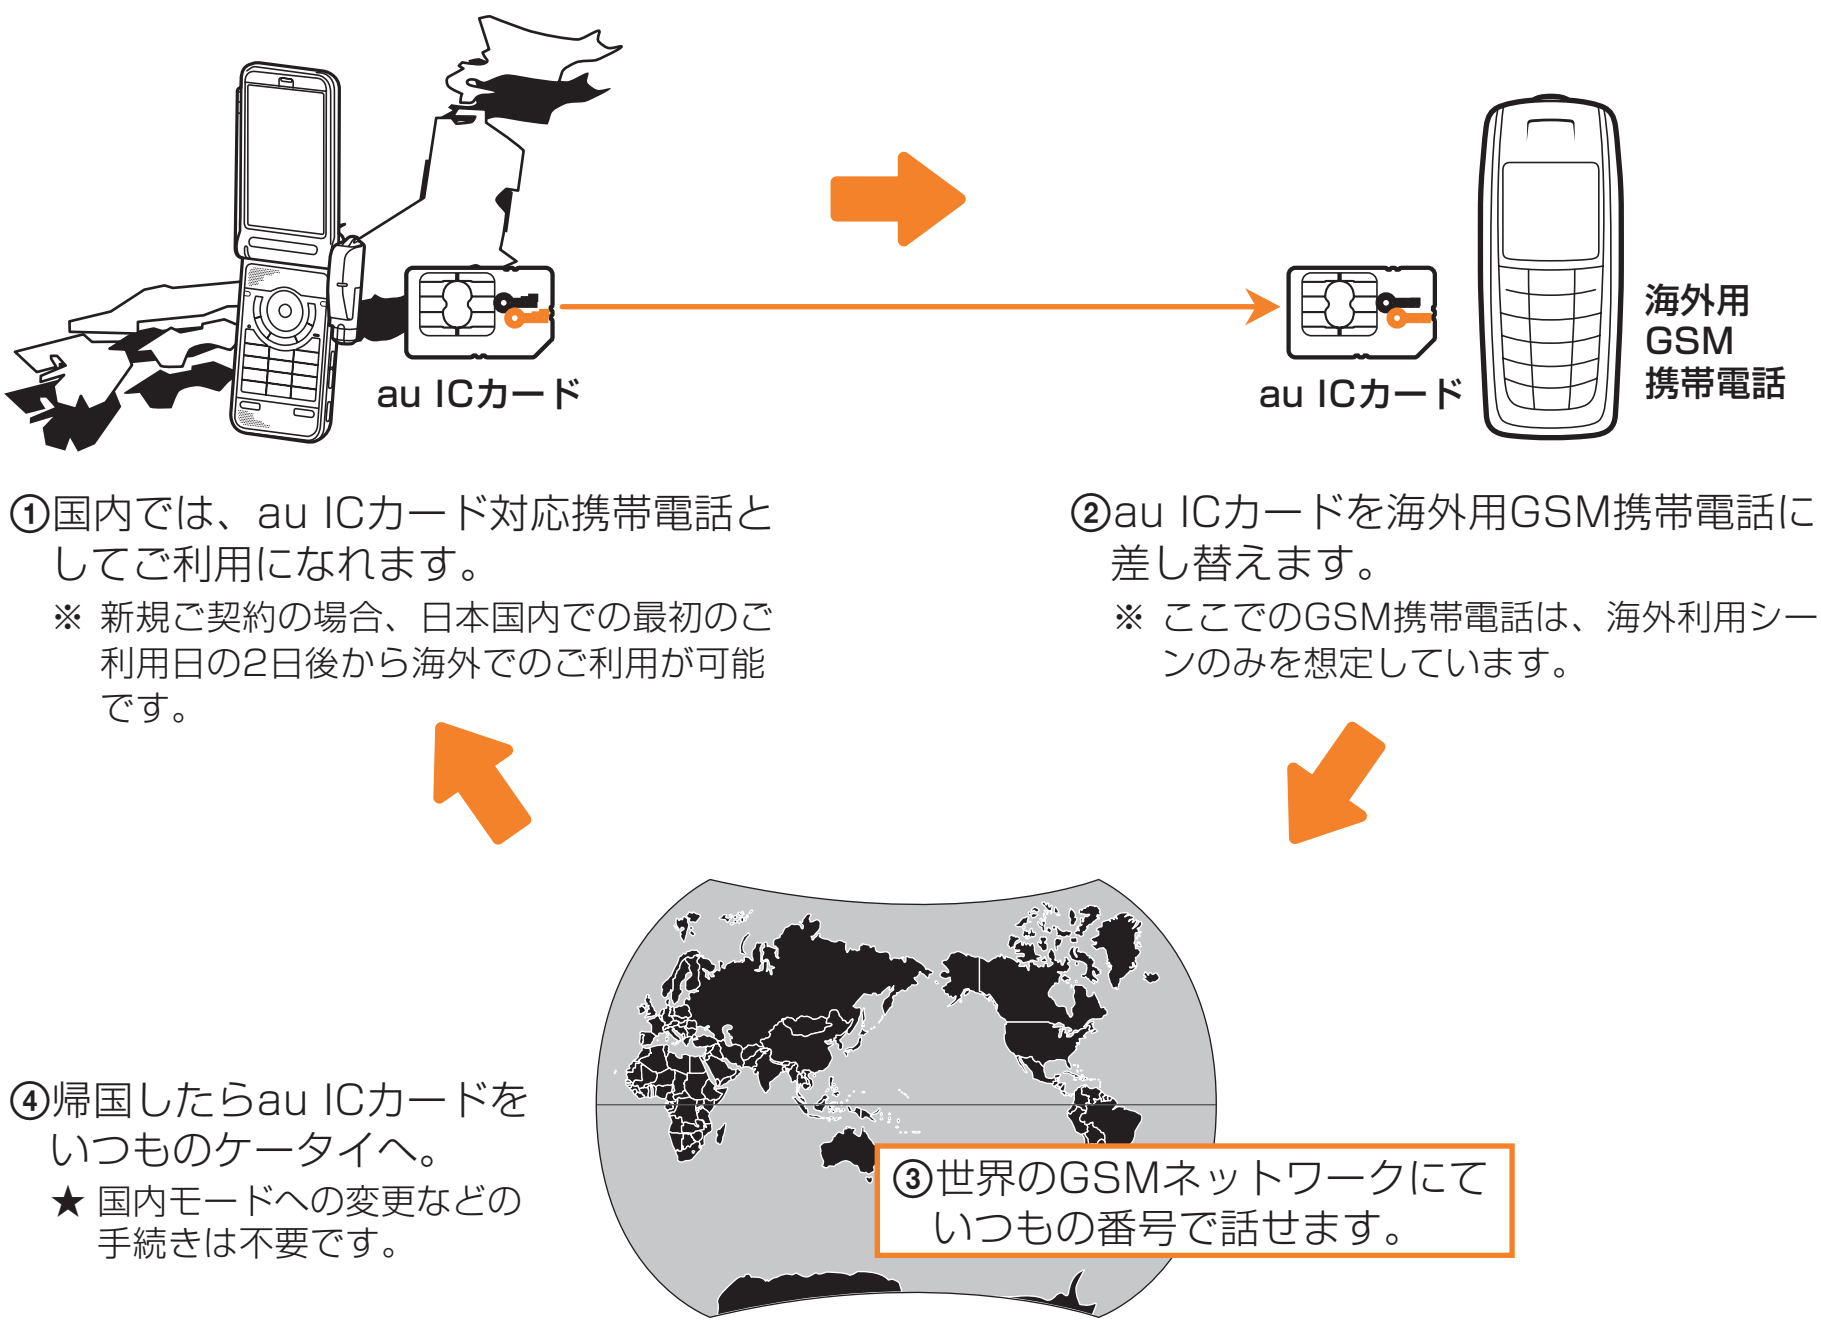


海外でのご利用まで

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

① W44Sの電源を切り、au ICカードを取り出します。

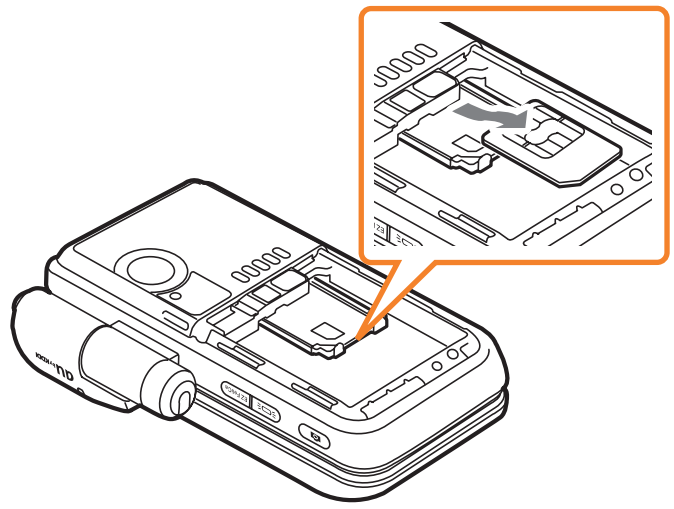

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。

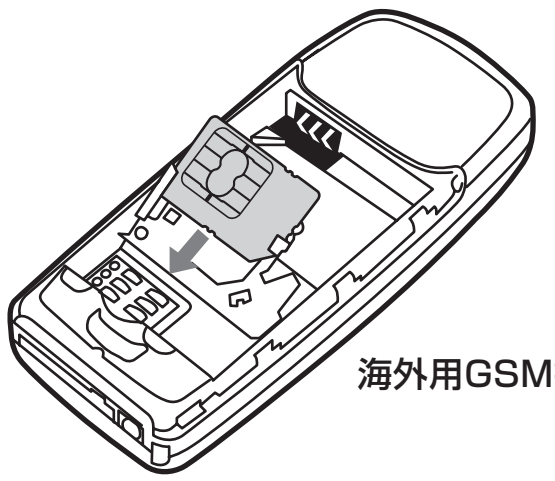

海外用GSM携帯電話

■ご利用上のご注意

- ●新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ●海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ●グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ●au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力要否設定（132ページ）の［PIN1］を［入力必要］に設定されることをおすすめいたします。

お知らせ　●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、GSM携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載する以外のGSM携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。●入力要否設定を［入力必要］に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になります。詳しくは、「PINコードを設定する」（131ページ）をご参照ください。

基本機能/ペア機能


電話

●通話をするときは、W44Sをケータイスタイルで開いてください。
●モバイルシアタースタイル使用時の発着信については、223ページをご参照ください。

電話をかける

1 待受画面を表示→電話番号を入力

一般電話は市外局番からダイヤルします。

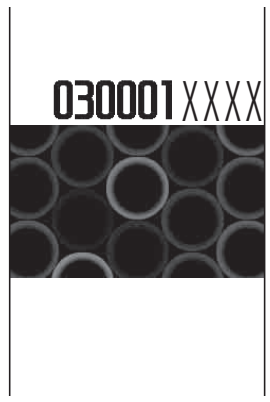

2 ◉（発信）→発信方法から1つ選択

[発信]：発番号通知（131ページ）の設定に従って電話番号を通知/非通知
[184＋発信]：相手に電話番号を非通知
[186＋発信]：相手に電話番号を通知
[Cメール送信]：相手にCメールを送信（92ページ）
[ハロー発信]：相手をHello Messengerのミーティングにお誘いする（99ページ）

3 通話する→PWRで通話終了

本体を閉じても通話を終了できます。

特番を付加するには

◉（発信）を押したあとにアプリ（特番）を押すと、以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

ボイスメール付加（314ページ）	「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。
ぷりペイド付加	「1401」を付加。au通話料をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。
分計付加（323ページ）	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。
割込禁止付加（318ページ）	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。
プレフィックス付加	プレフィックス設定（136ページ）で登録した番号を付加。

履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号（履歴）に電話をかけます。

待受画面を表示→◀▶→名前/電話番号のどちらかを選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、57ページをご参照ください。

アドレス帳からかけるには

待受画面を表示→📖（アドレス帳）→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択

スピードダイヤルでかけるには

アドレス帳No.000 ～ 099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。

アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→「12」を入力→◉（発信）

お知らせ **「電話をかける」について** ●電話番号を入力後、[キー]を押して電話をかけることもできます。この場合は、発番号通知（131ページ）の設定に従って電話番号を通知/非通知します。●電話番号入力時に[キー]（-/P）を押すと、「-」や「P（ポーズ）」を入力できます。●「184」、「186」、「1452」、「1612」、「1401」、「131」やプレフィックス設定で登録した番号を入力してから◉（呼出）を押すと、履歴やアドレス帳から電話番号を選択できます。
「特番を付加するには」について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、プレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示→[キー]でアドレス帳データにカーソル移動→[キー]を押しても、電話をかけることができます。複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。
「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。一定時間経過すると自動発信します。

海外に電話をかける

W44Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

005345	－	1	－	212	－	123－XXXX
↑		↑		↑		↑
アクセスコード		国番号（アメリカ）		市外局番[1]		相手の電話番号

[1] 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

1. **待受画面を表示→アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→◉（発信）**
2. **発信方法から1つ選択**

ご注意 ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

お知らせ ●海外へ電話を転送することもできます（317ページ）。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月１日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

●全国の一般電話との通話
●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
●au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
●ポケットベルの呼び出し（市外局番が必要です）
●171（NTT災害対策用ボイスメール）
●177（天気予報：市外局番が必要です）
●117（時報）
●104（NTT電話番号案内）
●110（警察への緊急通報）★
●119（消防・救急への緊急通報）★
●118（海上保安本部への緊急通報）★
●船舶電話

※以下のNTTサービスはご利用になれません。
　コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

電話を受ける

1 **電話がかかってきたとき（着信中）に**

2 **通話する→　で通話終了**

本体を閉じても通話を終了できます。

■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

モバイルシアタースタイル使用中に電話がかかってきたときは

着信中にケータイスタイルに開き直す→

電話を保留にするには

着信中に　→電話に出られるようになったら（通話）または

簡易留守メモで応答するには

着信中に（メモ）または

クイックメッセージで応答するには

着信中に（クイック）または　→クイックメッセージから1つ選択

着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録（316ページ）して選択転送を開始（317ページ）してください。

着信中に（機能）→［着信転送］

着信拒否をするには

着信中に（機能）→［着信拒否］

海外からau電話に電話をかけてもらうには

ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合

011 － 81 － 90－XXXX－XXXX

アクセス番号（国によって異なります）　日本の国番号　先頭の「0」を除いた電話番号

お知らせ　**「電話を受ける」について**　●　のほかに、通常着信時は（通話）、～、、、、、のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます（エニーキーアンサー）。ただし、待受画面以外で着信したときは、　以外で電話を受けることはできません。
「電話を保留にするには」について　●着信中に（機能）を押し、［応答保留］を選択しても保留にできます。●保留中でも、相手に通話料がかかります。●保留中に　を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留にすることはできません。●応答保留中（マナーモード以外）は、約30秒ごとに"ピーッ、ピーッ、…"と音が鳴り保留中であることをお知らせします。
「簡易留守メモで応答するには」について　●相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。●簡易留守メモの録音中に　を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、106ページをご参照ください。
「クイックメッセージで応答するには」について　●相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに録音します。ただし、簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセージ再生後、自動的に通話が切れます。●クイックメッセージの録音/再生については、115ページをご参照ください。
「着信拒否をするには」について　●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無応答転送（316ページ）またはお留守番サービス（310ページ）を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービスまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます（130ページ）。

受話音量を調節する

通話中に(上下キー)

5段階で調節できます。

小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

通話中に(アプリ)(ササヤキ)または(▲マナー)

もう一度(アプリ)(ササヤキ)または(▲マナー)を押すと解除できます。

ご注意 ●ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

お知らせ ●(PWR)を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

通話音声メモを録音する

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

●通話中に録音できるのは相手の声のみです。

通話中に(E)(録音)または(メモ▼)

お知らせ ●通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。●通話音声メモの再生については、107ページをご参照ください。

通話中にメニューを表示する

通話中に(●)(スタート)

通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をプッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。

電話番号、IDナンバーを登録する場合

待受画面を表示→電話番号を入力→(✉)(-/P)を2回→IDナンバーを入力→(アプリ)(登録)

●以降の操作は、330ページをご参照ください。

アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択→「P(ポーズ)」が点滅したら(ペア)→送信終了後、(PWR)

ご注意 ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

お知らせ **「アドレス帳からプッシュ信号を送るには」について** ●(PWR)を押す前に(ペア)を押す、または(●)(発信)→[一括送信]を選択すると、次のプッシュ番号を送信できます。

発着信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから30件まで表示されます。

待受画面または通話中画面を表示→◀▶


◀▶で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

■履歴画面の見かた

着信履歴画面



発信履歴画面

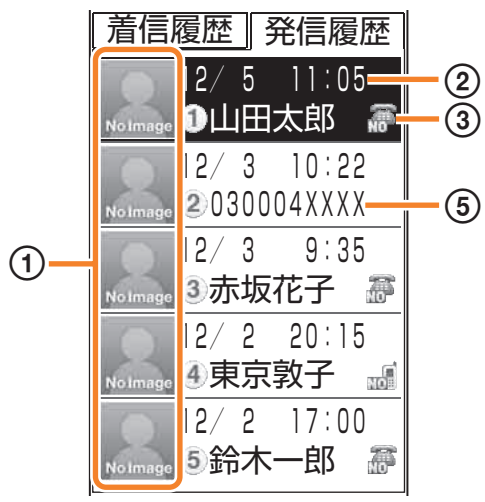

項目	説明	
① アドレス帳に登録されている画像		
② 着信/発信日時		
③ アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン		
④ 着信の種類・状態	（白）応答できなかったとき	（赤）着信時間が3秒未満のとき（ワン切り）
	着信制限（130ページ）を行ったとき	簡易留守メモ（106ページ）で応答したとき
	（お留守番着信お知らせ）	お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき（伝言お知らせ）（313ページ）や、着信があったとき（着信お知らせ）（313ページ）
	（「auで着信確認」通知）	KDDI電話サービスに加入している電話に着信があったとき
⑤ 着信/発信した電話番号	●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。 ※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。「auで着信確認」通知では、かかってきた電話が非通知の場合は［通知番号無し］と表示されます。シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモードが［ON］のときは名前、［OFF］のときは電話番号が表示されます。 ●履歴画面で E（切替）または # を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。	

履歴からアドレス帳に登録するには

着信/発信履歴画面を表示→▲▼で履歴にカーソル移動→アプリ（登録）

●以降の操作は、330ページをご参照ください。

画像の表示を設定するには

着信/発信履歴画面を表示→📖（機能）→［画像表示設定］
→［画像表示あり］/［画像表示なし］のどちらかを選択

履歴からEメールを送信するには

着信/発信履歴画面を表示→▲▼で履歴にカーソル移動→📖（機能）→［メールで返信］
→▲▼でEメールアドレスにカーソル移動→●（メール）→メールを作成→アプリ（送信）

履歴から着信拒否登録をするには


着信/発信履歴画面を表示→▲▼で履歴にカーソル移動→📖（機能）→［着信拒否登録］
→ロックNo.を入力

「auで着信確認」通知から電話をかけるには

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。

●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、EZトップメニュー➔[auお客さまサポート]➔[申し込む/変更する]➔「auで着信確認」サービス申込・変更からお申し込みいただけます。

着信履歴画面を表示➔履歴を選択➔(▲▼)で発信元(固定電話にかけてきた相手)/着信元(固定電話)のどちらかにカーソル移動➔(●)(発信)

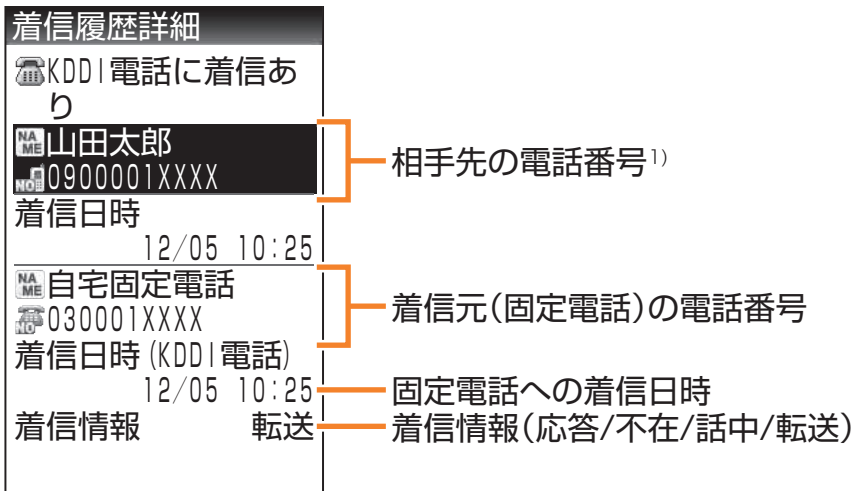

1) 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

(お知らせ) **「発着信履歴を使う」について** ●着信履歴/発信履歴は、30件を超えると、一番古い履歴から消去されます。●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で(アプリ)(詳細)➔(●)(発信)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(312ページ)、相手に電話をかけることができます。●「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。
「履歴から着信拒否登録をするには」について ●着信拒否を有効にするには、指定着信拒否(130ページ)の[設定]を[ON]に設定してください。

新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。
アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面を表示→(アドレス帳)(1秒以上)

を押すと、下図のように、基本画面と詳細画面が切り替わります。


2 各項目を設定→(完了)

基本画面



設定項目アイコン

詳細画面

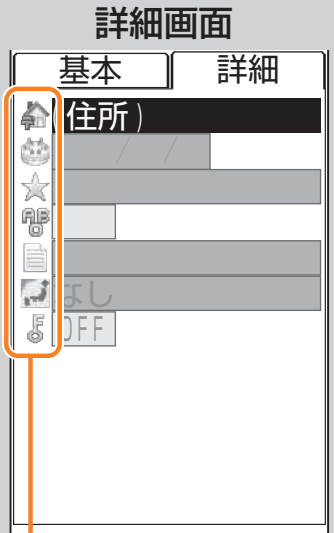

設定項目アイコン

項目	内容
画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を撮影/選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、175ページ、351ページをご参照ください。
名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
ヨミ	半角24文字以内で入力
グループ種別	20種類から選択
アドレス帳No.	No.000～999までの3桁の数字で入力
～電話番号(1～3)	36桁以内で入力 ※一般電話は市外局番から電話番号を入力してください。
電話番号種別	6種類から選択
通常電話番号	電話番号(1～3)から選択 ※電話番号を2件以上入力すると選択できます。
～メールアドレス(1～3)	半角64文字以内で入力
Eメールアドレス種別	6種類から選択
通常メールアドレス	メールアドレス(1～3)から選択 ※メールアドレスを2件以上入力すると選択できます。
指定着信ランプ 通常着信音 Eメール受信音 Cメール受信音	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択
住所	全角40文字(半角80文字)以内で入力
誕生日	年月日を入力 ●入力した誕生日を消去するには、年(数字4桁)を選択して(消去)を押してください。 ●登録した誕生日はスケジュールに反映されます(110ページ)。
星座	13星座と[設定なし]から選択
血液型	4種類と[ナシ]から選択
メモ	全角40文字(半角80文字)以内から入力
GPS情報	GPS情報の登録状態(60ページ)を表示 [あり]：登録しているとき [なし]：未登録のとき
シークレット登録	アドレス帳の内容を表示しないように登録 [ON]：シークレットモードを[ON]に設定すると表示 [OFF]：常に表示

お知らせ ●画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

表示する

1 待受画面を表示→（アドレス帳）

アドレス帳一覧画面が表示されます。
（切替）を押すと、あかさたな順→グループ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わります。


アドレス帳一覧画面



2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳1件表示画面が表示されます。

アドレス帳
1件表示画面

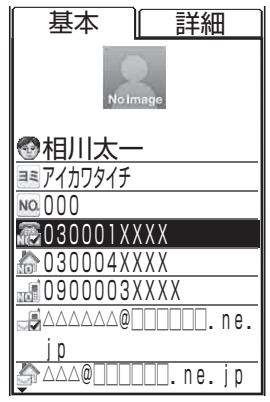

お知らせ　●あかさたな順で「あ行」～「わ行」に切り替えるには、1（あ行）～0（わ行）を押します。行を表示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例：「あ行」を表示→1を5回押す→「お」で始まる項目にカーソル移動

修正する

1 アドレス帳1件表示画面を表示→（修正）

2 各項目を修正→（完了）

GPS情報を登録する

1 アドレス帳1件表示画面を表示→（機能）→[GPS情報の更新]

2 登録方法から1つ選択→登録→[はい]

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録
[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[データフォルダから選択]：データフォルダ（本体）のデータに付加されたGPS情報を登録
[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正

お知らせ　●アドレス帳に登録した住所またはGPS情報を選択すると、EZナビウォーク機能を利用できます（[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示、[ここへ行く]：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始、[GPS詳細情報]：登録されているGPS情報の詳細を表示）。

検索する

1 アドレス帳一覧画面を表示→（機能）→[検索]

2 検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択

[名前検索]：名前のヨミを入力
[アドレス帳No.検索]：アドレス帳No.を入力
[グループ検索]：グループを指定
[メールアドレス検索]：Eメールアドレスを入力
[電話番号検索]：電話番号を入力

お知らせ　●待受画面で＊を1秒以上押すと検索方法選択画面が表示されます。さらに＊を押すと名前検索画面が表示されます。●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

表示方法を設定する

1 アドレス帳一覧画面を表示→[機能キー](機能)→[表示設定]

2 [表示形式設定]/[画像表示設定]のどちらかを選択→各表示方法を設定→[アプリキー](完了)

[表示形式設定]
[あかさたな順]：名前のヨミの五十音順に表示
[グループ順]：グループ順に表示
[アドレス帳No.順]：アドレス帳No.順に表示

[画像表示設定]
[画像表示あり]：アドレス帳一覧画面に画像などを表示
[画像表示なし]：名前のみ表示

登録件数を表示する

アドレス帳一覧画面を表示→[機能キー](機能)→[登録件数確認]

[残り件数]：登録可能な件数
[登録件数]：登録されている件数(シークレット件数を含む)
[シークレット登録]：シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→[機能キー](機能)→[グループ編集]

グループアイコンを登録すると、0〜19の代わりにグループアイコンが表示されます。[#キー]を押すと、0〜19とグループアイコンが切り替わります。

2 グループから1つ選択→各項目を設定→[アプリキー](完了)

項目	内容
グループ名	全角10文字(半角20文字)以内で入力
グループアイコン	82種類と[ナシ]から選択
画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択 ●登録できるデータの種類、サイズについては、175ページ、351ページをご参照ください。
指定着信ランプ 通常着信音 Eメール受信音 Cメール受信音	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択

グループにEメールを送信するには

グループ設定されたメンバー(5件まで)にEメールを送信できます。

アドレス帳一覧画面を表示→[機能キー](機能)→[グループメール作成]→グループから1つ選択→[はい]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→Eメールを作成→[アプリキー](送信)

お知らせ **「グループを設定する」について** ●アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、120ページをご参照ください。
「グループにEメールを送信するには」について ●宛先件数制限を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上設定できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信することができません。

アドレス帳をau My Pageに保存する（アドレス帳お預り）

EZweb契約要

アドレス帳の全データをサーバに保存したり、サーバに保存されているアドレス帳データをW44Sに戻したりすることができます。また、お預りアドレス帳のトップページ（221ページ）を表示して、保存したデータを確認することもできます。

- au My Pageを利用するには会員登録が必要です（222ページ）。アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au My Page]を選択できます。アドレス帳預けて安心サービスはアドレス帳のみを保存するサービスです。

1 アドレス帳一覧画面を表示→📖（機能）→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力

2 項目から1つ選択→[はい]

保存	サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを戻す	W44Sのアドレス帳データと照合し、W44Sのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧

■お預りアドレス帳の機能

検索	キーワードで探す	キーワードを入力して検索
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
保存履歴参照		W44Sから保存した履歴（保存日時、アドレス帳件数、成功/失敗）を過去10回分表示
PCアドレス参照		パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認
各種設定	パスワードロック設定	お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるように設定
	登録件数確認	現在の登録件数を表示
	過去データに戻す	保存されているアドレス帳データを過去の内容[1)]に戻す
	アドレス帳全件削除	サーバに保存されているすべてのアドレス帳データを削除

1) 5週間前までのデータがサーバに保存されています。

お知らせ ●W44Sとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。●シークレット設定されているアドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携帯電話に戻すことはできません。●データフォルダや“メモリースティック Duo”に保存されているアドレス帳データは保存の対象外です。●W44Sとサーバ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W44S側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。サーバ側の各登録可能件数がW44Sの登録可能件数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は保存もW44Sのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。●「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバに保存されているアドレス帳データはすべて削除されます。●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

アドレス帳預けて安心サービス


EZweb契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存することができます。また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集を行うことができます。

文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

■文字入力画面の見かた

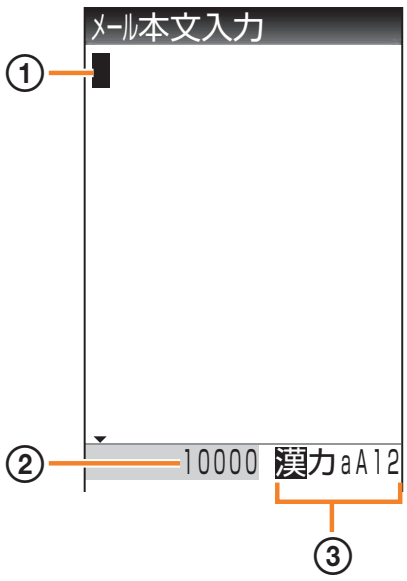

① 入力した文字	
② 入力できる文字のバイト数	●入力後は残りのバイト数 ※半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。 例：YAMADA太郎：10バイト
③ 入力モード	漢　漢字・ひらがなモード ｶﾅ/カ　カタカナモード（半角/全角） aA/A　英字モード（半角/全角） 12/1　数字モード（半角/全角）

■文字入力画面の機能リスト

入力先によって、表示される機能が異なります。

コピー		68ページ
切取		68ページ
貼付		69ページ
選択貼付		69ページ
全角/半角切替		カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角/半角を切り替え（68ページ）
定型文		定型文を呼び出して入力（68ページ）
引用	プロフィール	プロフィールに登録した内容を呼び出して入力（141ページ）
	アドレス帳	アドレス帳に登録した内容を呼び出して入力（59ページ）
	お気に入り	お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力（204ページ）
	メモ帳	メモ帳に登録した内容を呼び出して入力（108ページ）
	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力（90ページ）
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力（96ページ）
	GPS情報	GPS情報を呼び出して入力（72ページ）
入力	署名（Eメール）	Eメールで設定した署名を呼び出して入力（86ページ）
	冒頭文	Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力（86ページ）
	署名（Cメール）	Cメールで設定した署名を呼び出して入力（95ページ）
	区点コード	4桁の区点コードを使って入力（68ページ）
カスタマイズ	入力詳細設定	文字入力中の動作を設定（135ページ）
	ダウンロード辞書	辞書データを設定（133ページ）
	予測変換切替	変換方法を切り替え（64ページ）
	辞書登録機能	辞書に語句を登録（133ページ）
	候補内キー操作	変換候補内のキー操作を設定（135ページ）
使い方のヒント		文字入力操作のヒントを表示（135ページ）
参照メール画面へ/本文入力画面へ		受信メールを参照しながら返信時、参照中画面/本文入力画面を切り替え（78ページ）
入力中止		文字入力を中止

■文字入力中の表示・動作

文字入力中の表示や動作を設定できます。

文字サイズ	文字入力画面の文字サイズを設定（126ページ）
カーソル移動	◎を長く押したときのカーソルの移動速度を設定（135ページ）
数字キー長押し	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定（135ページ）
自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定（135ページ）
候補内キー操作	変換候補を◎で選択するか、◎で選択するかを設定（135ページ）

文字入力の操作方法のヒントを表示するには

文字入力画面を表示→（機能）→[使い方のヒント]

お知らせ ●複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

変換方法を切り替える

W44Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。

予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

●入力前に変換方法を切り替える方法については、134ページをご参照ください。

1 文字入力画面を表示→（機能）→[カスタマイズ]→[予測変換切替]

2 [予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

入力モードを切り替える

W44Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します。

文字入力中に（文字）

（文字）を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード → カタカナモード → 英字モード → 数字モード →（漢字・ひらがなモードに戻る）

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替える方法については、68ページをご参照ください。

■入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

キー＼入力モード	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	〈英数字全角〉 ．＠／：―＿～1 〈英数字半角〉 .@/:-_˜1	1
2	かきくけこ	カキクケコヵ(全角のみ) ヶ(全角のみ)	ａｂｃＡＢＣ2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	ｄｅｆＤＥＦ3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ｇｈｉＧＨＩ4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	ｊｋｌＪＫＬ5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	ｍｎｏＭＮＯ6	6
7	まみむめも	マミムメモ	ｐｑｒｓＰＱＲＳ7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	ｔｕｖＴＵＶ8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	ｗｘｙｚＷＸＹＺ9	9
0	わをんゎｽﾍﾟｰｽ 、。ー(長音)・～！？	〈カナ全角〉 ワヲンヮｽﾍﾟｰｽ 、。ー(長音)・～！？ 〈カナ半角〉 ﾜｦﾝｽﾍﾟｰｽ ､｡ｰ(長音)･!?｢｣	〈英数字全角〉 ｽﾍﾟｰｽ！？―，＂0 〈英数字半角〉 ｽﾍﾟｰｽ!?–,　'　;()" &¥0	0
＊ [1]	、。ー(長音)・～！？ 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈カナ全角〉 、。ー(長音)・～！？ 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え 〈カナ半角〉 ﾞ　ﾟ　､｡ｰ(長音)･!?｢｣ 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈英数字全角〉 ！？―，＂ 大文字/小文字の切り替え 〈英数字半角〉 !?–,　'　;()"&¥ 大文字/小文字の切り替え	＊
# [2]	改行します。[3]			#
▲マナー/メモ▼	ページが1画面内に表示しきれない場合、前/次のページを表示します。			
クリア	文字を消去します(67ページ)。			
アプリ	入力モードを切り替えます(64ページ)。			
絵	絵文字→全角記号→半角記号→顔文字 (顔文字から絵文字に戻る)			

[1] 濁音/半濁音を入力できる文字や、大文字/小文字のある文字を表示させているときに＊を押すと、濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えられます。

例：6→＊→＊　　1→＊→＊

は → ば → ぱ　　あ → ぁ → あ

[2] キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに#を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。

例：1→1→1→#→#

あ → い → う → い → あ

[3] Cメールやデコレーションメールの本文入力などでは、改行することができません。

お知らせ　●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。●カタカナ、英字、数字の各入力モードで最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます(134ページ)。


予測変換入力“POBox Pro”で入力する

予測変換入力方式“POBox Pro”（Predictive Operation Based On eXample Pro）は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は直接変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。
漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

Eメール本文に、「発表」と入力する場合

1 6を1回押す→▼

「は」から予測される語句が表示されます。
入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

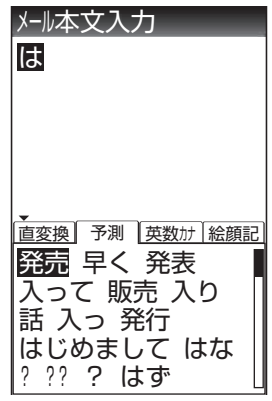

2 ◆で[発表]にカーソル移動→●（選択）→✉（閉じる）

「発表」が入力されます。


“POBox Pro”の候補リストを切り替えるには

“POBox Pro”の候補リストが表示されている画面で📖（◀タブ）またはアプリ（タブ▶）を押すと、以下のように切り替えられます。

直接変換




予測変換

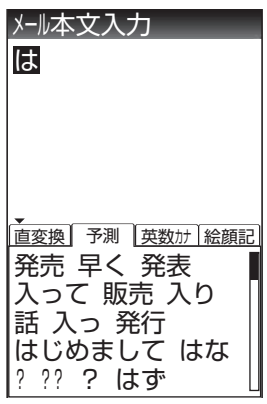

英字・数字・カタカナ変換



絵文字・顔文字・記号変換

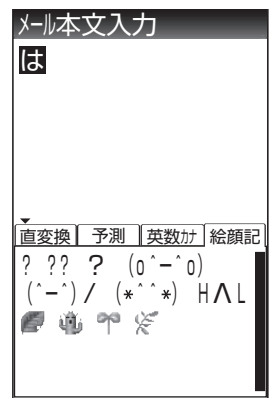


目的の語句が表示されない場合には

文字の確定前に◀を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。
クリアを押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

一時的に通常変換入力で入力するには

文字変換中にE（通常変換）→語句から1つ選択

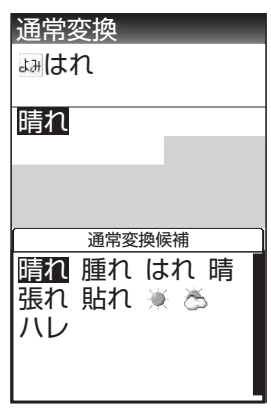

お知らせ **「予測変換入力“POBox Pro”で入力する」について** ●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます（133ページ）。
「目的の語句が表示されない場合には」について ●候補リスト内で語句を選択中は、◀を押しても漢字変換する範囲が変わりません。クリアまたは✉（戻る▲）を押してから◀を押してください。候補内キー操作を[上下キー操作]に設定すると、候補選択中でも◀を押して範囲を切り替えることができます。
「一時的に通常変換入力で入力するには」について ●入力した語句は自動的に予測辞書（133ページ）に登録され、次回の入力時から予測変換候補に表示されます。

通常変換入力で入力する

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

●通常変換入力に切り替える方法については、64ページをご参照ください。

Eメール本文に、「葉」と入力する場合

1 **6を1回押す→**

変換候補一覧が表示されます。



2 **で［葉］を選択**

「葉」が入力されます。

（確定）を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

文字を消去するには

■文中にカーソルがある場合

クリアを押すとカーソル位置の文字を消去します。

クリアを1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

■文末にカーソルがある場合

クリアを押すとカーソル位置の1つ前の文字を消去します。

クリアを1秒以上押すとすべての文字を消去します。

文字を挿入するには

で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

改行するには

で改行する位置にカーソルを移動して、#を押します。文末にカーソルがある場合は、を押しても改行できます。

改行（↲）は全角1文字分（2バイト）としてカウントされます。

元に戻すには

（元に戻す）を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

絵文字/記号/顔文字を入力する

1 **文字入力画面を表示→E（☺/記）**

E（☺/記）を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

2 **絵文字/記号/顔文字から1つ選択**

選択画面でアプリ（連続）を押すと、続けて入力することができます。絵文字/記号/顔文字の選択を繰り返し、最後にアプリ（確定）を押してください。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」（352ページ、354ページ）をご参照ください。

お知らせ　●文字入力中に顔文字の「よみ」（355ページ）を入力しても、予測変換候補に顔文字が表示され、選択することができます。●絵文字/顔文字はカテゴリーごとに分かれて表示されます。選択画面で（カテゴリー）を押すと、次のカテゴリーを表示します。また、0～9を押すと該当カテゴリーの絵文字/顔文字を表示します（352ページ、354ページ）。

入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替えます。

カタカナ/英字/数字モードで文字入力中に（機能）→[全角/半角切替]

入力モードの全角と半角が切り替わります。

他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」（63ページ）をご参照ください。

アドレス帳から引用する場合

1. **文字入力画面を表示→（機能）→[引用]→[アドレス帳]**
2. **アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択**

お知らせ　●4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW44S取扱説明書（PDFデータ）をご参照ください。
http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html

定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧（353ページ）から選択するだけで入力できます。

定型文で「お元気ですか」を入力する場合

1. **文字入力画面を表示→（機能）→[定型文]**
2. **[あいさつ]→[お元気ですか]**

お知らせ　●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます（134ページ）。

文章の一部をコピー/切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

メモの一部をコピーする場合

1. **文字入力画面を表示→（機能）→[コピー]**
2. **コピーする始点→コピーする終点を選択**

選択した文章がコピーされます。

項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信/送信メールなどを項目ごとコピーします。

すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

アドレス帳1件表示画面を表示→（機能）→[項目コピー]→項目から1つ選択

お知らせ　●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード（メモリ内の保管場所）に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。

コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。
文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

文字入力画面を表示→◈で貼り付ける場所にカーソル移動→◻(機能)→[貼付]→[はい]

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。
最新の文字情報が貼り付けられます。

選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

文字入力画面を表示→◈で貼り付ける場所にカーソル移動→◻(機能)→[選択貼付]→文字情報から1つ選択

項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

編集中のアドレス帳に貼り付ける場合

アドレス帳編集画面を表示→◈で貼り付ける項目にカーソル移動→◻(機能)→[項目貼付]→[はい]

お知らせ **「選択して貼り付けるには」について** ●貼り付けする項目の選択画面で◻(確認)を押すと、カーソルを移動した文字情報の内容を確認できます。
「項目ごと貼り付けるには」について ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。●コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

ペア機能

ペア画面を表示する

よく連絡する相手（最大3件）をペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

待受画面を表示→ペア

ペア画面



ペア相手を登録する

1. **ペア画面を表示→◀▶で登録する番号を表示→アプリ（設定）**
2. **アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→メールアドレスから1つ選択→アプリ（登録）**

   アドレス帳一覧画面で相手を選択してアプリ（登録）を押しても登録できます。その場合は、通常電話番号と通常メールアドレスに設定したデータが登録されます。

ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→◀▶で解除するペア相手を表示→E（解除）→[はい]

ご注意 ●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

お知らせ ●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」（59ページ）を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→✉（確認）を押すと、アドレス帳1件表示画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレットモード（129ページ）が[OFF]に設定されると、ペア相手から解除されます。

ペア機能を利用する

電話をかけるには

ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→電話（電話）

Eメールを送信するには

ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→Eメール（Eメール）→Eメールを作成→アプリ（送信）

Cメールを送信するには

ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→Cメール（Cメール）→Cメールを作成→アプリ（送信）→[送信]

Hello Messengerを利用するには

ペア画面を表示→◀▶でペア相手を表示→ハロー（ハロー）→Hello Messengerを利用

メール

Eメールについて

EZweb契約要

Ｅメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大で全角5000文字（半角10000文字）のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（48ページ）。

- ●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、89ページをご参照ください。
- ●一度に5件までの宛先：To（Cc、Bcc含む合計半角640文字以内）に送信できます。
- ●Ｅメール送信数は1日最大1000通（同報宛先数を含む）までです。
- ●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

ご注意　●Ｅメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

Eメールメニューを表示する

待受画面を表示→（メール）

Eメールメニュー



項目	ページ	内容
新規作成	72ページ	新しくEメールを作成/送信/保存
デコレーションメール作成	74ページ	新しくデコレーションメールを作成/送信/保存
受信ボックス	75ページ 77ページ	受信したＥメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示/消去、受信したＥメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］/“メモリースティック Duo”に保存（81ページ）
送信ボックス	77ページ	送信したＥメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるＥメールの表示/編集/消去。送信メールをデータフォルダ（本体）の［Ｅメールフォルダ］/“メモリースティック Duo”に保存（81ページ）
新着メール問合せ	76ページ	新しくＥメールが届いているかを確認
なかよしボックス	77ページ	特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信したEメールの返信、未送信メールの編集

インフォボックス	77ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージがある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの表示/消去
お預りメール確認	84ページ	au My Pageに保存したメールの確認
Eメール設定	85ページ	Eメールを利用する際の環境を設定

Eメールを作成し送信する


Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛先：To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。Eメール送信数は、1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。

1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

To：宛先
To：宛先(複数設定した場合)
Sub：件名
📎：添付データ
📎：添付データ(複数設定した場合)
📄：本文

送信メール作成画面

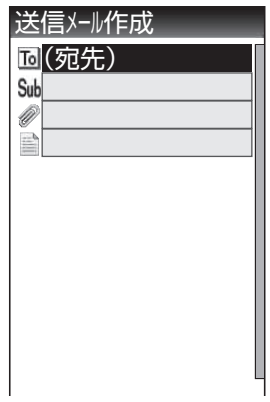

2 To(宛先)→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力

[アドレス帳]：アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択
[アドレス帳グループ]：アドレス帳グループから選択
[Eメール送受信履歴]：Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択
[直接入力]：Eメールアドレスを直接入力
[プロフィール]：プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

3 Sub(件名)→件名を入力→◉(確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

4 📄(本文)→本文を入力→◉(確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。
送信メール作成画面で E(詳細)を押すと、入力した内容を確認できます。

5 アプリ(送信)

Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→📖(機能)→[引用]→[GPS情報]→GPS情報を登録

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索をしてGPS情報を登録
[アドレス帳から選択]：アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[データフォルダから選択]：データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録
[プロフィールから選択]：プロフィールに登録されたGPS情報を登録

宛先を追加するには

送信メール作成画面を表示→To(宛先)→◉(追加)→宛先を入力→アプリ(完了)

宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→To(宛先)→宛先から1つ選択→[はい]→宛先を変更→アプリ(完了)

宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。
Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。
送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→To(宛先)→◎で変更する宛先にカーソル移動→✉(Cc/Bcc)→アプリ(完了)

絵文字やデコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やデコレーションメールをau以外の携帯電話などに送信するときに、[アドレス変更](87ページ)で設定したアドレスにEメールアドレスを自動的に変更できます。

Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示→📖(機能)→[デコレ&絵文字送信]/[変換送信/未設定]のどちらかを選択


●デコレーションメール作成時は、[デコレーション変換送信]を選択します。

お知らせ **「Eメールを作成し返信する」について** ●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(87ページ)を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上入力できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、クリアを押して誤った文字を消去してください。●同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。
「絵文字やデコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について ●「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。

データを添付する

1通のEメールに最大5件までデータを添付できます。
●著作権保護されたデータなどは添付できません。

1 送信メール作成画面を表示→📎(添付)

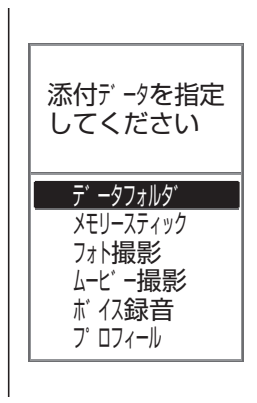

2 添付方法から1つ選択→データを添付→Eメールを作成→アプリ(送信)

データフォルダ	データフォルダ(本体)のデータを添付
メモリースティック	"メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]、[データフォルダ(M.S.)]のデータを添付
フォト撮影	カメラを起動し、フォトを撮影して添付 ①フォトを撮影→●(添付) フォトの撮影方法については、149ページをご参照ください。 ※撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
ムービー撮影	カメラを起動し、ムービーを録画して添付 ①ムービーを録画→●(添付) ムービーの録画方法については、152ページをご参照ください。 ※録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
ボイス録音	Myボイスを録音して添付 ①[はい]→音声を録音→●(停止) ※録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。
プロフィール	プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)を添付

追加するには

送信メール作成画面を表示→(添付)→添付データのない欄から1つ選択→添付方法から1つ選択→データを追加

変更/解除するには

送信メール作成画面を表示→(添付)→変更/解除するデータから1つ選択→[変更]/[解除]のどちらかを選択

お知らせ ●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

メール

デコレーションメールを作成する


デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

●文字色を変更する
●文字サイズ(大/標準/小)を変更する
●文字を点滅させる
●データフォルダ内に保存した画像を挿入する
●文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
●文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて表示する
●文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する
●背景色を変更する
●行間にライン(罫線)を入れる


データフォルダ(本体)内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成することができます。

1 Eメールメニューを表示→[デコレーションメール作成]→本文を入力

デコレーション
メール本文画面

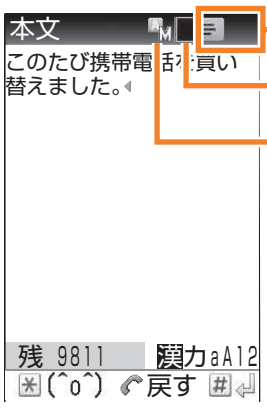

デコレーション
メール入力画面

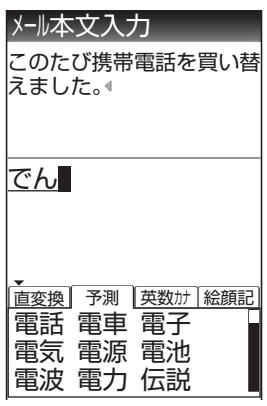

2 (装飾)→各装飾を設定

テンプレート読込み	**テンプレートから1つ選択** ●データフォルダ(本体)内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。データフォルダ(M.S.)に保存したテンプレートはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。
範囲指定	**範囲を指定して文字を装飾** ①始点、終点を選択→装飾方法から1つ選択 [文字色]:文字色を24色から1つ選択 [文字サイズ]:文字サイズを[大]/[標準]/[小]から1つ選択 [文字点滅]:選択した文字を点滅表示 [テロップ]:選択した文字をテロップで表示 [スウィング]:選択した文字をスウィングで表示
画像挿入	本文に画像を挿入
文字位置	文字の位置を[左寄せ]/[センタリング]/[右寄せ]から1つ選択
背景色	メールの背景色を24色から1つ選択
ライン挿入	本文にラインを挿入

3 (確定)→宛先・件名を入力→(送信)

装飾をすべて解除するには

デコレーションメール本文入力画面を表示→(装飾)→[全解除]

お知らせ ●デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力バイト数としてカウントされています。テンプレートや挿入した画像のデータ量も入力バイト数としてカウントされます。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。●装飾を設定したあとにを押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールには、通常の添付データの添付はできません。●デコレーションメールには、冒頭文や署名は挿入されません。また、返信メールに元の受信メールを引用することはできません。●挿入できる画像は、jpg、gifのファイルで最大5件までです。

Eメールを受信する

Eメールの受信完了後、アイコン表示部に受信メールの送信者、件名が表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに表示されます(「スマートバー」機能)。

受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

●添付データは10件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。

1. **Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択**

   受信した日時順に新しいものから表示されます。
   (件名/3行/差出人)を押すと、差出人表示→件名表示→3行表示(受信日時、差出人、件名)の切り替えができます。

2. **メールを選択**

3. **受信した添付データを選択**

   受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付データを選択して受信してください。
   [メール受信方法]:[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]
   [添付自動受信]:[OFF]

本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。
[メール受信方法]:[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]

受信Eメール表示画面を表示→で[〈本文が未受信です〉]にカーソル移動→(受信)

受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To、Cc)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター(87ページ)に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示→From(差出人)や本文中のEメールアドレスを選択→[拒否リストへ登録]→[はい]

受信メールの送信者に電話をかけるには

受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[差出人へ電話]→電話番号から1つ選択→発信方法から1つ選択

装飾メール(パステルメール)を通常のメールとして表示するには

受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[装飾表示切替]

ご注意 ●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾データが添付されたメールは[転送]できません。●W44Sでは装飾メールの作成はできません。

お知らせ **「受信メールを表示する」について** ●Eメール受信中に、受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します（保護メール、未読メール、本文未受信メールは上書きされません）。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされるため、待受画面に表示される受信メール件数は実際の受信ボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。●上書きされないメールで容量（4MB）に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。●日付、差出人（From）、宛先（To、Cc、Bcc、Reply to）、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては添付データを受信できない場合があります。●Flash®データは137KBまでしか受信できません。●通話中は、添付データの表示/再生ができません。
「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の［アドレスフィルター］（88ページ）で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。
●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中（136ページ）は問い合わせできません。

1 Eメールメニューを表示→［新着メール問合せ］

Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス


■受信/送信/インフォボックスの見かた

受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約4MB（宛先半角108文字、件名全角30文字、本文全角1900文字のメールが約1000件分）まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のEメールを約2MB、最大500件まで保存できます。
インフォボックスにはEZホットインフォサービスからのメッセージが保存されます。EZホットインフォサービスは広告が記載されたメッセージサービスです。


受信ボックス画面




受信Eメール一覧画面
例：メインフォルダ

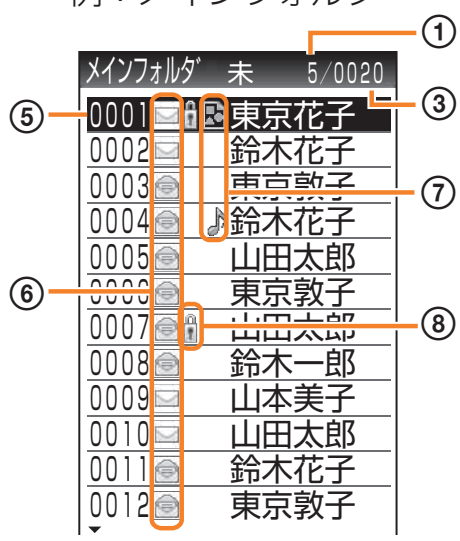


受信Eメール表示画面

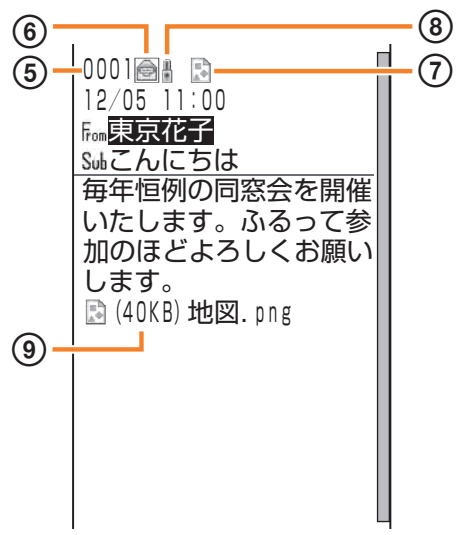


送信ボックス画面

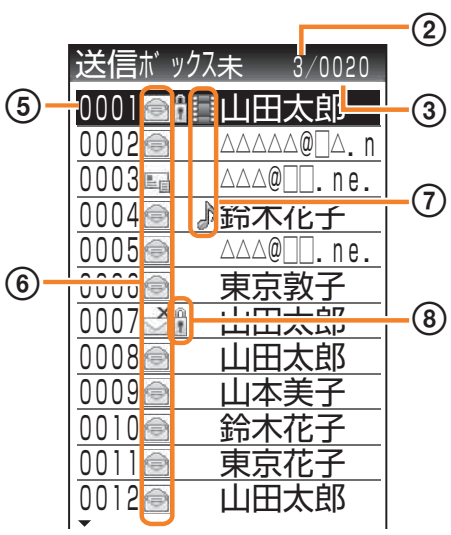

送信Eメール表示画面

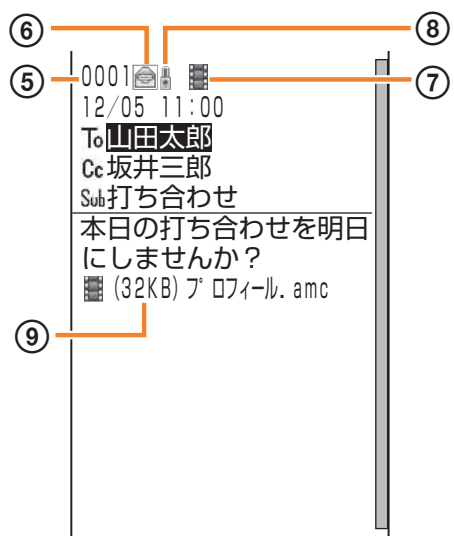

インフォボックス画面

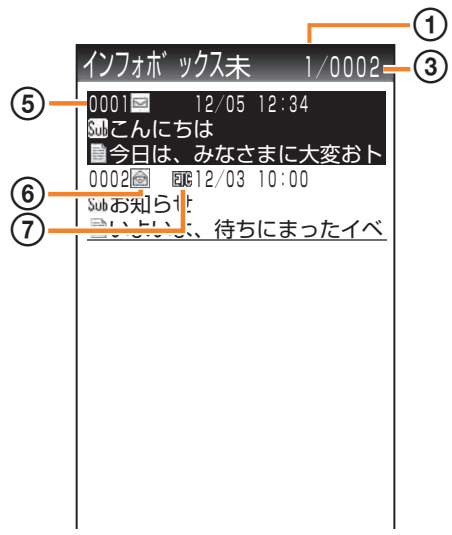


① 未読・本文未受信メール件数	●未読・未受信メールがない場合は表示されません（受信ボックス画面のみ）。 ●（E）（格納数/未読数）を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます（受信ボックス画面のみ）。
② 未送信・送信失敗メール件数	
③ フォルダ内、送信ボックス内、インフォボックス内の全メール件数	
④ フォルダ内に新着メールあり	
⑤ メール番号	●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
⑥ 受信/送信結果	未読 / 既読 / 返信済み未読 / 返信済み既読 転送済み未読 / 転送済み既読 / 本文未受信 / センターに本文なし 送信済み / 未送信 / 送信失敗/転送失敗
⑦ 添付データ	[1] 音声データ（ボイス、メロディなど） / [1] 静止画データ（フォト、ピクチャーなど） [1] 動画データ（ムービー、EZムービーなど） / [1] プレイリスト [1] Flash®データ（受信ボックスのみ） / [1] 装飾データ [1] ライセンス未取得データ / [1] PCドキュメントデータ [1] その他のデータ（PIM情報など） / [1] 未受信の場合、白黒で表示されます。 再生できないデータ / センターに添付データなし ※データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。 ※複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。
⑧ 保護メール	
⑨ データバイト数	

メール

■なかよしボックスの見かた

●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

なかよしボックス画面　　送受信Eメール一覧画面

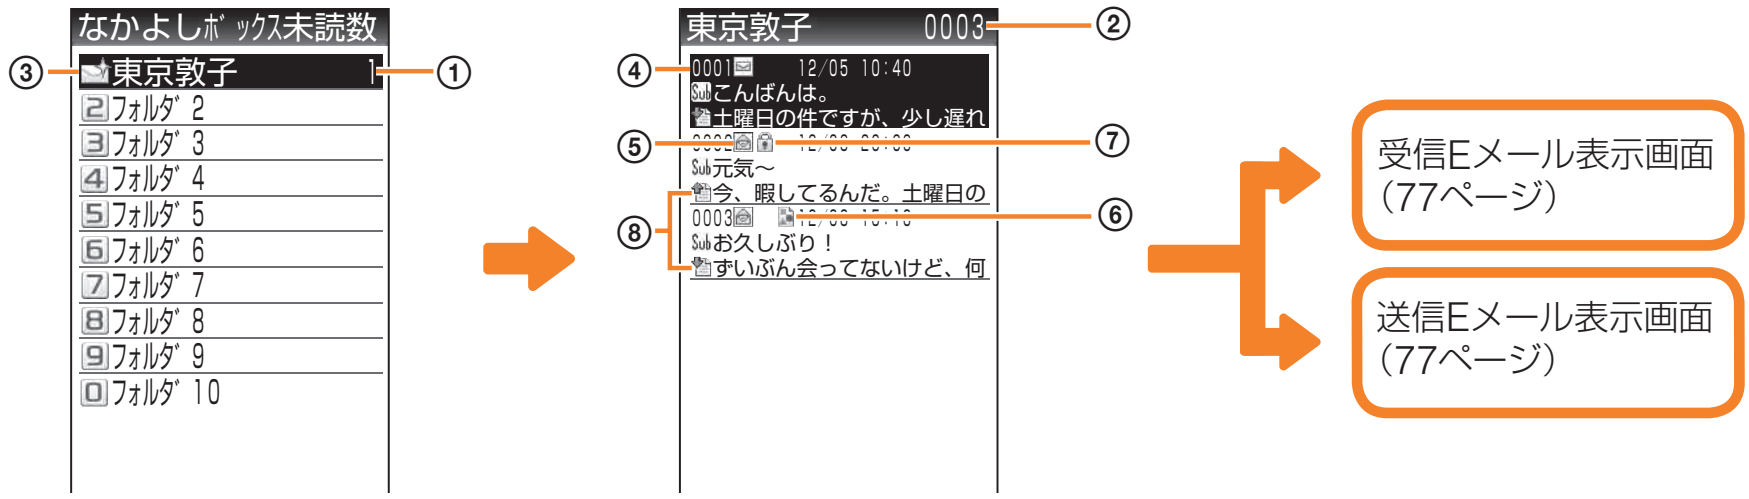

① フォルダ内の未読メール件数	●(アプリ)(格納数/未読数)を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます。
② フォルダ内の全メール件数	
③ フォルダ内に新着メールあり	
④ メール番号	●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
⑤ 受信/送信結果	※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（77ページ）。
⑥ 添付データ	※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです（77ページ）。
⑦ 保護メール	
⑧ 受信メール	送信メール

お知らせ　●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●デコレーションメールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で(0)を1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。

送信メールを編集する

1 送信Eメール表示画面を表示→(機能)→[編集]

2 Eメールを編集→(アプリ)(送信)

受信メールに返信する

1 受信Eメール表示画面を表示→(アプリ)(返信)

2 Eメールを作成→(アプリ)(送信)

受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいるEメールを、受信者全員（ご自分を除く）と受信メールの差出人に返信メールを送ります。

受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[全員へ返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→(アプリ)(送信)

●[全員へ参照返信]を選択した場合は、受信メールを参照しながらEメールを作成できます。


受信メールを参照しながら返信するには

受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[参照返信]/[全員へ参照返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→(アプリ)(送信)

●(サブディスプレイキー)を押すと、入力中の画面と参照中の画面を切り替えることができます。

●参照中の画面で(●)(コピー)を押し、コピーする始点と終点を選択すると、文字をコピーできます。

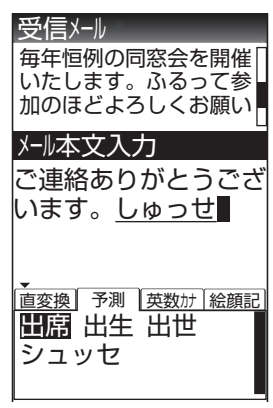

メール

デコレーションメールで返信するには

受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[返信]→[デコレーション返信]/[デコレーション全員返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→(送信)

お知らせ **「受信メールに返信する」について** ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[返信]はできません。
「受信メールを全員に返信するには」について ●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(87ページ)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。で不要な宛先にカーソル移動→(消去)→[はい]を選択して不要な宛先を消去して、(完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに(完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(87ページ)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。

受信メールを転送する

センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

1 **受信Eメール表示画面を表示→(機能)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択**

[本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

2 **Eメールを作成→(送信)**


お知らせ ●[転送]は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックス、受信ボックス(M.S.)では[転送]はできません。●装飾メール(パステルメール)は転送できません。デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。

受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1 ～ 9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

1 **受信ボックス画面を表示→(機能)→[振分登録]**

振分フォルダ選択画面

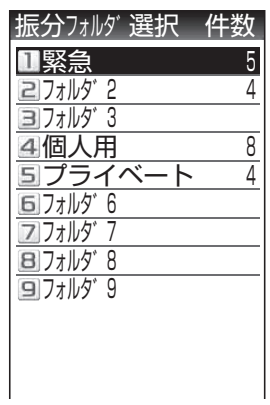

2 **フォルダを選択→振分条件を設定→(完了)**

[Eメールアドレス]：Eメールアドレス、△△△@□□□.ne.jpの@より前部分(△)、ドメイン(□)のいずれかを設定(半角64文字以内)
振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]から選択

[アドレス帳グループ]：アドレス帳グループを選択

振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択→振分条件を設定→(完了)

振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→[はい]→振分条件を設定→(完了)

受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示→From（差出人）を選択→[振分指定登録]→フォルダを選択

受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス画面を表示→（機能）→[メール再振分]

お知らせ ●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。●アドレス帳グループを振分条件に設定したあと、グループに追加されたメンバーからのEメールは振り分けられません。再度グループを振分条件に設定してください。●アドレス帳グループに登録されたメンバーに複数のEメールアドレスがある場合は、通常メールアドレスが振分条件に設定されます。

なかよしボックスの振分条件を設定する（なかよし登録）

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- ●受信/送信ボックスからメールを消去すると、なかよしボックスからも消去されます。
- ●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- ●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。

1 なかよしボックス画面を表示→（機能）→[なかよし登録]

2 フォルダを選択→Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→（アプリ）（完了）

Eメールアドレスの入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]から選択します。

お知らせ ●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●受信/送信Eメール表示画面を表示→From（差出人）や本文中のEメールアドレスを選択→[なかよし登録]を選択しても設定できます。

受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ●ロックしたフォルダ内のメール表示
- ●フォルダ名変更
- ●メール再振分
- ●M.S.へコピー
- ●データフォルダへコピー
- ●フォルダ内消去
- ●フォルダリセット
- ●ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
- ●Eメール設定のフォルダ表示を[OFF]に変更

1 受信ボックス画面を表示→でロックするフォルダにカーソル移動→（機能）→[フォルダロック]

2 ロックNo.を入力→[ON]

ご注意 ●フォルダ表示を[OFF]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

お知らせ ●[メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件（Eメールアドレス）が設定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

受信メールを選択して移動する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[移動]→[選択移動]

2 Eメールを選択→アプリ(実行)→移動先のフォルダを選択→[はい]

[1件移動]：受信メールを1件ずつ移動
[選択移動]：選択した受信メールのみ移動
[フォルダ内移動]：フォルダ内のすべての受信メールを移動
選択したEメールには が表示されます。
●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

お知らせ ●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動すると、メール番号は新たに割り振られます。

Eメールをコピーする

Eメールをデータフォルダ(本体)や"メモリースティック Duo"にコピーできます。

受信メールを選択して"メモリースティック Duo"のEメール受信ボックスにコピーする場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[M.S.へコピー]

[データフォルダへコピー]：データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]にコピー

2 [選択コピー]→Eメールを選択→アプリ(実行)

[1件コピー]：メールを1件ずつコピー
[選択コピー]：選択したメールのみコピー
[フォルダ内コピー]/[全件コピー]：フォルダ内のすべてのメールをコピー
選択したEメールには が表示されます。
●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
手順1で[データフォルダへコピー]を選択した場合は、ここで操作が終了します。

3 フォルダを選択

"メモリースティック Duo"の受信/送信ボックスを表示するには

受信/送信ボックス画面を表示→アプリ(M.S.へ)

お知らせ **「Eメールをコピーする」について** ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]と"メモリースティック Duo"のメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]には保存できないため、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●"メモリースティック Duo"にコピーする場合は、添付データはデータフォルダ(M.S.)に保存されます。●著作権保護されたデータ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ(M.S.)に保存できません。●データフォルダ(M.S.)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、"メモリースティック Duo"のメールと連動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータがコピーされないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(本体)、"メモリースティック Duo"にコピーできません。●32MBの"メモリースティック Duo"にコピーした場合は、最大10KBまでのメール(添付データなし)を約1900件保存できます。ただし、使用される"メモリースティック Duo"の容量によって保存件数は異なります。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて2000件までです。●受信ボックス(M.S.)の各フォルダおよび送信ボックス(M.S.)に保存できるデータは1000件までです。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。
「"メモリースティック Duo"の受信/送信ボックスを表示するには」について ●受信/送信ボックス(M.S.)画面でアプリ(本体へ)を押すと、W44Sの受信/送信ボックス画面に切り替えることができます。

フォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)、受信ボックス(M.S.)、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更できます。

受信ボックスのフォルダ名を変更する場合

1 受信ボックス画面を表示→(方向キー)で変更するフォルダにカーソル移動→(機能)→[フォルダ名変更]

2 フォルダ名を入力→●(確定)

全角6文字(半角12文字)まで入力できます。

フォルダを初期化する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1 ～ 9]の名称と振分条件設定、なかよしボックスの[フォルダ1 ～ 10]の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。また、フォルダロックを設定している場合は、ロックを解除します。

●フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。

W44Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

受信ボックス画面を表示→(方向キー)で初期化するフォルダにカーソル移動→(機能)→[フォルダリセット]→ロックNo.を入力→[はい]

Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくないメールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの全容量または最大件数の約50%まで	
Cメール	25件	100件

保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。

[保護]/[保護解除]：Eメールを1件ずつ保護/保護解除する

[選択保護/解除]：選択したEメールのみ保護/保護解除する

また、Cメールでは[全件保護解除]も選択できます。

受信メールを選択して保護/保護解除する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[選択保護/解除]

2 メールを選択→(アプリ)(実行)

選択したEメールには(アイコン)が表示されます。

●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

保護したメールには(アイコン)が表示されます。

お知らせ ●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するかメールを消去してください。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(M.S.)では[保護]/[保護解除]はできません。

Eメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

受信ボックスから詳細を表示する場合

受信Eメール一覧画面を表示→で詳細を表示するEメールにカーソル移動→(機能)→[アドレス詳細表示]

お知らせ ●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。●メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

受信ボックス

[受信順]：受信した日付順
[未取得順]：本文未受信メール、本文受信済みメールの順
[未読順]：未読メール、既読メールの順
[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順
[名前順]：差出人の名前、Eメールアドレス順
[色付順]：[色付け](84ページ)したメールを優先度の高い順

送信ボックス

[日付順]：送信・保存した日付順
[未送信順]：未送信メール、送信済みメールの順
[保護順]：保護しているメール、保護していないメールの順
[名前順]：1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順
[色付順]：[色付け](84ページ)したメールを優先度の高い順

受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

受信Eメール一覧画面を表示→(機能)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

お知らせ ●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(M.S.)ではソートできません。

Eメールを検索する

W44Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(M.S.)では、条件を指定してEメールを検索できます。

受信ボックス内のEメールを検索する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→(検索)



2 検索方法を選択➔検索

未読	未読Eメールを検索
名前	名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索 ①名前（アドレス帳に登録している場合）または差出人名称の一部を入力（全角12文字、半角24文字以内）➔◉（確定）
日付	日付を入力して、その期間に受信したEメールのみ表示 ①開始日を入力➔終了日を入力➔（実行）
色付	色を指定して、その色に[色付け]したEメールのみ表示 ①色から1つ選択
本文	本文（キーワード）を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索 ①キーワードを入力（全角12文字、半角24文字以内）➔◉（確定）

お知らせ ●名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。●送信ボックスで検索する場合は[未読]を、インフォボックスで検索する場合は[名前]を選択できません。

アイコンに色を付ける

受信ボックス（インフォボックス含む）のアイコン（、、、、、、、、From、Sub、）および送信ボックスのアイコン（、、、To、Cc、Bcc、Sub）に5パターンから選択して色を付けます。5パターンの色は、色付け画面の上から順にEメールの優先度（最高➔高い➔普通➔低い➔最低）を表します。

受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

1 受信Eメール一覧画面を表示➔で色を付けるEメールにカーソル移動➔（機能）➔[色付け]

2 色から1つ選択

白（優先度普通）を選択すると、色付けを解除できます。

お預りメール

au My Page（221ページ）のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存するように設定できます。また、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存もできます。

トップページを表示する

Eメールメニューを表示➔[お預りメール確認]➔[はい]

■お預りメールの機能

検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメール一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス/フォルダ/検索フィールド（From/To/Cc）で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
（メールの内容表示画面から）	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動
	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除

フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ作成	新規フォルダを作成 ●フォルダ名/グループ名/個人アドレスによる振り分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名の編集
	フォルダ削除	フォルダの削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振り分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロック
	保存選択	保存するメールを[全て保存する]/[選択保存](添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)のどちらかを選択して指定

Eメールの設定をする

受信・表示設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]



2 各項目を設定

Eメールアドレス	ご自分のEメールアドレスを確認
メール自動受信	センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、バックグラウンド受信をする/しないを設定 [メール自動受信]：自動受信する/しないを設定 [バックグラウンド受信]：バックグラウンド受信をする/しないを設定 ●[バックグラウンド受信]が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに1000件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。 ●メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バックグラウンド受信を[OFF]に設定している場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたことをアイコン( )と受信音でお知らせします。待受画面に表示されている (センターにメールあり)を選択するか新着メール問合せ(76ページ)を行って受信してください。 ●バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。 - 通話中 - 電話の発信/着信中 - Cメールの送信中 - Eメールの送信中 - 赤外線通信中 - カメラ起動中 - EZwebに接続中 - マスストレージモード中 - GPS測位中 - 一部のEZアプリ(BREW®)起動中 - Hello Messenger起動中 - au Music Playerで楽曲を再生中 ●バックグラウンドでメールを受信中は画面に が表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

メール受信方法	[全受信]：差出人・件名、Eメール本文、添付データを受信（添付データの受信は[添付自動受信]の設定に従う） [指定全受信]：差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信] [差出人・件名受信]：差出人・件名のみ受信
添付自動受信	[添付自動受信]：添付データを自動受信する/しないを設定 [静止画]/[音声]/[動画]/[装飾データ]：1ファイルあたりの最大受信サイズを、001〜685KBで設定 [プレイリスト]：1ファイルあたりの最大受信サイズを001〜411KBで設定 ●添付自動受信を[ON]に設定しても、[メール受信方法]を[指定全受信]（アドレス帳に登録していない相手のみ）、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付ファイルは自動受信されません。 ●データによっては自動受信できません。
添付自動再生	添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面、送信Eメールの詳細表示画面で再生する/しないを設定 ●データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合があります。また、ピクチャーの容量が450KBを超える場合は表示できません。 ●通話中は、添付データ（インライン再生できるデータは除く）を再生できません。
フォルダ表示	受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定
受信ボックス	受信ボックスの表示内容を設定 [1行表示（差出人）]、[1行表示（件名）]、[3行表示]から1つ選択 ●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。
送信ボックス	送信ボックスの表示内容を設定 [1行表示（宛先）]、[1行表示（件名）]、[3行表示]から1つ選択 ●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

送信・作成設定

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]



2 各項目を設定

返信先アドレス	お客様のW44Sのアドレス以外に返信先を設定 [返信先設定]：[ON]で指定の返信先アドレスに返信 ※[OFF]の場合は、お客様のW44Sのアドレスに返信されます。 [返信先アドレス編集]：半角64文字以内で入力
差出人名称	[表示設定]：送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定 [差出人名称編集]：全角10文字（半角20文字）以内で入力 ※半角記号の「"<>()¥」は入力できません。
冒頭文	[自動付加]：冒頭文を自動的にEメール本文に挿入する/しないを設定 [冒頭文編集]：全角128文字（半角256文字）以内で入力
署名	[自動追加]：署名を自動的にEメール本文に挿入する/しないを設定 [署名編集]：全角128文字（半角256文字）以内で入力
返信メール引用	返信するときに、元の受信Eメール本文を引用する/しないを設定
引用符設定	[引用符付加]：返信するときに、元の受信Eメール本文の行頭に「>」などの引用符を付ける/付けないを設定 [引用符編集]：全角2文字（半角5文字）以内で入力
返信方法設定	受信Eメール表示画面から（アプリ）（返信）を押して返信するときの、メール作成方法を設定 ①[送信メール作成]/[参照返信]/[デコレーションメール作成]から1つ選択

アドレス変更

絵文字やデコレーションメールをau以外の携帯電話などに送信するときに、Eメールアドレスを自動的に変更

●「デコレ＆絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ＆絵文字デラックス」へのお申し込みが必要です。

アドレス種別＼タイトル	基本アドレス	デコレ&絵文字送信	変換送信/未設定	デコレーション変換送信
アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp	docomo.ne.jp	d.ne-d.jp
アドレス2	jp-＊.ne.jp	jp-＊.ne-u.jp	jp-＊.ne.jp	jp-＊.ne-d.jp
アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-d.jp
アドレス4	＊.vodafone.ne.jp	＊.vodafone.ne-u.jp	＊.vodafone.ne.jp	＊.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	softbank.ne.jp	softbank.ne-u.jp	softbank.ne.jp	softbank.ne-d.jp

＊：地域ごとに異なった文字で変更されます。

[アドレス内容編集]：アドレス(ドメイン)、タイトルを編集

[初期値に戻す]：編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す

アドレス(ドメイン)を編集するには

①アドレス内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1～5]から1つ選択→アドレスから1つ選択

②アドレスを入力(半角64文字以内)→◉(確定)

●半角記号の「@」と「,」(カンマ)は入力できません。

タイトルを変更するには

①アドレス内容編集画面を表示→◇で変更するタイトルにカーソル移動→[機能](機能)→[タイトル名変更]

②タイトルを入力(全角8文字、半角16文字以内)→◉(確定)

●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。

宛先件数制限

メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定

●[ON]に設定すると宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信](78ページ)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。


また、不要な宛先を消去せずに[アドレス](完了)を押すと先頭から5件の宛先を入力するか確認する画面が表示されます。

メールフィルターを設定する

メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、[カンタン設定]機能より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する /しないを設定いただけます。

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]→[はい]→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]→各項目を設定

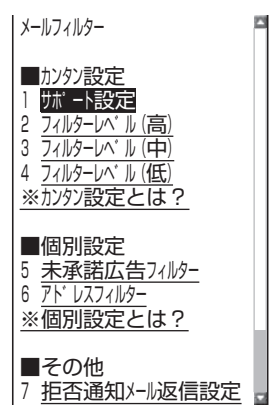

[個別設定]から設定するには

5　未承諾広告フィルター	**件名に「未承諾広告※」と記載のあるEメールを受信拒否する/しないを設定** ●「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは、悪質なサイトへの勧誘の迷惑メールが該当します。 ●広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。
6　アドレスフィルター	**Eメールアドレス、ドメイン、@より前部分(△)を指定して、受信するか拒否するかを設定** ※パソコンなどを利用して、携帯電話、PHSのメールアドレスになりすまして送信されてくるEメールを拒否するのにも有効です。 Eメールアドレス △△△@□□□.ne.jp ― ドメイン **[全受信]：すべてのEメールを受信** **[指定受信設定]：[一括指定先]でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。[個別指定]で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分(△)を指定し、その指定したEメールのみ受信** **[指定拒否設定]：個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分(△)を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否** **[なりすまし規制]：[全受信]と同時に[規制する]に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否**
※個別設定とは？	**未承諾広告フィルター、アドレスフィルターの設定に関しての説明および注意事項を表示** ※設定される前にお読みください。 ●「指定拒否」と「指定受信」は、同時に設定することはできません。また、メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできません。 ●Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。 ●「指定拒否」を「指定受信」に変更すると、指定拒否リストの登録内容が消去されます。逆に変更した場合は、指定受信リストの登録内容が消去されます。

[カンタン設定]から設定するには

[カンタン設定]では、あらかじめ用意された４つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

フィルターレベル選択設定

３つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取りしかされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方におすすめです。

各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信機能
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

「拒否通知メール」の返信を設定するには

[拒否通知メール返信設定]では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する/しないを設定できます。

[拒否通知メール返信設定]を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

●メールフィルター設定時、[拒否通知メール設定]は[返信しない]に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、[拒否通知メール返信設定]を[返信する]に設定してください。


ご注意 ●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お知らせ ●メールフィルターで拒否されたメールは、[拒否通知メール返信設定]機能より[返信する]に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。

その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「auのメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]→[はい]

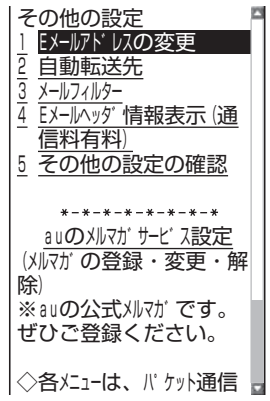

2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定

1 Eメールアドレスの変更	●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。 ●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。 ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。 1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)の記号を使う ただし、「.」を最初に使用することはできません。 2. 英字と数字を組み合わせる 最初に数字の「0」は使用できません。 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は30文字以内) ①[承諾する]→入力ボックスを選択→@より前部分を入力→◉(確定)→[送信]→[OK]
2 自動転送先	**転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W44Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます** 変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。 ①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→◉(確定)→[送信]→[終了] ●「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。 - 自動転送先として入力した文字が使用できない - Eメールアドレスが規制されている ●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。 ●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。
3 メールフィルター	詳しくは、「メールフィルターを設定する」(87ページ)をご参照ください。

4 Eメールヘッダ情報表示(通信料有料)	**Eメールヘッダ情報表示を利用してセンターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除** ①[メール一覧へ] センターにある受信メールの一覧が表示されます。 [このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。 ②メールを選択 選択したメールのヘッダ情報が表示されます。 [転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。 [削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。 ●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細情報です。 ●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。
5 その他の設定の確認	**[その他の設定]で設定した内容を一覧表示**
auのメルマガサービス設定	**auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信** ※詳細はサイト上にてご確認いただけます。

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号(11ページ)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

設定した内容を確認する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

Eメールの件数を確認する

W44Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(M.S.)の保存メール件数を確認できます。

W44Sの受信ボックスを確認する場合

1. **Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[件数確認]→[受信ボックス]**
2. **フォルダを選択**

送受信履歴を表示する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送受信履歴]→◀▶

◀▶で送信履歴画面と受信履歴画面が切り替わります。

Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。

■Cメールではこんなことができます

●Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが分かります。
●受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
②メールを再送信する
③メール送信を中止する

■Cメール安心ブロック機能

●「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください(96ページ)。
●ブロック対象となるCメール(対象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)/対象外:Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)

■Cメールの基本的な流れ


Cメールを作成して送信する 92ページ → Cメールセンター → Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る 93ページ

ご注意 ●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。●電池残量がなくなってから20日以上充電を行わず放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。●W44Sはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

Cメールメニューを表示する

待受画面を表示→(メール)(1秒以上)

Cメール
メニュー

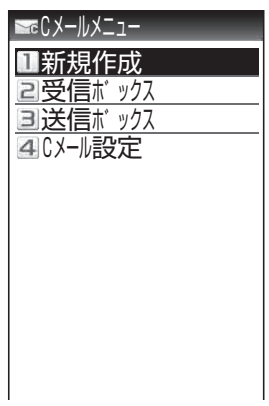


新規作成	92ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
受信ボックス	93ページ 94ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示 保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	94ページ	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去
Cメール設定	95ページ	Cメールを利用する際の環境を設定

Cメールを作成し送信する

●電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
●通話中や電波OFFモード設定中(136ページ)、マスストレージモード中(191ページ)は送信できません。

1 **Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力→◉(確定)→アプリ(送信)**

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

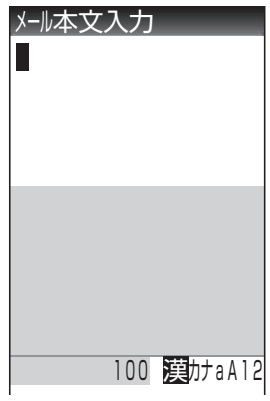


2 **電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[送信]**

[アドレス帳から]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択
[Cメール送受信履歴]：Cメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択
[直接入力]：電話番号を直接入力
送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
蓄積機能(96ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[センターへ蓄積]：Cメールセンターに蓄積
[再送]：Cメールを再送信
[中止]：Cメールの送信を中止

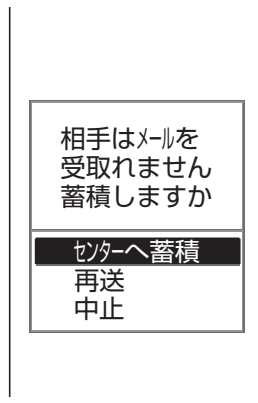

お知らせ **「Cメールを作成し送信する」について** ●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぷりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通/月、ご加入から4ヶ月以降のお客様、「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通/月)。●W44Sがぷりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」(92ページ)でメールの本文を入力/②(機能)→[ぷりペイド送信]/③電話番号を入力)。※ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がぷりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、・・・の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
「Cメールの送信に失敗したとき」について ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。●蓄積機能(96ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

Cメールを受信する

Cメールを受信すると、アイコン表示部に受信メールの送信者、本文の一部が表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに表示されます。
Cメールでは以下のようなメールを受信できます。
Cメール ：Cメール対応のau電話から送られてきたメール
Eメールお知らせ〈CメールE〉 ：Eメール形式でのお知らせメール

受信メールを表示する

1 **Cメールメニューを表示→[受信ボックス]**
受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 **メールを選択**

■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間	72時間以内[1]
お預りできる件数	制限なし[2]

[1] Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。
[2] 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信
新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信
相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW44Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

Cメールをお預りすると

Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW44Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ(120ページ)で設定した受信音が鳴り、「Cメール受信」と表示されメールアイコンが点灯します。◉(OK)または✉を押すと、受信したCメールの内容が表示されます。
受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、不在着信が表示されます(31ページ)。

受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター（96ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示→電話番号または送信者の名前を選択→[受信フィルター登録]→ロックNo.を入力

受信メールの詳細を表示するには


受信ボックス画面を表示→📖(機能)→[情報確認]


お知らせ **「受信メールを表示する」について** ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メールの次に最も古い未読メール（保護したものは除く）という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールでいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、あらかじめ保護（82ページ）しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめします。●Cメールの受信料は、無料です。
「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について ●「186」、「184」や特番を先頭に付けて電話番号を受信フィルターに登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。

Cメールの受信/送信ボックス

■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。
送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。

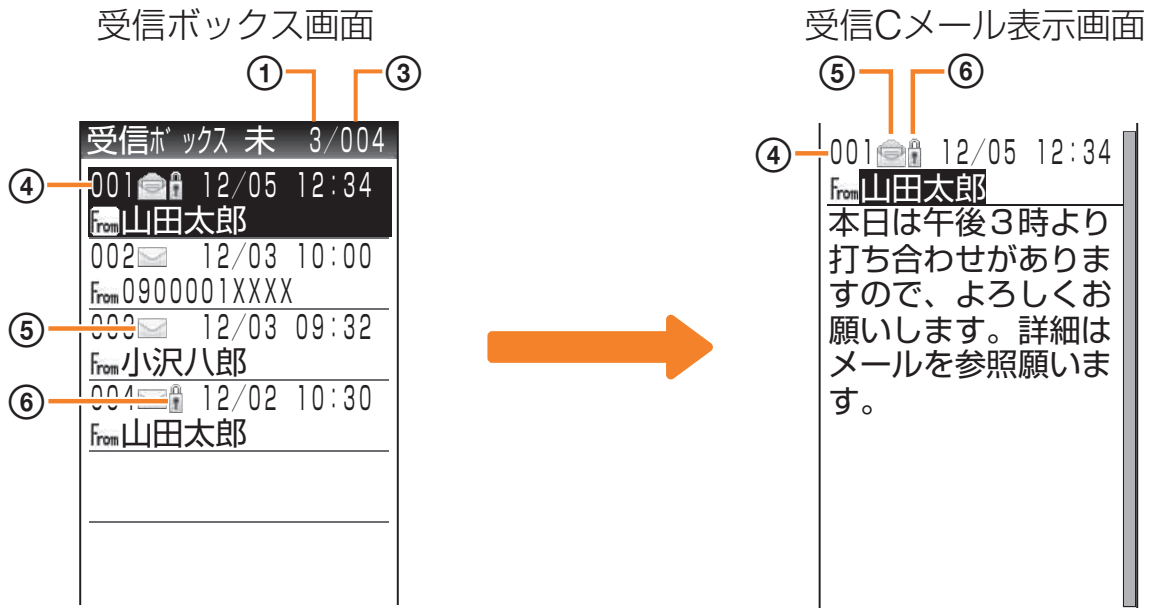

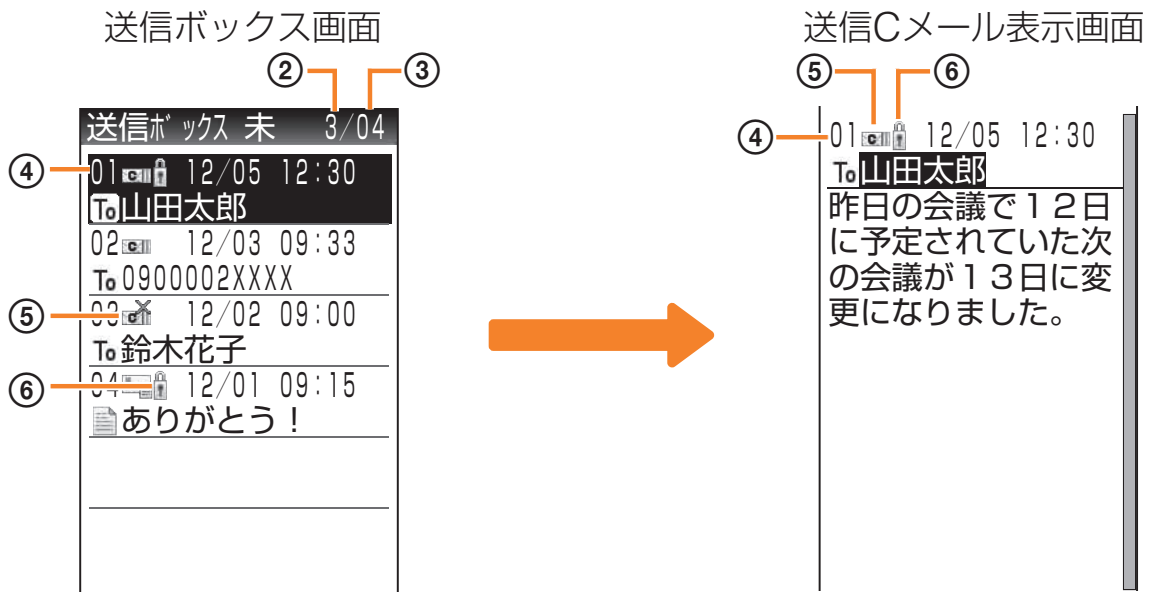

① **未読メール件数**				
② **未送信・送信失敗メール件数**				
③ **受信/送信ボックス内の全メール件数**				
④ **メール番号**	●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。			
⑤ **メール種別と受信/送信結果**	：未読（Cメール）	：既読（Cメール）	：送信成功（Cメール）	：送信失敗（Cメール）
	：蓄積モードで送信成功（Cメール）	：未送信（Cメール/ぷりペイド）	：未読（Eメールお知らせ）	：既読（Eメールお知らせ）
	：送信成功（ぷりペイド）	：送信失敗（ぷりペイド）		
⑥ **保護メール**				

Cメールの送信結果を表示する

送信Cメール表示画面を表示→(機能)→[送信結果詳細]

Cメールを再送する

送信Cメール表示画面を表示→(機能)→[再送]→[送信]

Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

送信済みのCメールを編集する場合

1. **送信Cメール表示画面を表示→◉(編集)**
2. **Cメールを編集→(送信)**

受信メールに返信する

1. **受信Cメール表示画面を表示→(返信)**
2. **Cメールを作成→(送信)**

受信メールを転送する

1. **受信ボックス画面を表示→で転送するCメールにカーソル移動→(機能)→[転送]**


   本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
2. **Cメールを編集→(送信)**

Cメールを保護/保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。
Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(82ページ)をご参照ください。

Cメールの設定をする

1. **Cメールメニューを表示→[Cメール設定]**

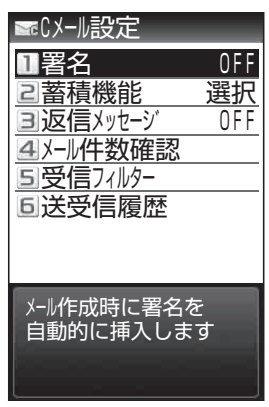

2. **各項目を設定**

署名	[自動付加]：署名を自動的にCメール本文に挿入する/しないを設定 [署名]：全角40文字(半角80文字)以内 ※署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。

蓄積機能	**送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定** **[選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択** ●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。
返信メッセージ	**返信するときに、元の受信Cメールを引用する/しないを設定**
メール件数確認	**受信/送信メールの合計件数などを表示**
受信フィルター	**ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定** **[番号指定]** [設定]：指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定 [番号リスト]：受信拒否する電話番号を10件まで入力 **[アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しないを設定** **[発番号非通知]：電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定** **[Eメールお知らせ]：Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知らせ」を拒否する/しないを設定** ●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。 ●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特番は自動的に削除されます。 ●[発番号非通知]を[ON]に設定すると、ぷりペイド専用電話から送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。
送受信履歴	**送受信履歴を表示** ※送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表示する機能です。 **消去するには** ①(機能)→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。
※機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

設　定	操作方法
設定有効	本文メッセージに"有効"と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに"解除"と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに"確認"と入力→09044440012へCメールを送信

●送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
●設定時の Cメール送信は無料です。


■Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合

●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー Cメールが Cメールセンターから送信者に返信されます。
●受信拒否された場合も通信料がかかります。
●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送してください。
●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

Hello Messenger

Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうしで、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

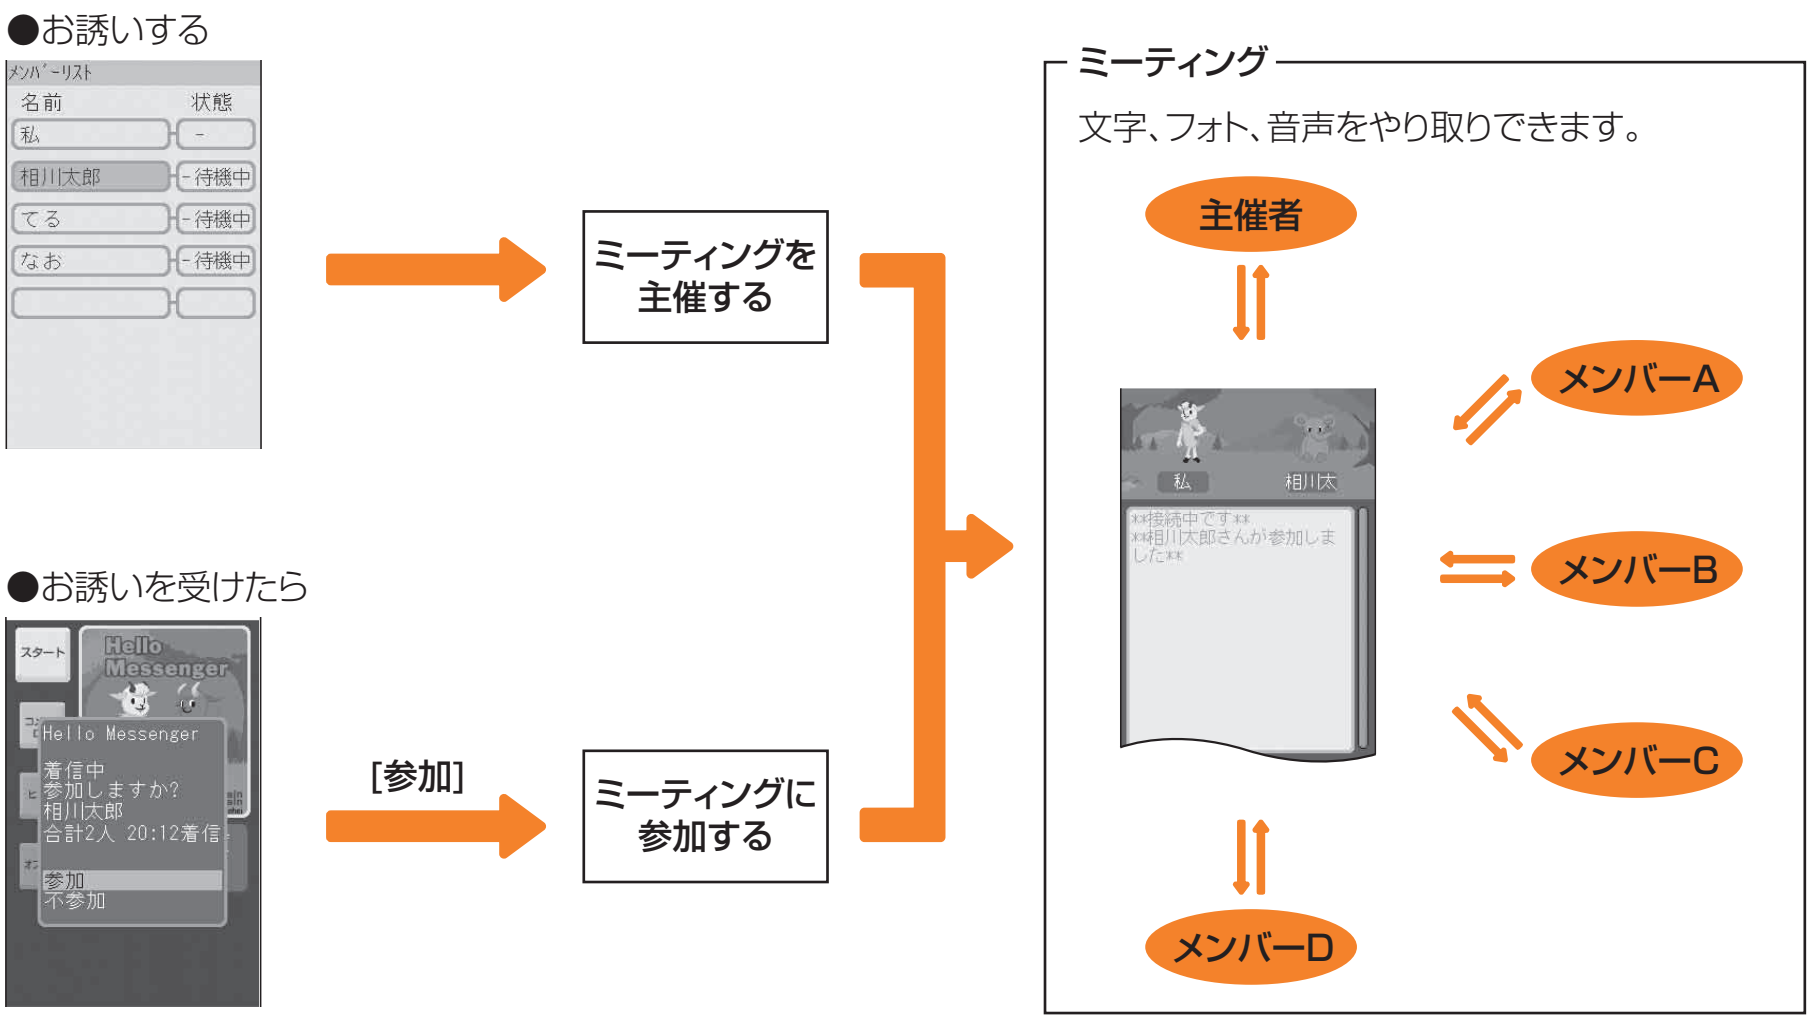

ご自分のキャラクターについて

Hello Messengerを初めてご利用になる場合、まず初めにご自分のキャラクターを選択します。キャラクターは、[キャラクター・シーン](104ページ)でも変更できます。

●機能リセット、メモリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、キャラクターがリセットされます。次回Hello Messenger起動時にキャラクターを選択し直してください。

メインメニューを表示→[Hello Messenger]→◉(OK)→キャラクターから1つ選択→◉(設定)


Hello Messengerについて

1 **メインメニューを表示→[Hello Messenger]**

Hello Messengerが起動し、画面に[H]が表示されます。

2 **項目から1つ選択**

Hello Messenger
メニュー

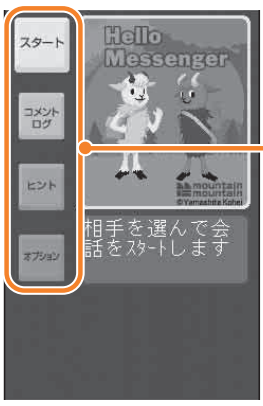

スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト(99ページ)に登録してミーティングを開始
コメントログ	最新10件までのコメントログ(ミーティングの履歴)を表示(103ページ)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示(98ページ)
オプション	グループや着信音、お誘いを受けたときの応答方法などを設定(104ページ)

ヒントを表示するには

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能を表示できます。

便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューを表示→[ヒント]→[便利な機能]



ご注意　●Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。●Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状況などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。●文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声で会話をする場合は発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。●Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。●ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。●使用環境、利用場所の電波状況などによっては、音声での会話が聞き取りにくかったり、フォト送受信に時間がかかることがあります。

お知らせ　●[ハロー制限](129ページ)を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。●キャラクターの背景シーンを変更することもできます(104ページ)。

メンバーとミーティングをする

■ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

○：できる　　×：できない

操　作	主催者	メンバー	参　照
メンバーリストの作成	○	×	99ページ
メンバーのお誘い、追加/削除	○	×	99ページ、102ページ
文字メッセージの送受信	○	○	100ページ
フォトの送受信	○	○	100ページ
音声での会話	○	○	101ページ
メンバーを再度お誘いする	○	×	102ページ
ミーティングから退出	○	○	103ページ
退出したミーティングに再度参加する	○	○	103ページ

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選択してメンバーリストを作成します。

●グループの設定方法については、104ページをご参照ください。

1 Hello Messengerメニューを表示→[スタート]

2 **メンバーのお誘い方法から1つ選択→メンバーを登録**

[アドレス帳]：アドレス帳から選択

[ハローランキング]：ミーティングをした回数が多い相手から（多い順に20件まで表示）選択

[グループ]：グループから選択

メンバーを追加するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択し、手順2を繰り返してください。

メンバーリスト画面



グループ全員を一括してメンバーリストに登録するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→グループから1つ選択

グループから一部のメンバーを解除するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→(上下キー)でグループにカーソル移動→(アプリ)（詳細）→解除するメンバーを選択→(●)（解除）→(アプリ)（確定）

お知らせ　●メンバーリストに登録できる人数は、ご自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目にはご自分の名前（プロフィールに名前を登録していない場合は「私」、名前表示を[電話番号表示]に設定した場合は電話番号）が表示され、変更/削除することはできません。●メンバーを削除する場合は、(上下キー)でメンバーにカーソル移動→(●)（削除）を押します。●メンバーを変更する場合は、変更するメンバーを削除してから新しいメンバーを選択してください。●アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前（アドレス帳No.が小さい方の名前）で表示されます。●[アドレス帳制限]（129ページ）を設定中は、アドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。●アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番（「184」「186」「131」「1452」「1401」「1602」）が付加されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録され、特番の機能は無効になります。●アドレス帳、ペア機能、発着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動し、ミーティングにお誘いすることもできます（53ページ、70ページ）。

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

メンバーリスト画面を表示→(アプリ)（お誘い）

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。


メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

(ペア)を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

ミーティング中画面



■ミーティング中画面の見かた

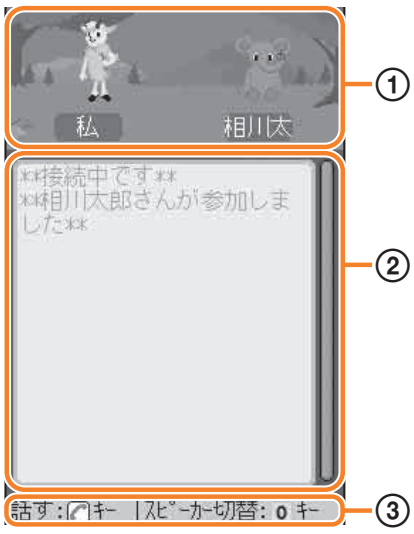

① キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示
② メッセージエリア	メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示 ※(▲マナー)/(メモ)を押すと画面をスクロールできます。
③ ガイドエリア	発言権の取得が可能かどうかを表示/スピーカー切り替えボタンを表示

お知らせ ●ミーティング中画面で◀▶を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、[OFF]、[レベル1](最小)～[レベル5](最大)で調節します。●ミーティング中画面で(0)を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることもできます(ミーティング終了時まで有効)。●圏外などでミーティングから退出してしまったときに(参加)→[はい]→●(OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。●ミーティング中に表示できるコメントは100行までです。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。

文字メッセージを送信する

ミーティング中画面を表示→●(コメント)→メッセージを入力→●(確定)

お知らせ ●1回の発言につき全角/半角最大50文字までのコメントを入力できます。●フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中に「QVGAサイズ」(240×320ドット)または「QQVGAサイズ」(120×160ドット)のフォトを撮影して、メンバーに送信できます。

ミーティング中画面を表示→(フォト)→フォトを撮影→●(送信)

●(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮影し直す場合は、(撮直し)を押してモニター画面に戻ります。モニター画面で(アプリ)(切替)を押すと、画像サイズを「QVGAサイズ」/「QQVGAサイズ」に切り替えることができます。

■モニター画面でできる操作

操　作	目　的	参　照
▲▼	ズームを調整	154ページ
◀▶	EV値を調整	154ページ
#	フォトライトON/OFF	156ページ

ご注意 ●音声での会話中にはフォトを起動できません。●モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に戻ります。

お知らせ ●受信したフォトをデータフォルダに保存することも可能です。●シャッター音はマナーモードの設定に関係なく常に音が鳴ります。音量は変更できません。●撮影時のプレビュー表示と撮影後の画像表示は、位置が多少異なります。●送信したフォトはメッセージエリアに縮小表示されます。●データフォルダに保存されている画像は送信できません。●他のメンバー全員がフォト受信を[OFF]に設定している場合はフォトを送信できません。●ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

音声で会話をする

[ペア]を押しながら話すとご自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面を表示→[ペア]を押して発言権を獲得→[ペア]を押しながら発言→[ペア]から指を離して発言終了

お知らせ ●発言権は画面左下にが表示されているときに、[ペア]を押すと獲得できます。●ステレオイヤホンのを押しても発言権を獲得できます。●発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。●他のメンバーが発言権を獲得している間はお話できません。●1回の発言につき30秒までお話できます。30秒を超えて連続してお話できません。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。
着信画面ではお誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

ミーティングのお誘いを受信→[参加]→◉(OK)→ミーティングに参加



■ミーティングのお誘いを受けられない場合の動作一覧

音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。
○:お誘いを受けられる
×:お誘いを受けられない

メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける	メンバーの状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	×	EZナビ起動中(通信をしていない場合)	○
Cメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	○	EZナビ起動中(通信をしている場合)	×
Cメール送受信中(通信をしている場合)	×	EZチャンネルプラス/EZチャンネル閲覧中	○
Eメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	○	EZチャンネルプラス/EZチャンネルダウンロード中	×
Eメール送受信中(通信をしている場合)	×	au Music Player起動中(通信をしていない場合)	○
アラーム鳴動中	○	au Music Player起動中(通信をしている場合)	×
カメラ起動中	○	au Media Tuner起動中(通信をしていない場合)	○
着うた®/着うたフル®/ムービー再生中	○	au Media Tuner起動中(通信をしている場合)	×
待受EZアプリ設定中	○	ケータイアップデート実施中	×
EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	○	電池アラーム鳴動中	×
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×	圏外	×
EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	○	その他通信中	×
EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×	PCサイトビューアー起動中	×

●待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

ご注意　●ハロー着信制限（131ページ）を［ON］に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作は行いません。●着信モード（104ページ）を［自動応答モード］に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。●ご自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。●着信モード（104ページ）を［手動応答モード］に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。●マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音は鳴りません。●ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。●ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。●ミーティング中に約1分間文字や音声などのやり取りがないと自動的にミーティングが終了します。●音声通話中など、メンバーの状態によってミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

お知らせ　●ご自分のメンバー名にはプロフィール（141ページ）に登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は「私」、名前表示を［電話番号表示］に設定している場合は電話番号が表示されます。●アドレス帳に登録していない、またはアドレス帳に名前が登録されていない相手からお誘いを受けた場合は、電話番号が表示されます。●シークレットモードが［OFF］の場合は、シークレット登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。●アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限する場合は、ハロー着信制限（131ページ）を［ON］に設定してください。

ミーティング中画面のメニューを使う

ミーティング中画面を表示→［アプリ］（メニュー）→項目から1つ選択

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加や削除、再お誘い
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先を切り替え ①［スピーカー］/［受話口］のどちらかを選択
退出する	ミーティングから退出 ①［はい］

受信したフォトを確認して保存するには

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダ（本体）に保存します。

ミーティング中画面を表示→フォトを選択→［アプリ］（メニュー）→［フォト再生］→◉（保存）

ミーティング中にメンバーを追加してお誘いするには

ミーティング中画面を表示→［アプリ］（メニュー）→［メンバーリスト］→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→メンバーを選択→［アプリ］（確定）

●メンバーの選択方法については、99ページをご参照ください。

ミーティング中にメンバーを再お誘いするには

ミーティング中画面を表示→［アプリ］（メニュー）→［メンバーリスト］→状態欄が「非参加」のメンバーから1つ選択→［再度お誘いする］→［アプリ］（確定）

ミーティング中にメンバーを削除するには

ミーティング中画面を表示→［アプリ］（メニュー）→［メンバーリスト］→状態欄が「非参加」/「待機中」のメンバーから1つ選択→［削除する］→［アプリ］（確定）

ご注意　**「受信したフォトを確認して保存するには」について**　●オプション設定の［フォト受信］を［OFF］に設定している場合は、フォトを受信できません。●フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます（103ページ）。

お知らせ　**「ミーティング中にメンバーを削除するには」について**　●状態欄が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

ミーティング中画面を表示→(アプリ)(メニュー)→[退出する]→[はい]

ご注意　●ミーティング中画面で(電源)を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。


お知らせ　●ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面を表示→(参加)→[はい]→(●)(OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存したりすることができます。

Hello Messengerメニューを表示→[コメントログ]→履歴から1つ選択

コメントログ詳細画面

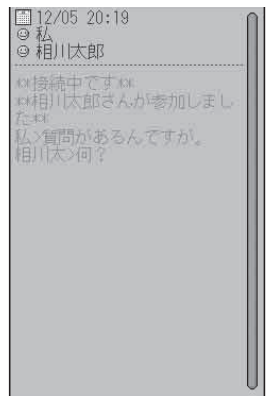

送受信したフォトを再生し、保存するには

コメントログ詳細画面を表示→フォトから1つ選択→(●)(保存)


お知らせ　●コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録される履歴が10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。●1件につき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。●お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や着信画面で[不参加]を選択した場合は、コメントログにアイコンが表示されます。●コメントログを削除するときは、履歴を選択して(削除)を押します。●コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件また200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。●ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面を表示→(参加)→[はい]→(●)(OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

1 Hello Messengerメニューを表示→[オプション]

オプション設定画面

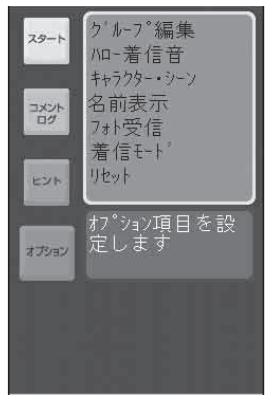

2 各項目を設定

グループ編集	グループメンバーの登録/削除
ハロー着信音	手動応答モード設定時の着信音量やバイブレータの有無を設定 [着信音量]：[レベル1](最小)～[レベル5](最大)/[OFF]から1つ選択 [バイブレータ]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択
キャラクター・シーン	[キャラクター選択]：マイキャラクターを設定 [シーン選択]：マイキャラクターの背景シーンを設定
名前表示	アドレス帳、プロフィールに登録している名前で表示するか、電話番号で表示するかを設定
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する/しないを設定
着信モード	[手動応答モード]：ミーティングに参加するかを選択する確認メッセージを表示する着信モードに設定し、ミーティング中の音声出力先を設定 ①[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択 [自動応答モード]：確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信モードに設定
リセット	[ハローランキングリセット]：[選択リセット]/[全件リセット]でハローランキングを削除 [選択リセット]：メンバーを選択して削除 ①メンバーを選択→アプリ(削除)→[はい]→◉(OK) [全件リセット]：すべて削除 ①[はい]→◉(OK)→[はい]→◉(OK) [コメントログリセット]：コメントログをすべて削除 ①[はい]→◉(OK)→[はい]→◉(OK)

お知らせ ●着信モードを[自動応答モード]に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(102ページ)。●マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、[手動応答モード]となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(102ページ)。●マナーモード設定中でも[ハロー着信音]の[バイブレータ]の設定が優先されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

1 オプション設定画面を表示→[グループ編集]

2 グループから1つ選択→◉(編集)→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択→アプリ(確定)

登録済みのメンバーを選択し、◉(削除)→[はい]→◉(OK)を押すとメンバーを削除できます。
複数のメンバーを登録するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択を繰り返してください。

グループ名を編集するには

グループ名は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

オプション設定画面を表示→[グループ編集]→◎で編集するグループにカーソル移動→アプリ(変更)→アプリ(編集)→グループ名を入力→◉(設定)

メニュー（設定）

マナー設定

W44Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ
サイレントモード	音もバイブレータもOFFに設定 ※会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
オリジナルマナー（106ページ）	各項目をお好みに合わせて設定

■マナーモード設定一覧

モード	着信音量[1]	バイブレータ[1]	キー操作音	効果音	ローバッテリー音	簡易留守メモ	アラーム音	スケジュールアラーム音
マナー	OFF	パターン1	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
サイレント	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
オリジナルマナー	お好みの設定ができます。お買い上げ時は［マナーモード］と同じです。							

[1] 通常着信/Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信/ニュースフラッシュの着信音量、バイブレータになります。

■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

固定メッセージ1	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
固定メッセージ2	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
ドライブモード設定時の応答メッセージ	「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」

マナーモードを設定する

1 待受画面を表示→（▲マナー）

2 モードから1つ選択


［マナーモード解除］：マナー設定を解除
設定したマナーモードのアイコン、、、が待受画面に表示されます。
また、同時に簡易留守メモが設定され、が表示されます。

お知らせ　●自動車を運転する場合は、あらかじめ［ドライブモード］に設定してください。●待受画面で（▲マナー）を1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。●電源を切ってもマナー設定は解除されません。●マナー設定中でも、カメラのシャッター音、フォーカスロック音は鳴ります。●簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。不要な簡易留守メモを消去してください。

オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。
[通常着信]：電話がかかってきたとき
[Eメール受信]：Eメールの受信完了後
[お知らせ受信]：Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき
[Cメール受信]：Cメールを受信したとき
[ニュースフラッシュ]：EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

1 待受画面を表示→（マナー）→（上下キー）で[オリジナルマナー]にカーソル移動→（アプリ）（編集）

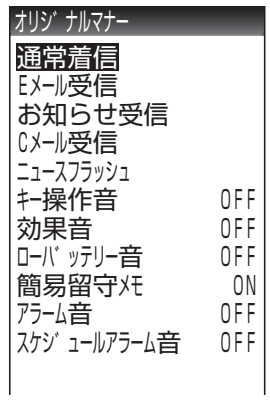

2 各項目を設定→（アプリ）（完了）

項目	参照ページ	内容
通常着信 Eメール受信 お知らせ受信 Cメール受信 ニュースフラッシュ	119ページ	着信/受信時の音量とバイブレータを設定
キー操作音	120ページ	「キー操作音量を調節する」
効果音	122ページ	効果音の音量を設定
ローバッテリー音		電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする/しないを設定
簡易留守メモ	106ページ	「簡易留守メモを設定する」
アラーム音		アラーム音を鳴らす/鳴らさないを設定
スケジュールアラーム音	122ページ	「スケジュールアラーム音量を調節する」

メモ機能


簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。

簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき約20秒、3件まで録音できます。

1 待受画面を表示→（メモ）→[簡易留守メモ]→[設定]→[設定]→[ON]

[OFF]：簡易留守メモの設定を解除

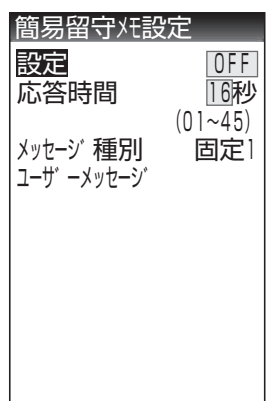

2 **各項目を設定→アプリ(完了)**

待受画面に が表示されます。

：簡易留守メモを[OFF]に設定した場合(録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません)

応答時間	**1～45秒の範囲で入力**
メッセージ種別	**メッセージの種類を選択** **[固定メッセージ1]：固定メッセージ1で応答** **[固定メッセージ2]：固定メッセージ2で応答** **[ユーザーメッセージ]：お客様が録音したメッセージで応答** ●[固定メッセージ1]/[固定メッセージ2]を選択した場合は、アプリ(完了)を押します。
ユーザーメッセージ	**ユーザーメッセージを録音して設定** ①アプリ(録音)→[はい]→応答メッセージを録音→●(保存) ●録音時間は約10秒です。 ●●(保存)を押すと、メッセージが保存されます。

簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→メモ→[簡易留守メモ]→[メモ再生]→簡易留守メモから1つ選択

お知らせ ●待受画面でメモを1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できます。●簡易留守メモと着信制限(130ページ)を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。●簡易留守メモとお留守番サービス(310ページ)を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。●簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。

通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(56ページ)を再生します。

1 **待受画面を表示→メモ→[通話音声メモ]**

2 **通話音声メモから1つ選択**

Myボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

1 **待受画面を表示→メモ→[Myボイス]→アプリ(録音)→[はい]**

録音が開始されます。録音時間は約10秒です。

2 **音声を録音→●(保存)**

録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

再生するには

待受画面を表示→メモ→[Myボイス]→Myボイスから1つ選択

お知らせ ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(331ページ)。●録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス＋録音開始日時分秒」と表示されます(2006年12月5日12時34分56秒に録音した場合：ﾎﾞｲｽ061205123456)。

メモ帳

W44Sをメモ帳代わりに使用できます。

新規登録する

30件まで登録できます。

1 待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→アプリ（新規）

2 メモを入力→●（確定）

全角256文字（半角512文字）まで入力できます。
メモが登録されます。◀を押すと、メモ一覧画面が表示されます。

表示する

待受画面を表示→メモ→[メモ帳]→メモから1つ選択

待受画面に表示するには

[ツール表示設定]を[ON]に設定すると、待受画面に選択したメモが表示されます。

メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→（機能）→[待受表示設定]

お知らせ ●動く絵文字を入力した場合、静止状態で表示されます。

修正する

メモ一覧画面を表示→メモから1つ選択→アプリ（修正）→メモを修正→●（確定）


スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールやタスクリストを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

新規登録する

スケジュールは300件まで登録できます。
スケジュールは、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面を表示→▲（1秒以上）→アプリ（新規）

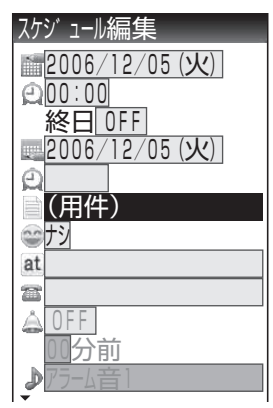

2 各項目を設定→アプリ(完了)

項目	内容
開始日	年月日を登録
開始時刻	時刻を入力(24時間制) ●[終日]を[ON]に設定すると、開始日0:00 ～翌日0:00となります。
終了日	年月日を登録
終了時刻	時刻を入力(24時間制)
用件	全角32文字(半角64文字)以内
分類	86種類と[ナシ]から選択
場所	全角20文字(半角40文字)以内
電話番号	36桁以内
アラーム設定	アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録 ●00～99分の範囲で設定します。
アラーム音選択	データを選択 ●登録できるデータの種類については、175ページをご参照ください。
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(119ページ)
繰り返し設定	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定 ●回数に「＊＊」を入力すると無期限の繰り返しになります。 ●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 ●回数は設定当日を含みます。
詳細	全角40文字(半角80文字)以内
画像	スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定 ●登録できるデータの種類、サイズについては、175ページ、351ページをご参照ください。 ●スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で◉(見る)/(再生)を押すと、表示できます。
シークレット登録	スケジュールの内容を表示しないように登録 ●シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。

カレンダーからタスクリストを登録するには

カレンダー画面を表示→機能(機能)→[タスクリスト]→アプリ(新規)

●以降の操作は、112ページをご参照ください。

お知らせ ●スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示などでスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面にが表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW44Sの時刻より前の場合は表示されません。●アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(132ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権のあるデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●アラームは「スケジュールアラーム音量を調節する」(122ページ)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(105ページ)。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](119ページ)の設定に従います。●シークレット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

表示する

1 **待受画面を表示→(1秒以上)**

メインメニューを表示→[ツール]→[スケジュール]を選択してもカレンダー画面が表示されます。
(切替)を押すと、1ヶ月表示と2ヶ月表示が切り替わります。

カレンダー画面（1ヶ月表示）




カレンダー画面（2ヶ月表示）



▲マナーで前の月、メモ○▼で次の月を表示します。
(今日へ)を押すと、今日の日付にカーソルが移動します。
カレンダー画面ででスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、用件がカレンダー下に表示されます。

2 **表示する日を選択→カレンダー下のスケジュールから1つ選択**

スケジュール画面

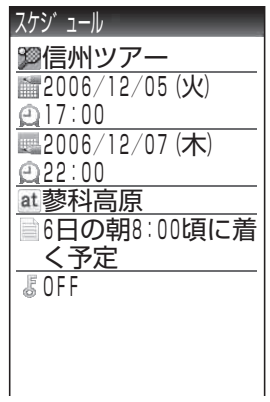

登録したスケジュールを一覧表示するには

カレンダー画面を表示→(機能)→[スケジュール一覧]

日付を指定してカレンダーを表示するには

カレンダー画面を表示→(機能)→[日付指定]→日付を入力

登録件数を表示するには

カレンダー画面を表示→(機能)→[登録件数確認]

[残り件数]： 登録可能な件数
[登録件数]： 登録されている件数（シークレット件数を含む）
[シークレット登録]：シークレット登録されている件数（シークレットモードが[ON]のときに表示）

表示方法を設定するには

カレンダー画面を表示→(機能)→[カレンダー表示設定]→表示方法から1つ選択

[1ヶ月表示]：1ヶ月分のスケジュールを表示
[2ヶ月表示]：2ヶ月分のスケジュールを表示

誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する/しないを設定します。

カレンダー画面を表示→(機能)→[誕生日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

待受画面に表示するには

登録したスケジュールを待受画面に表示できます。
●設定方法については、123ページをご参照ください。

お知らせ **「表示する」について** ●誕生日表示(110ページ)が[ON]の場合は、カレンダー画面で誕生日を選択すると、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。●1ヶ月表示では誕生日、スケジュール、タスクリストの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示され、2ヶ月表示では誕生日のみカレンダーにアイコンが表示されます。
「日付を指定してカレンダーを表示するには」について ●日付指定画面でアプリ(今日へ)を押すと、今日の日付が選択されます。
「登録件数を表示するには」について ●アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

修正する

1 スケジュール画面を表示→アプリ(修正)

2 スケジュールを修正→アプリ(完了)

休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて300件までの休日を設定できます。

当日設定で12月5日を休日にする場合

カレンダー画面を表示→✥で12月5日にカーソル移動→(機能)→[休日設定]→[当日設定]→[はい]


[当日設定]:選択した日のみを設定または解除
[選択設定]:複数選択した日付を設定または解除
[曜日設定]:選択した曜日すべてを設定または解除
[前日以前解除]:選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除
[先月以前解除]:先月以前の当日設定、選択設定を解除
[全解除]:すべての設定(日曜を含む)を解除

お知らせ ●当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、あとに設定した方が優先されます。

祝日を設定する

カレンダー画面での祝日の表示方法を設定します。

1 カレンダー画面を表示→(機能)→[祝日設定]

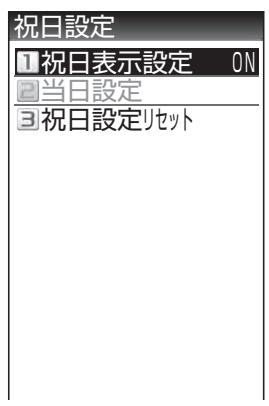

2 各項目を設定

祝日表示設定	**祝日を表示する/しないを設定。表示する祝日を設定** ①[祝日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [OFF]を選択した場合は、アプリ(完了)を押します。 ②祝日ごとに表示する/しないのどちらかを選択→アプリ(完了)
当日設定	**カレンダー画面で✥でカーソルを移動した祝日を表示する/しないを設定** ●すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。 ●祝日、振替休日以外にカーソルを移動した場合は、設定できません。
祝日設定リセット	**祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す**

お知らせ ●設定できる祝日は2006年10月現在のものです。●日曜日が祝日の場合、次の祝日でない日が振替休日になります。日曜日の祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。


タスクリスト

期限のあるタスク（用事や予定など）を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。

新規登録する

タスクには100件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]→アプリ（新規）

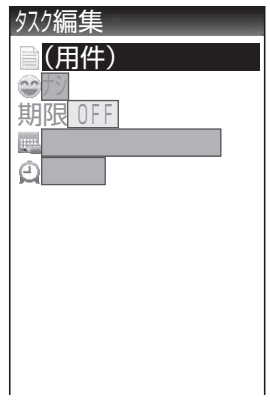

2 各項目を設定→アプリ（完了）

項目	内容
用件	全角20文字（半角40文字）以内
分類	86種類と[ナシ]から選択
期限	[ON]/[OFF]から選択
期限日	年月日を登録 ●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。
期限時間	時刻を入力（24時間制） ●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。

表示する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]


✔：完了したタスク
●：未完了で期限内のタスク
●：未完了で期限が過ぎたタスク

タスクリスト画面



2 タスクから1つ選択

タスク画面

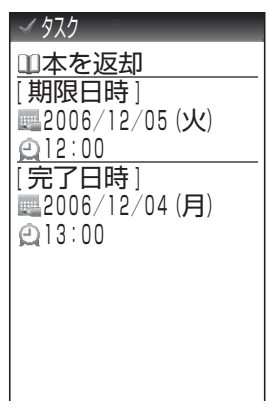

待受画面に表示するには

未完了のタスクを待受画面に表示できます。

●設定方法については、123ページをご参照ください。

修正する

1 タスク画面を表示→[アプリ](修正)

2 タスクを修正→[アプリ](完了)

未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面を表示→●(チェック)→[はい]

並べ替えるには

タスクリスト画面を表示→[機能](機能)→[タスク並べ替え]→並べかたから1つ選択

[更新順(新→旧)]:登録した順番に新しいものから表示
[更新順(旧→新)]:登録した順番に古いものから表示
[期限順(近→遠)]:期限日時が近いものから表示
[期限順(遠→近)]:期限日時が遠いものから表示

お知らせ **「修正する」について** ●完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。**「未完了のタスクを完了タスクにするには」について** ●タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。●完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

電卓

W44Sを電卓として使用します。小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。

電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]



2 キーを押して計算

[0]〜[9]:数字を入力
[*]:小数点「.」を入力
[→]:「+」を入力
[←]:「−」を入力
[↑]:「×」を入力
[↓]:「÷」を入力
[メール]:「%」を入力
[アプリ]:表示されている数字をコピー
[EZ]:コピーされた数字を貼り付け
[#]/●:計算結果を表示
[クリア]:直前に入力した数字をすべて消去
[クリア](1秒以上):入力した数字をすべて消去
[機能]:電卓を終了して元の画面に戻る

お知らせ ●計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。●小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。

オンライン辞書

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

メインメニューを表示→[ツール]→[オンライン辞書]→[はい]


ご注意 ●EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

アラーム

アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

アラーム画面

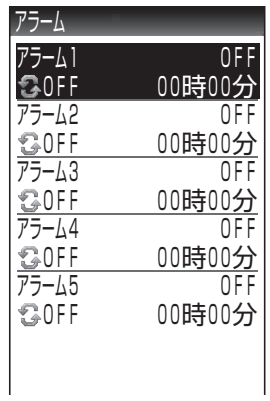

1 **メインメニューを表示➔[ツール]➔[アラーム]**

アプリ(ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

2 **[アラーム1～5]から1つ選択➔各項目を設定➔アプリ(完了)**

アラームが設定され、待受画面にが表示されます。

設定	[ON]：アラームを設定 [OFF]：アラームを解除
時刻	時刻を入力(24時間制)
繰返し	[OFF]：1回のみ [毎日]：毎日同じ時刻に繰り返す [曜日設定]：指定した曜日のみ繰り返す
休日	アラームを休日も鳴らすかどうかを設定 ※休日とは、スケジュール(108ページ)で休日/祝日に設定されている日を指します。
スヌーズ設定	[ON]：一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす [OFF]：アラームは1回のみ
スヌーズ間隔	1～15分で入力
音量	[1]～[5]、[STEP DOWN]、[STEP UP]、[OFF]から選択
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(119ページ)
アラーム音	データを選択
アラーム画像	アラーム起動時に表示される画像を選択 ●着うたフル®をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。

アラーム名を変更するには

アラーム画面を表示➔で変更するアラームにカーソル移動➔(機能)➔[アラーム名編集]➔アラーム名を入力➔(確定)

●全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

すべてのアラームを解除するには

アラーム画面を表示➔(機能)➔[全アラーム解除]➔[はい]

お知らせ **「アラームを設定する」について** ●アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。ただし、50秒以上の着うたフル®をアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間ごとにアラーム音が鳴ります。スヌーズ設定を解除するには、待受画面を表示➔(スヌーズ停止)➔[はい]を選択します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(132ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ＆メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権のあるデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は[通常着信](119ページ)の設定に従います。

オートパワー設定

指定した時刻に電源を入れる/切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり（オートパワーオン）、切ったり（オートパワーオフ）することができます。

1 **メインメニューを表示→[ツール]→[オートパワー設定]**

2 **[オートパワーオン]/[オートパワーオフ]のどちらかを選択→各項目を設定→アプリ（完了）**

[設定]
[ON]：オートパワーオン/オートパワーオフを設定
[OFF]：オートパワーオン/オートパワーオフを解除

[時刻]
電源を入れる/切る時刻を24時間制で入力

お知らせ　●オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。●通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。●オートパワーオフとスケジュールアラーム（109ページ）、オートパワーオフとアラーム（114ページ）が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。●マイスクリーン表示中は、オートパワーオフを設定した時刻になっても電源は切れません。ケータイスタイルに開き直して待受画面にすると、電源が切れます。


クイックメッセージ

W44Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます（55ページ）。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

再生する

1 **メインメニューを表示→[ツール]→[クイックメッセージ]**

クイック
メッセージ画面

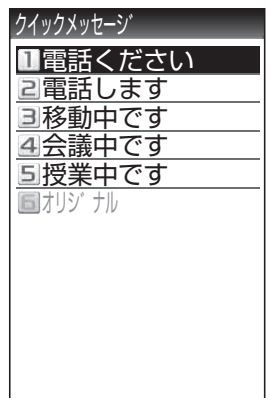

2 **クイックメッセージから1つ選択**

録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

1 **クイックメッセージ画面を表示→アプリ（録音）→[はい]**

録音が開始されます。

2 **メッセージを録音→●（保存）**

メッセージが保存されます。

フォトミキサー

フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。テンプレートには「QQVGAサイズ」(縦横ともに120ドット以下)と「QVGAサイズ」(縦横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイズがあります。


●1種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
●画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
●入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

テンプレート[お便り]を選択して作成する場合

1 メインメニューを表示→[ツール]→[フォトミキサー]→(↕)で[お便り]にカーソル移動→(アプリ)(編集)

データフォルダ画面を表示→[フォトミキサー]→[テンプレート]を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。
(E)(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
(●)(再生)を押して(アプリ)(編集)を押しても作品編集画面が表示されます。

作品編集画面

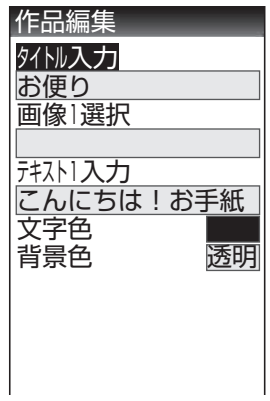

2 タイトル入力欄を選択→タイトルを入力→(●)(確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

3 画像選択欄を選択→登録方法から1つ選択

データフォルダ	**データフォルダ(本体)のデータを登録** ①フォルダを選択→(↕)で画像にカーソル移動→(アプリ)(選択) ●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。 QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で(アプリ)(拡大/標準)を押すと、表示サイズが切り替わります(標準⇔拡大)。 ●[初期値に戻す]を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。 ●QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。 [はい]:リサイズして設定 [いいえ]:リサイズせずに設定
フォト撮影	**カメラを起動し、フォトを撮影して登録** ①フォトを撮影→(●)(保存) ●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。 ●フォトの撮影中に設定できる項目については、154ページをご参照ください。

4 (✥)で画像を移動→(●)(決定)

切り出し画面で(▲マナー)/(メモ●▼)を押すと、画像が大きく移動します。
手順3、4を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

5 テキスト入力欄を選択→テキストを入力→(●)(確定)

6 文字色欄/背景色欄を選択→[色選択]→文字色/背景色から1つ選択

[標準色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。
手順5、6を繰り返すと、複数のテキストを設定できます。

7 (アプリ)(保存)

データフォルダ(本体)の[フォトミキサー]の[コレクション]フォルダに保存されます。

作成中にフォトミキサー作品を再生するには

作品編集画面を表示→[機能キー](機能)→[プレビュー]

作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには

作品編集画面を表示→[機能キー](機能)→[Eメール添付]→メールを作成→[アプリキー](送信)

●Eメールの作成・送信方法については、72ページをご参照ください。

お知らせ **「フォトミキサー作品を作成する」について** ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(331ページ)。●テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。●画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。●[VGA]、[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16：9)]、[3メガ]で撮影した画像および432×432ドット/1250KBより大きい画像や、著作権保護された画像、W43Sで撮影した[ワイド]の画像は設定できません。
「作成中にフォトミキサー作品を再生するには」について ●QQVGAサイズの作品のみ[クリアキー]を押すと、表示サイズが切り替わります(標準⇔リサイズ)。●再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。●[左右キー]を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、[左キー]を1秒以上押すと頭出しができます。●音量は[上下キー]で調節できます。●[決定キー](Ⅱ/▶)を押すと、一時停止/再生ができます。
「作成中のフォトミキサー作品をEメールで送信するには」について ●Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種でのみ再生できます。●著作権保護されたテンプレートは、メールには添付できません。●QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。
通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]


詳しくは、「確認する」(202ページ)をご参照ください。

通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の目安を表示させます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[時間料金目安]

時間料金目安画面

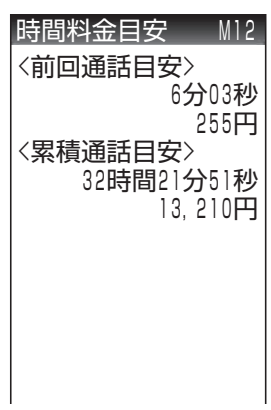

通話時間と通話料の目安をリセットするには

時間料金目安画面を表示→[アプリキー](リセット)→ロックNo.を入力

お知らせ ●この表示は目安であり、正確なものではありません。●ご加入の料金プランによっては[通話料金倍率]の設定が必要です(118ページ)。●通話料は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。●次のような場合の通話料は表示されません(通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合)。

通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させせます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金目安]

2 [ON]

[OFF]：通話ごとの通話料の目安を表示しない

通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、[時間料金目安]、[通話料金目安]に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデイタイムWIN	1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけるお客様） 1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様） 3.0倍（主に夜間・土日にご利用になるお客様）
デイタイムプランWIN	2.0倍（主に平日昼間にご利用になるお客様） 4.8倍（主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様）

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金倍率]→ロックNo.を入力

2 通話料の倍率を設定→◉（決定）/アプリ（完了）

0.1〜9.9倍の範囲で設定します。

お知らせ　●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。

プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]

詳しくは、「申し込む/変更する」（203ページ）をご参照ください。

通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話時間アラーム]

2 [ON]

[OFF]：アラームを鳴らさない

お知らせ　●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[PCサイト通信量]

通信量の目安をリセットするには

PCサイト通信量画面を表示→アプリ(リセット)→ロックNo.を入力

音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やスケジュールアラーム音、キー操作音の音量、EZ待ちうた、イヤホン、防犯ブザーの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、175ページ、351ページをご参照ください。


着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ /画像/着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。

●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも[お知らせ受信]の設定に従います。

[Eメール受信]の各項目を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[Eメール受信]

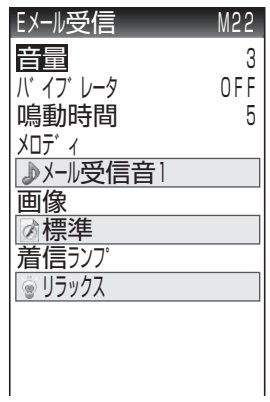

[通常着信]:電話がかかってきたとき
[Eメール受信]:Eメールの受信完了後
[お知らせ受信]:Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき
[Cメール受信]:Cメールを受信したとき
[ニュースフラッシュ]:EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

2 各項目を設定

音量	①▲▼で音量を調節→●(OK) [OFF]:音量オフ [1]～[5]:音量レベル [STEP DOWN]:音量が徐々にダウン [STEP UP]:音量が徐々にアップ ●[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面にが表示されます。 ●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、[STEP DOWN]、[STEP UP]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。 ●ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。
バイブレータ	**着信/受信時にW44Sを振動させてお知らせ** **[OFF]:振動しない** **[パターン1]、[パターン2]:設定したパターンで振動** **[メロディ連動]:設定されているメロディと連動して振動** ●[通常着信]で[パターン1]、[パターン2]、[メロディ連動]を設定した場合は、待受画面にが表示されます。 ●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディ(着うた®など)によってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。
鳴動時間	**メール受信音の鳴っている時間を設定** ①各項目を設定→アプリ(完了) [1回再生] ON:1サイクル鳴る OFF:[鳴動時間]で設定した時間鳴る [鳴動時間]:1～60秒で入力 ●[通常着信]では設定できません。

メロディ	**着信音/受信音を設定** **[音なし]:音を鳴らさない** **[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した音に設定** **[プリセット]:あらかじめ用意されている音から選択** **[データフォルダ]:データフォルダ(本体)の音から選択** **[メモリースティック]:"メモリースティック Duo"の音から選択** **[EZwebで探す]:EZwebに接続し、音をダウンロード** ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。 ●[アニメ&メロディ]や[ムービー]、着Flash(アニメ)データを設定した場合は、画像を選択できません。 ●[アニメ&メロディ]、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、Eメールのバックグラウンド受信時や他の機能の操作中にCメールを受信した場合は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。
画像	**着信画像/受信画像を設定** **[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定** **[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から選択** **[データフォルダ]:データフォルダ(本体)の画像から選択** **[メモリースティック]:"メモリースティック Duo"の画像から選択** **[EZwebで探す]:EZwebに接続し、画像をダウンロード** ●[お知らせ受信]、[ニュースフラッシュ]では設定できません。 ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。
着信ランプ	**着信ランプの点滅パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から選択** ●Ⓒで点滅パターンにカーソルを移動すると、着信ランプが点滅します。

■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド		
着信音1～3	Merisc Devation	Delivered
Let It Know	Power On	Failed
Classic	Open	Charged
EvaGreen	Close	Funk
Kabuki	Accessing	メール受信音1～5

お知らせ ●メロディ /画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(60ページ)/グループ編集(61ページ)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]

以降の操作は、321ページをご参照ください。

キー操作音量を調節する

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[キー操作音]**
2. **Ⓒで音量を調節→●(OK)**

[OFF]:音量オフ
[1]～[2]:音量レベル

お知らせ ●操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

イヤホンの設定をする

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[イヤホン設定]

2 各項目を設定

音出力先	**着信音やアラーム音をステレオイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、ステレオイヤホンのみから鳴らすかを設定** ①[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]のどちらかを選択 ●着信音量を[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。 ●ステレオイヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。 ●[イヤホンのみ]に設定している場合、着信中にステレオイヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びステレオイヤホンを接続すると着信音はステレオイヤホンから鳴ります。 ●EZ・FM受信中の動作については、295ページをご参照ください。
オート着信	**ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定** ①各項目を設定→(アプリ)(完了) [設定]:[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [応答時間]:1〜45秒の範囲で入力 ●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(106ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。

防犯ブザーを設定する

防犯ブザーを鳴らす/鳴らさないを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[防犯ブザー]

2 [ON]

[OFF]:防犯ブザーを鳴らさない

防犯ブザーを鳴らすには

待受画面を表示→(#)(1秒以上)

防犯ブザーを止めるには

防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力

ご注意 ●防犯ブザーを耳元で鳴らないでください。耳に障害を起こす原因となります。●防犯ブザー鳴動中は電波OFFモードになるため、着信はできません。●待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーは鳴りません。●防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。防犯ブザーが作動したこと、または作動しなかったことにかかわらず、万一の際の障害について当社またはソニー・エリクソンとして何ら責任を負うものではありません。

お知らせ ●防犯ブザーは、停止操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。●お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。●W44S本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。●マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W44Sのスピーカーから鳴ります。●ブザー音の音量調節はできません。●防犯ブザー鳴動中でも、110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。発信するとブザー音が停止し、通話終了後に再び鳴り始めます。●キーロック中、オートロック中、EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオ/au Music Player/EZ・FMのBGM再生中でもブザーを鳴らすことができます。

効果音を設定する

以下のときに鳴らす音と音量を設定します。
[ウェイクアップ]：電源を入れたとき
[電話を開く]：本体を開いたとき
[電話を閉じる]：本体を閉じたとき
[新着メール問合せ]：Eメールの新着メール問合せを行ったとき（76ページ）
[メール送信成功]：Eメール、Cメールを送信できたとき
[メール送信失敗]：Eメール、Cメールを送信できなかったとき
[充電開始]：充電を開始したとき
[充電完了]：充電を完了したとき

[電話を開く]の効果音を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[効果音]→[音量]→◆で音量を調節→●(OK)

[OFF]：音量オフ
[1]～[5]：音量レベル

2 [電話を開く]→音の種類から1つ選択→◆で効果音にカーソル移動→アプリ(登録)

[音なし]：音を鳴らさない
[プリセット]：あらかじめ用意されている音から選択
[データフォルダ]：データフォルダ（本体）の音から選択
[メモリースティック]："メモリースティック Duo"の音から選択
[EZwebで探す]：EZwebに接続し、音をダウンロード

お知らせ ●[ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]は、[音なし]、[プリセット]のみ選択できます。

スケジュールアラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音（109ページ）の音量を設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[スケジュールアラーム]

2 ◆で音量を調節→●(OK)

[OFF]：音量オフ
[1]～[5]：音量レベル
[STEP DOWN]：音量が徐々にダウン
[STEP UP]：音量が徐々にアップ

お知らせ ●スケジュール（108ページ）のアラーム音選択を[音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

画面設定

メインディスプレイとサブディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。
●登録できるデータの種類、サイズについては、175ページ、351ページをご参照ください。

メインディスプレイの待受画面を設定する

待受画面に表示する画像や時計、ツールなどを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]→[待受画面]

アプリ（確認）を押すと、現在の設定を確認できます。



メニュー（設定）

2 各項目を設定


画像	**待受画面に表示する画像を設定** **[設定なし]:画像を表示しない** **[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定** **[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から選択** **[データフォルダ]:データフォルダ(本体)の画像から選択** **[メモリースティック]:"メモリースティック Duo"の画像から選択** **[待受ピクチャーギャラリー]:データフォルダ(本体)の画像をランダムに組み合わせた画像を設定** **[EZwebで探す]:EZwebに接続し、画像をダウンロード** **待受ピクチャーギャラリーを設定するには** ①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→各項目を設定→アプリ(完了) [テンプレート]:8パターンと[ランダムに表示]から1つ選択 [更新タイミング]:更新タイミングから1つ選択 [フォルダ選択]:表示する画像が入ったフォルダを選択 **表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像をデータフォルダ(本体)に保存するには** ①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を保存] **表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像を手動で更新するには** ①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を更新] ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。 ●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。 ●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。 ●Flash®データを待受画面に設定すると、データによっては、1回再生して停止する場合があります。 ●待受ピクチャーギャラリーでは、[ケータイサイズ](120×160)以上の画像(jpg、gif、png)が使用されます。 ●[VGA]以上の画像は、サムネイル画像を使用して画像が作成されます。 ●W44S以外で撮影した静止画は、待受ピクチャーギャラリーで使用されない場合があります。 ●著作権保護された画像が含まれている場合は保存できません。 ●[テンプレート]、[フォルダ選択]を変更した場合、また、データフォルダ(本体)の静止画を削除、移動した場合には、自動的に待受ピクチャーギャラリーが更新されます。 ●待受ピクチャーギャラリーの更新には数十秒かかる場合があります。
表示画質設定	**待受画面の表示画質を[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から選択**
パターン設定	**待受画面に表示するツールの位置を7種類から選択**
ツール表示設定	**待受画面にテロップやウィンドウ、メモ帳、スケジュール、タスクリストを表示する/しないを設定** ①各項目を設定→メモ(戻る) [ニュースフラッシュテロップ]:ニュースフラッシュのテロップを表示する/しないを設定 [ニュースフラッシュウィンドウ]:ニュースフラッシュのウィンドウを表示する/しないを設定 [メモ帳] ON:[待受表示設定]で選択したメモ、または一番古いメモを表示する OFF:メモを表示しない [スケジュール] ON:現在時刻に一番近いスケジュールを表示する OFF:スケジュールを表示しない [タスクリスト] ON:一番古い未完了のタスクを表示する OFF:タスクを表示しない
時計	**デジタル時計8種類、アナログ時計2種類および[OFF]から選択**
時計位置	**デジタル時計の位置を変更** ①(上下)/アプリ(上へ/中へ/下へ)で表示する位置を変更→●(決定)
カレンダー	**1ヶ月カレンダー4種類、2ヶ月カレンダー2種類および[OFF]から選択**
カレンダー位置	**カレンダー小の位置を変更** ①アプリ(配置1〜4)で表示する位置を変更→●(決定) ●カレンダーと時計が重なった場合は、時計がカレンダーの上に表示されます。
ソフトキー表示	**待受画面にソフトキーを表示する/しないを設定**

お知らせ ●待受EZアプリの設定については、279ページをご参照ください。●待受画面にメモ帳やスケジュール、タスクリストを表示する場合、動く絵文字は静止状態で表示されます。●テロップとウィンドウの表示は、EZニュースフラッシュを起動後、アプリ（メニュー）→[画面設定]→[待受画面テロップ表示設定]/[待受画面ウィンドウ表示設定]でも設定できます。●[ツール表示設定]、[時計]、[カレンダー]は、待受画面でクリアを押すと表示する/しないを切り替えることができます。

メインディスプレイの表示内容を設定する

メインディスプレイの表示に関する設定を行います。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]

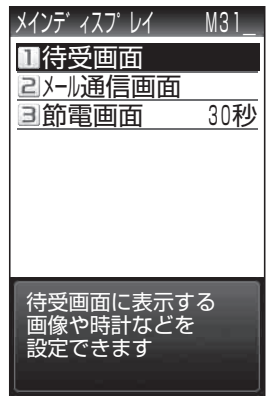

2 各項目を設定

メール通信画面	EメールやCメールの送信時やEメールの受信中に画面に表示する画像を設定 [ケータイアレンジに従う]：ケータイアレンジで設定した画像に設定 [プリセット]：あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]：データフォルダ（本体）の画像から選択 [メモリースティック]：“メモリースティック Duo”の画像から選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、画像をダウンロード ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。
節電画面	消費電力を節約する「節電画面」に移行するまでの時間を設定 ①[30秒]/[1分]/[2分]/[3分]から1つ選択

ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

メインディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

1 メインメニューを表示→アプリ（着せかえ）

2 各項目を設定

ケータイアレンジ	アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で設定 [初期値]：ケータイアレンジデータを設定しない [データフォルダ]：データフォルダ（本体）のケータイアレンジデータから選択 [メモリースティック]：“メモリースティック Duo”のケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [SonyEricsson＠ez]：EZweb（SonyEricsson＠ez）に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード
メニュー	メインメニューのパターンを設定 [設定なし]：メニューデータを設定しない [データフォルダ]：データフォルダ（本体）のメニューデータから選択 [メモリースティック]：“メモリースティック Duo”のメニューデータから選択 [EZwebで探す]：EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricsson＠ez]：EZweb（SonyEricsson＠ez）に接続し、メニューデータをダウンロード

■**ケータイアレンジで設定できる項目**

[ピクト]：電池レベルなどのアイコン
[待受画面]：待受画面の画像
[メニュー]：メインメニューの画像
[EZサービスメニュー]：EZサービスメニューの画像
[通常着信]：電話がかかってきたときのメロディと画像
[Eメール受信]：Eメール受信完了後のメロディと画像
[Cメール受信]：Cメールを受信したときのメロディと画像
[メール通信画面]：EメールやCメールの送受信時やEメールの受信中の画像
[アラーム]：アラーム起動時の音と画像
[基本画面]：各機能を呼び出したり設定する画面の文字色や背景
[メール編集画面]：EメールやCメールの編集画面の文字色や背景
[ポップアップ]：確認画面の文字色や背景

お知らせ　●設定しているケータイアレンジデータによっては、個別に着信音などの設定ができないものがあります。変更する場合、ケータイアレンジを[初期値]に設定してください。●データによって有効期限が設定されている場合があります。●ケータイアレンジで[通常着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]、[アラーム]にメロディを含むデータを設定するとメロディ、アラーム音も設定されます。●有効期限付きのケータイアレンジデータを設定した場合、期限が切れると自動的に解除されます。●ケータイアレンジデータを設定しても指定通常着信、グループ着信などは変更されません。●ケータイアレンジを設定するときは時間がかかる場合があります。ケータイアレンジの設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。

サブディスプレイの待受画面を設定する

サブディスプレイの待受画面に表示するテロップや時計、着信時の表示を設定します。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[待受画面]**

2 **各項目を設定**

ニュースフラッシュテロップ	ニュースフラッシュのテロップを表示する/しないを設定
時計	デジタル時計19種類から選択
着信表示	電話がかかってきたときに相手の名前や電話番号を表示する/しないを設定

サブディスプレイのコントラストを調節する

サブディスプレイのコントラストを-4 ～ +4の9段階で調節します。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[サブディスプレイ]→[コントラスト調節]**


2 **本体を閉じる→コントラストを調節→(サブディスプレイキー)(1秒以上)**

(＋)：コントラスト値を上げる
(－)：コントラスト値を下げる
(カメラキー)を1秒以上押すとお買い上げ時の状態に戻ります。

照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定します。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[照明設定]**

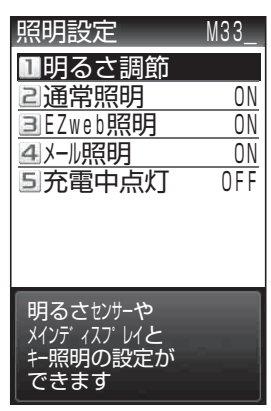

2 各項目を設定

明るさ調節	**周囲の明るさによってディスプレイやキーの照明の明るさを自動的に変更** ①各項目を設定→アプリ(完了) [明るさセンサ]：ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更する/しないを設定 [明るさ]：1～3段階で調節 [キー照明]：[1]/[2]のどちらかを選択 ●明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。
通常照明/EZweb照明/メール照明	**[通常照明]はEZwebやメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]はEメールやCメールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定** ①各項目を設定→アプリ(完了) [設定]：ディスプレイ、キーの照明を点灯する/しないを設定 [キー照明]：キーの照明を点灯する/しないを設定 [照明時間]：キー操作後の照明点灯時間を10秒～3分以内で入力 ●電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点灯します。 ●データ再生中は、照明の設定にかかわらず点灯し続ける場合があります。明るさは[キー照明]の設定に従います。[キー照明]の設定が[OFF]の場合は、[1]で点灯します。
充電中点灯	**充電中の照明を点灯させる/させないを設定** ●[ON]に設定すると、充電中はメインディスプレイとサブディスプレイが常時点灯します。 ●[OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb照明]、[メール照明]の設定に従います。 ●充電中点灯が[ON]に設定されているとき、以下の設定がしてあると充電が完了しない場合があります。 - 明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定している場合 - 待受画面にFlash®データを設定してW44Sを開いた状態の場合

文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。
[通常文字]：発着信履歴やアドレス帳などの操作を行っているときの文字サイズ
[EZweb文字]：EZwebに接続しているときの文字サイズ
[Eメール文字]：受信/送信Eメールを表示しているときの文字サイズ
[Cメール文字]：受信/送信Cメールを表示しているときの文字サイズ
[入力文字]：入力操作をしているときの文字サイズ

[EZweb文字]の文字サイズを設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[文字サイズ]→[EZweb文字]

2 文字サイズから1つ選択

[最大]：40ドットで表示
[大]：24ドットで表示
[中]：20ドットで表示
[小]：16ドットで表示
[最小]：12ドットで表示

お知らせ ●画面によっては、設定した文字の大きさで表示されない場合があります。●[通常文字]には[中]、[小]、[最小]は設定できません。

日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[Set Language]

2 [日本語]/[English]のどちらかを選択

お知らせ ●英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部分は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイリンガル設定]と表示されます。

受信メールを表示する

メールを受信したときに相手の情報を表示する/しないを設定します。メインディスプレイではEメール受信時に差出人と件名が、Cメール受信時に差出人と本文の一部が、受信完了直後に表示されます。本体を閉じているときはサブディスプレイに表示されます。


1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[受信メール表示]

2 [ON]

[OFF]：情報を表示しない

着信ランプの色と点滅パターンを作成する

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[着信ランプ設定]

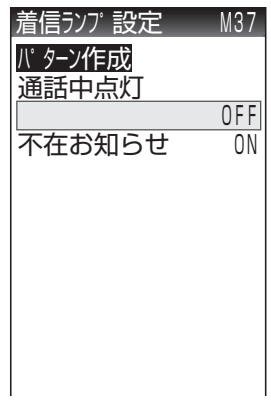

2 各項目を設定

パターン作成	**着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成** ①[オリジナル1～5]から1つ選択→各項目を設定→アプリ(完了) [光り方]：7パターンと[メロディ連動]から1つ選択 [ランプ色]：24色と[ALL]から1つ選択 ※光り方の設定中にで[メロディ連動]にカーソルを移動すると、パターン1で点滅します。 ●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。 ●着うた®はメロディ連動しません。
通話中点灯	**通話中の点灯パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から1つ選択**
不在お知らせ	**最新の不在着信またはメールを受信したときに着信ランプを点滅する/しないを設定** ●着信ランプは最後の着信があってから3時間経過すると消えます。 ●不在お知らせを[ON]に設定していても、以下の場合などに着信ランプが点滅しない場合があります。 -Flash®データ、着Flash(アニメ)データ再生中にCメールを受信した場合

週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

●待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面

●アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[週の始まり]

2 [月曜始まり]/[日曜始まり]のどちらかを選択

プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

W44Sにロックをかける（セキュリティロック）

W44Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。ロックを解除するために必要なロックNo.を変更することもできます。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]**

2 **項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定**

オートロック	**W44Sの機能の使用を制限** ①各項目を設定→アプリ（完了） [設定]：オートロックを設定する/しないを設定 [再ロック]：オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定 ●[オートロック]を設定した場合、待受画面に🔒が表示されます。いずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[オートロック]を[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。 ●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。 **待ち受け時** -110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）への緊急呼発信 -オートロック解除のためのロックNo.入力　-防犯ブザー鳴動 -サブディスプレイの切り替え　-アラームなどタイマーで動作する機能 -電源オフ **着信時** -応答保留　-着信音量調節 -発信キーまたはステレオイヤホンの[通話/終話]による応答 **通話時** -受話音量調節　-終話 ●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま発信キーを押すと発信できます。
FeliCaロック	**EZ FeliCaの使用を制限（291ページ）**
遠隔オートロック	**あらかじめ登録した電話番号から指定した時間内に設定した回数の電話をかけ、遠隔操作でW44SのオートロックとFeliCaロックを設定** ●発信元は3件まで登録できます。 ①各項目を設定→アプリ（完了） [設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [指定時間]：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1〜10分の範囲で入力 [着信回数]：遠隔オートロックを起動させるための着信回数を3〜10回の範囲で入力 [発信元] アドレス帳から：アドレス帳から選択 履歴から：発着信履歴から選択 直接入力：電話番号を入力 公衆電話：公衆電話を設定 ●W44Sの電源が入っていなかったりサービスエリア外の場所にW44Sがある場合は遠隔オートロックは実行できません。 ●[発信元]に登録した番号からの着信に応答した場合や、着信拒否（55ページ、130ページ）した場合、お留守番サービス（310ページ）や着信転送サービス（315ページ）で転送した場合も、着信としてカウントされます。 ●複数の[発信元]を登録している場合も、着信の回数は登録している電話番号ごとにカウントされます。 ●すでに[オートロック]が設定されている場合でも[遠隔オートロック]を実行するとオートロックとFeliCaロックが設定されます。
ロックNo.変更	**機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更** ①新しいロックNo.を入力→[はい] ●お買い上げ時は「1234」に設定されています。

アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W44Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]**

2 **項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択**

[ダイヤル制限]：番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限
[アドレス帳制限]：アドレス帳やペア機能の使用を制限
[メール制限]：EメールおよびCメールの機能の使用を制限
[EZweb制限]：EZwebの機能の使用を制限
[EZアプリ制限]：EZアプリの起動を制限
[ハロー制限]：Hello Messengerの使用を制限
[シークレットモード]：アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限（59ページ、109ページ）
[PCサイト制限]：PCサイトビューアーの使用を制限

■アクセス制限設定時の操作

○：アクセスできる
×：アクセスできない

操作＼制限	ダイヤル制限	アドレス帳制限	メール制限	EZweb制限	EZアプリ制限	ハロー制限	PCサイト制限
直接入力での発信	×	○	○	○	○	○	○
スピードダイヤル	○	×	○	○	○	○	○
アドレス帳、ペア機能の起動/参照	○	×	○	○	○	○	○
履歴の起動/参照	×	○	○	○	○	○	○
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信	×	○	○	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動	○	○	×	○	○	○	○
Hello Messengerの起動	○	○	○	○	○	×	○
EZwebの起動	○	○	○	×	○	○	○
EZアプリの起動(FeliCa対応EZアプリを含む)	○	○	○	○	×	○	○
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの自動更新	○	○	○	×	○	○	○
PCサイトビューアーの起動	○	○	○	○	○	○	×
Packet通信	×	○	○	○	○	○	○

お知らせ ●ダイヤル制限中でも、110（警察）、119（消防･救急）、118（海上保安本部）への緊急呼発信はできます。●アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。●メール制限中でも、メールは受信します。


着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 着信制限は割込通話サービス（318ページ）には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信制限中でも、110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）からは着信できます。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を［ON］に設定すると、画面にが表示されます。

1 **メインメニューを表示→［機能/設定］→［プライバシー］→［着信制限］→ロックNo.を入力**

着信制限画面

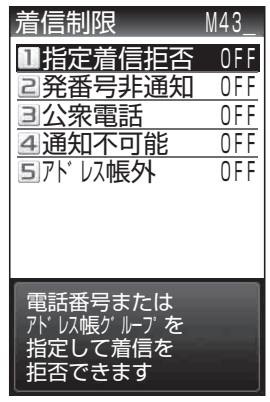

2 **各項目を設定**

指定着信拒否	**電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否** ①［番号指定］/［グループ指定］のどちらかを選択→各項目を選択→アプリ（完了） ［設定］：指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否［ON］/［OFF］を設定 拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定 ［番号リスト］：番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力 ［グループリスト］：グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定 ●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。 ●指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。 ●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送（316ページ）またはお留守番サービス（310ページ）のどちらか設定されている方が優先されます。
発番号非通知	**発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定**
公衆電話	**公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定**
通知不可能	**国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定**
アドレス帳外	**アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定** ●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有（［指定着信拒否］） ON1：応答メッセージ1（［発番号非通知］/［公衆電話］/［通知不可能］/［アドレス帳外］）	**「この電話番号からの電話はお受けできません。」**
ON2：応答メッセージ2（［発番号非通知］）	**「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください。」**
ON2：簡易留守メモ起動（［アドレス帳外］）[1]	**「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」 「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」**
ON2：応答メッセージ無（［指定着信拒否］） ON3：応答メッセージなし（［アドレス帳外］）	**応答メッセージは、流れません。**

[1] 簡易留守メモ（106ページ）で設定した固定メッセージが流れます。

着信制限をすべて解除するには

着信制限画面を表示→アプリ（全解除）→［はい］

Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[ハロー着信制限]→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(332ページ)をご参照ください。

EZアプリをリセットする場合

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]→[EZアプリリセット]**

[機能リセット]:各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
[メモリリセット]:W44Sに登録されている内容を一度に消去
[EZアプリリセット]:EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去
[オールリセット]:メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(117ページ)などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す
[学習情報リセット]:文字入力中の学習情報や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

2 **ロックNo.を入力→[はい]**

お知らせ ●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください(277ページ、292ページ)。●[メモリリセット]、[オールリセット]を行っても、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルプラス/EZチャンネルの登録番組)は消去されません。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW44Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。ただし、データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス]内のデータ(EZチャンネルプラス/EZチャンネルの登録番組)は消去されません。

発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。詳しくは、「発信番号表示サービス」(320ページ)をご参照ください。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]**

2 **[ON]/[OFF]のどちらかを選択**

[ON]:電話番号を通知する
[OFF]:電話番号を通知しない

お知らせ ●発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、[発信番号表示サービス](320ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

●PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードについては、13ページをご参照ください。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[PINコード設定]**

2 各項目を設定

PINコード変更	**PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更** ①[PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力 ②新コード入力欄を選択→新コードを入力 ③新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→(アプリ)(登録) 手順②で入力したコードと同じコードを入力します。 ●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。 ●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(132ページ)。 ●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。 ●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。
入力要否設定	**au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたはau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定** ①[PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを選択 [入力不要]を選択した場合は、ここで操作が終了します。 ②PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力 ●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[証明書設定]

2 各項目を設定

au証明書取得	**au ICカードにau証明書をダウンロード** **[ダウンロード]:セキュリティ PINコードを入力してau証明書をダウンロード** **[利用者規約]:EZwebに接続して利用者規約を表示** ●入力要否設定の[セキュリティ PIN]を[入力不要]に設定している場合は、セキュリティ PINコードを入力する必要がありません。 ●セキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいセキュリティ PINコードを設定してください。
証明書表示	**au ICカードに保存されている証明書を表示**
送出確認設定	**au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定**
ルート認証局	**ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定** ●(E)(詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。

Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。
Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約」に同意のうえ、お使いください。
(参考)
利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。
ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。
証明書内容
CN =(Common Name) 識別名
O =(Organization) 会社名
C =(Country) 国名
有効期限 =au証明書の有効期間:2年
更新可能期間:期限満了の30日前から
シリアル番号

文字入力関連機能

辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。登録した語句は漢字変換のときに優先的に表示されます。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力補助]**

文字入力補助画面



2 **[通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→アプリ（新規）**

3 **[よみ]→よみを入力→●（確定）→[語句]→語句を入力→●（確定）→アプリ（完了）**

よみはひらがな、長音符のみで全角16文字まで、語句は全角16文字（半角32文字）まで入力できます。

登録した語句を修正するには

文字入力補助画面を表示→[通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→語句から1つ選択→各項目を修正→アプリ（完了）

お知らせ ●通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。

辞書を設定する

辞書データの登録/解除ができます。辞書データは最大20件まで登録できます。
EZweb（SonyEricsson@ez）から辞書をダウンロードして登録することもできます。

データフォルダ内の辞書を登録する場合

1 **文字入力補助画面を表示→[ダウンロード辞書]→[データフォルダ]**

[データフォルダ]：データフォルダ（本体）の辞書データから選択
[SonyEricsson@ez]：EZweb（SonyEricsson@ez）に接続し、辞書データをダウンロード

辞書データ画面



2 **↕で登録する辞書にカーソル移動→アプリ（登録）**

辞書が登録され、▤の左上に●が表示されます。

辞書を解除するには

辞書データ画面を表示→↕で解除する辞書にカーソル移動→アプリ（解除）

辞書の優先順を変更するには

辞書の検索は、辞書データ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、優先順序が変更できます。

辞書データ画面を表示→E（優先順）→辞書データから1つ選択→移動先を選択

お知らせ　●解除しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を解除したあと、再び登録しても、学習情報は残ります。●登録している辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります（64ページ）。

文字入力補助画面を表示→[予測変換切替]→[予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

文字の入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで初めに全角/半角のどちらを表示するか設定します。

[カタカナ入力モード]を[全角]に設定する場合

文字入力補助画面を表示→[全/半角設定]→[カタカナ入力モード]→[全角]


定型文を登録/修正する

ご自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリーの4～0、[自由定型文]カテゴリーの1～0に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます（353ページ）。

[自由定型文]に登録する場合

1 文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→[自由定型文]

定型文編集画面

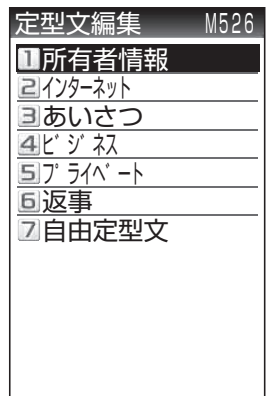

2 番号から1つ選択→アプリ（修正）→定型文を入力/修正→●（確定）

全角32文字（半角64文字）まで入力できます。

リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

全件リセットする場合

定型文編集画面を表示→（機能）→[全件リセット]→[はい]

[1件リセット]：選択中の定型文をリセット
[カテゴリー内リセット]：選択しているカテゴリーの定型文をリセット
[全件リセット]：すべての定型文をリセット


お知らせ　●[所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]

(お試し)を押すと、設定した動作で文字入力を確認できます。

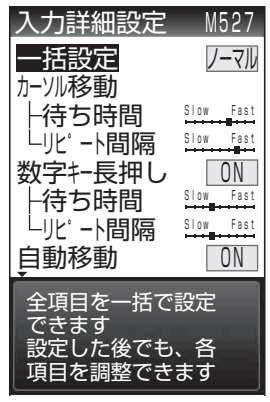

2 各項目を設定→(完了)

カーソル移動	**を長く押したときのカーソルの移動速度を設定** **[待ち時間]：カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定** ①で9段階から1つ選択→(決定) **[リピート間隔]：カーソルが連続で動く早さを9段階で設定** ①で9段階から1つ選択→(決定)
数字キー長押し	**番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定** ●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。 **[待ち時間]：表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定** ①で9段階から1つ選択→(決定) **[リピート間隔]：表示が連続で変化する早さを9段階で設定** ①で9段階から1つ選択→(決定)
自動移動	**文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定** ●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。 **[待ち時間]：自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定** ①で9段階から1つ選択→(決定)

一括で設定するには

文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]→[一括設定]→[ノーマル]/[クイック]/[スロー]から1つ選択

[ノーマル]：通常の速度
[クイック]：速い速度
[スロー]：遅い速度

変換候補内のキー操作を設定する

文字の変換候補をで選択するかで選択するかを設定できます。

1 文字入力補助画面を表示→[候補内キー操作]

2 [上下左右キー操作]/[上下キー操作]のどちらかを選択

文字入力の操作方法のヒントを表示する

文字入力をより快適にお使いいただくためのヒントを確認できます。

1 文字入力補助画面を表示→[使い方のヒント]

2 ヒントから1つ選択

(前へ)/(次へ)で前後のヒントが表示されます。

ユーザー補助

機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[設定状況確認]

を押すと、前後の項目が表示されます。

電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]**

2 **[ON]**

画面にが表示されます。
同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンとが画面に表示されます。
[OFF]：発着信ができる

ご注意 ●携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。●電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。●電波OFFモード中でも、110(警察)、119(消防･救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。

日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]**

2 **各項目を設定→(完了)**

設定	[ON]：サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定 [OFF]：日付・時刻を手動で設定
日付時刻	時刻を入力(24時間制) ●2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。

電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には5件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]**

2 **各項目を設定**

プレフィックス設定	**プレフィックスを設定** ① [au国際電話サービス]/[プレフィックス2～5]のどちらかを選択→各項目を設定→(完了) [登録名]：全角8文字(半角16文字)以内で入力 [番号]：10桁までの番号を入力 ●プレフィックス一覧画面で(切替)を押すと登録名と番号の表示を切り替えることができます。
市外局番メモリ	**市外局番メモリを設定** ① 各項目を設定→(完了) [設定]：市外局番を自動で付加する/しないを設定 [市外局番]：「0」から始まる2～5桁の市外局番を入力


お知らせ ●4桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「＊」、「＃」のときは、市外局番を自動的に付加しません。●「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。

●付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）を接続中には、［データ転送モード］は使用できません。

1 メインメニューを表示→［機能/設定］→［ユーザー補助］→［データ通信］→［データ転送］

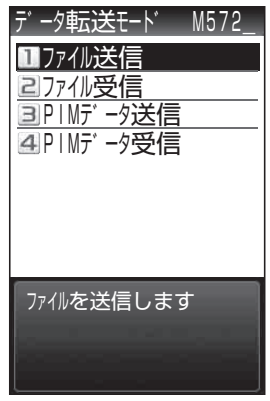

2 各項目を設定

ファイル送信/ ファイル受信	**ファイルを送信/受信。1 件につき115.0MB まで受信可能** あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。 ①データを選択→［アプリ］（送信/受信） ●送信/受信データ一覧画面で◉（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。［アプリ］（全送信/全受信）を押すと、すべてのデータを送信/受信できます。 ●データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、受信できません。 ●選択したデータに、著作権保護されているデータや不明なデータ、bmpデータ、ケータイアレンジデータ、辞書データ、Flash®データ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。 ●あらかじめ用意されているデータ、［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］内のデータは送信できないため、送信データ一覧画面に表示されません。 ●複数データの送信/受信に失敗した場合は、◉（OK）→［はい］を選択すると、失敗したデータが再度送信/受信されます。
PIMデータ送信/ PIMデータ受信	**すべてのアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信/受信。1件につき1.2MBまで受信可能** あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。 ①［アドレス帳］/［スケジュール］/［タスクリスト］から1つ選択→［はい］ ●アドレス帳を受信した場合は、W44Sのアドレス帳にデータが追加されます。上書きすることはできません。

USBモードを選択する

待受画面が表示されている状態のW44Sを取り付けた卓上ホルダに、付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）を接続したときに、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 メインメニューを表示→［機能/設定］→［ユーザー補助］→［データ通信］→［USBモード選択］

2 モードから1つ選択

［データ通信/転送モード］：データ通信/転送モードに移行（324ページ）
［マスストレージモード］：マスストレージモードに移行（191ページ）
［ケーブル接続時に選択］：USBケーブル接続時に通信モード選択画面でモードを選択

お知らせ ●［マスストレージモード］または［ケーブル接続時に選択］に設定しても、待受画面やマイスクリーン以外でUSBケーブルを接続すると、データ通信/転送モードになります。●au Music Portを利用する場合は［データ通信/転送モード］、SonicStageなど"メモリースティック Duo"内のデータをパソコンで使う場合は［マスストレージモード］を選択してください。

ケータイアップデートを利用する

ケータイアップデートについて

W44Sは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。
更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
更新が不必要な場合：そのまま引続きご利用いただけます。
なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご利用に際してのご注意


- ●ソフトウェアの更新に関わる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157/通話料無料）までお問い合わせください。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。また、アラーム（114ページ）なども起動しません。
- ●ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、W44Sは使用できなくなる場合があります。W44Sが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit（ただし、一部店舗は除きます）にお持ちくださいますようお願いいたします。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ（アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ（BREW®）など）や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水ぬれなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ●電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、［アップデート開始］（138ページ）によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ●ケータイアップデート開始時にW44Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。待受EZアプリ起動中は待受EZアプリが終了し、開始されます。
- ●ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。アプリを終了すると開始されます。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。

手動で更新する

W44Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW44Sのソフトウェアを更新することができます。


1 メインメニューを表示→［機能/設定］→［ユーザー補助］→［ケータイアップデート］→［アップデート開始］→◉（OK）

W44Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

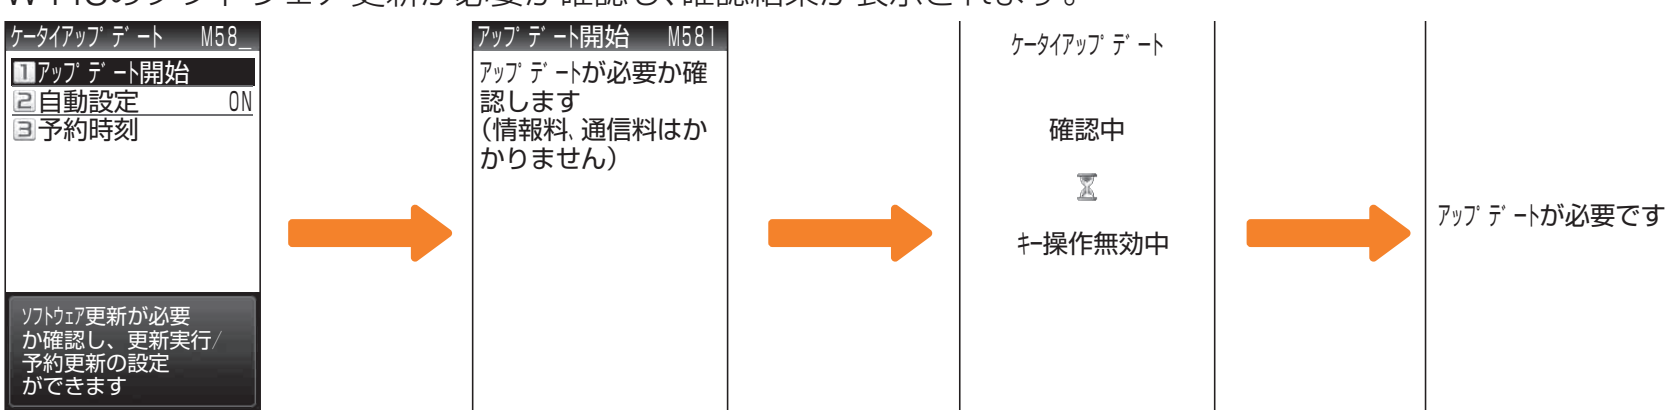

2 更新が必要な場合は、◉（実行）

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

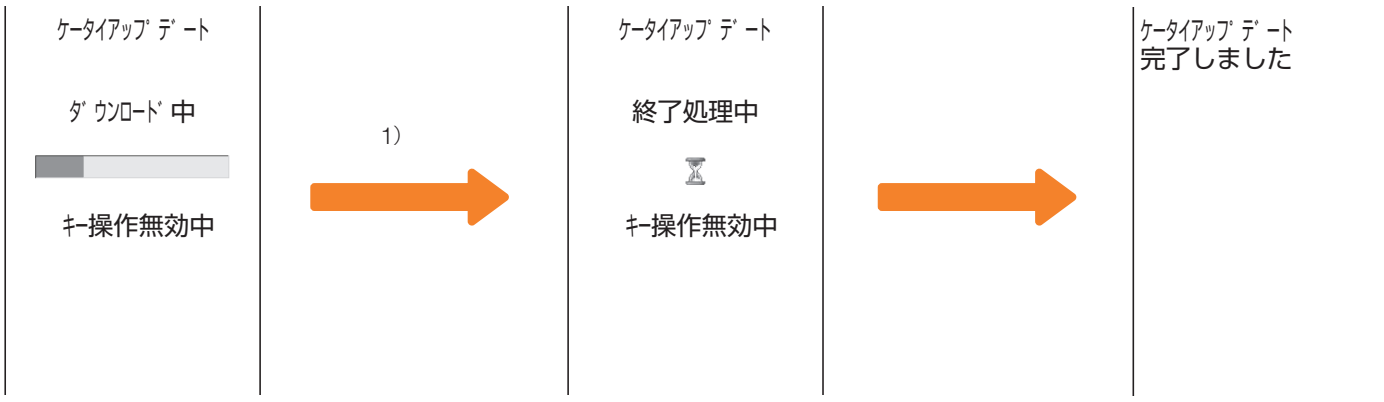

1) ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

電源が切れる → 電源が入る → W44Sのソフトウェアが更新される → 電源が切れる → 電源が入る

ソフトウェアをあとで更新する場合は、更新開始時刻を設定します（予約更新）。
[アプリ]（予約）→予約確認終了後→日付・時刻を入力し[アプリ]（予約）を押します。
日付・時刻を入力する際に[メール]（中止）を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

3 更新完了後、◉（OK）


お知らせ ●ソフトウェアをあとで更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[予約時刻]

設定されている更新開始日時が表示されます。
[アプリ]（解除）を押すと、予約を解除できます。

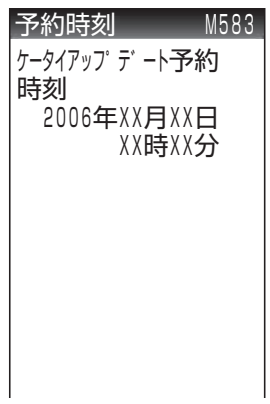

2 ◉（変更）→日時・時刻を入力→[アプリ]（予約）


お知らせ ●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後〜更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正]（136ページ）の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始]（138ページ）よりケータイアップデートを実行してください。

自動的に更新する

W44Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定するには

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[自動設定]

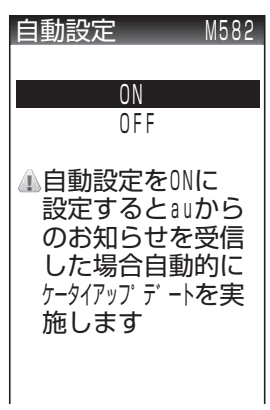

メニュー（設定）

2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。
[ON]：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的に更新を開始
[OFF]：auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行/中止を選択


更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは

自動設定（139ページ）が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的にW44Sのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W44Sのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

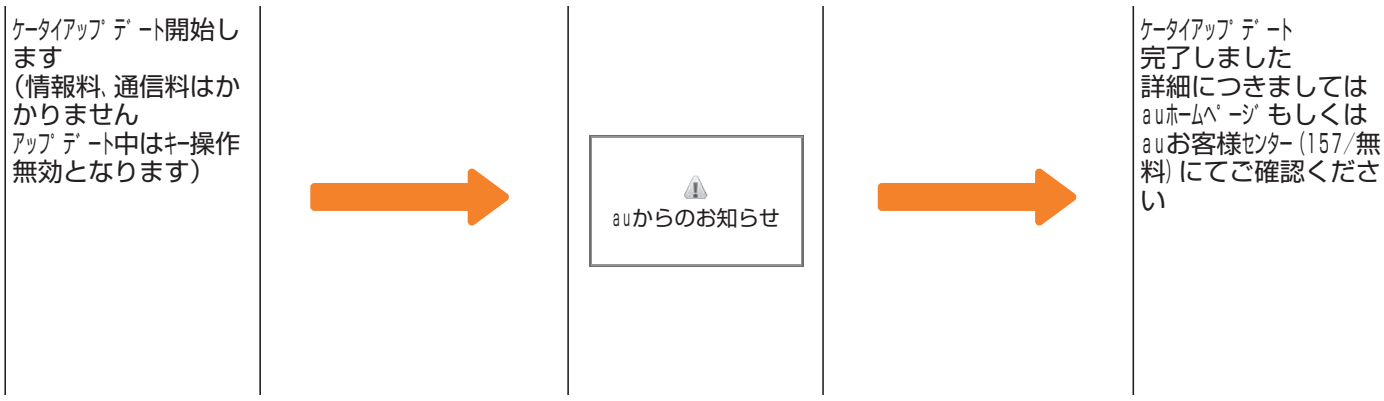

2 更新完了後、●（OK）

自動設定（139ページ）が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。

2 ●（OK）→●（実行）


更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W44Sのソフトウェアが更新されます。

更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザ承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは：自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

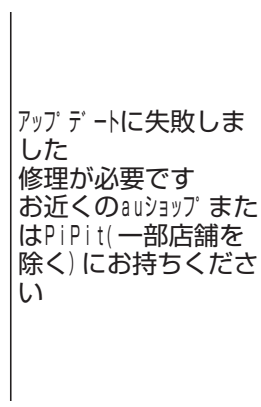

お知らせ　●W44Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。●（中止）を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。更新するときは、[アップデート開始]（138ページ）よりケータイアップデートを実行してください。

プロフィール

ご自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

登録/修正する

電話番号はW44Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

●お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様がEZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
●通話中に、画像を表示したり変更することはできません。

1 待受画面または通話中画面を表示→◉（スタート）→[0]→[アプリ]（編集）

◀▶で基本画面と詳細画面が切り替わります。

2 各項目を設定→[アプリ]（完了）

各項目については、「アドレス帳」（59ページ）をご参照ください。

基本画面	PHOTO		
	名前	ヨミ	
	ご自分の電話番号[1]	〜 電話番号	電話番号種別
	マイアドレス[1]	〜 メールアドレス	Eメールアドレス種別
	ICCID（au ICカード番号）[1] ※表示のみ可能です。		
詳細画面	住所	誕生日	星座
	血液型	メモ	GPS情報

[1] au ICカードが挿入されていない場合は空白で表示されます。

表示する

待受画面または通話中に◉（スタート）→[0]

プロフィール画面



通話中にご自分の電話番号を送信するには

通話中にプロフィール画面を表示→[📖]（機能）→[一括送信]

●相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。


カメラ

カメラでできること


有効画素数317万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大16倍(フォトは12.8倍)のデジタルズームやオートフォーカスが可能です。

持ちかたについて

フォトの[壁紙サイズ]/[ケータイサイズ]/[ワイド壁紙]で撮影する場合

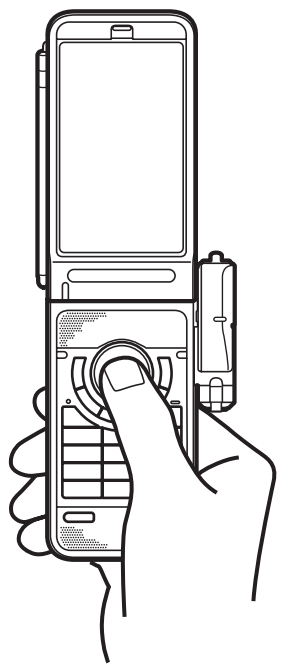

フォトの[VGA]/[SXGA]/[UXGA]/[2メガ(16:9)]/[3メガ]で撮影する、またはムービーを録画する場合

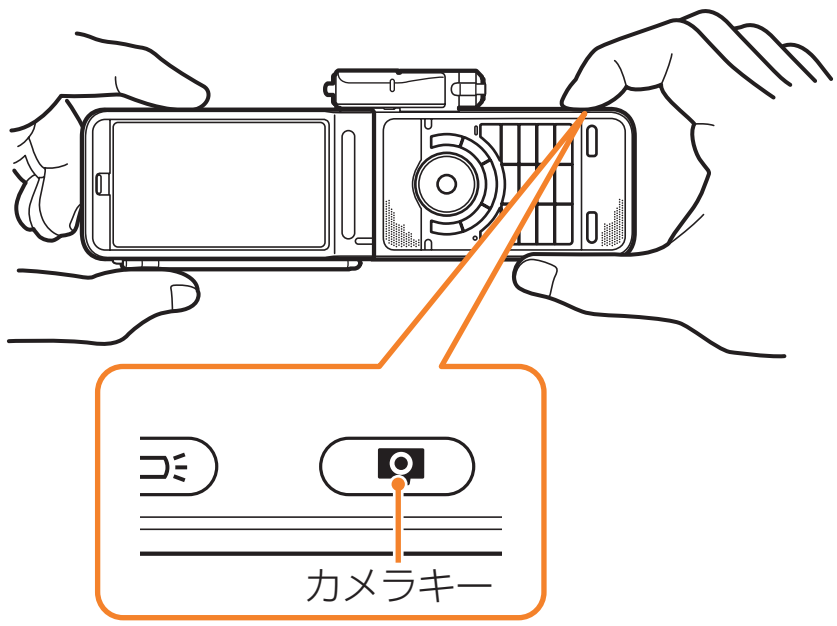

構えかた

① 脇が開かないようにひじを軽く体につける

② ぶれないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。

③ レンズ部に指がかからないようにする

手ブレ防止のポイント

① 本体を動かさない


シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。

② セルフタイマーを使用する

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。

お知らせ ●手ブレを軽減するために手ブレ補正も設定できます(155ページ)。

撮影したフォト/ムービーでできること

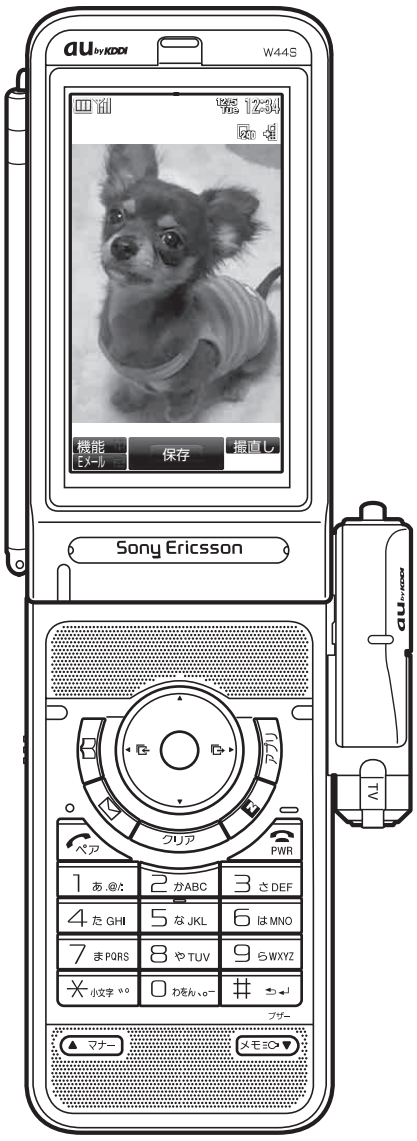

1 W44Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定(122ページ)したり、着信時などに表示(119ページ)したり、アドレス帳に登録(59ページ)することができます。



2 Eメールで送れます 150ページ、153ページ

500KB以下[1]の画像をEメールに添付して送ることができます。

- VGA、SXGA、UXGA、2メガ(16:9)、3メガは、パソコンで利用するのに適しています。

1) ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

3 赤外線通信で利用できます 297ページ


赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでデータを送ったり、受け取ったりできます。

4 プリントできます 188ページ


“メモリースティック Duo”(市販品)に保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W44SはDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。



DPEショップ



“メモリースティック Duo”



プリンター

DPOF(Digital Print Order Format)規格対応

デジタル画像のプリント指定情報を“メモリースティック Duo”などの記録メディアに保存するファイルのフォーマットです。

Exif Print対応


画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格「Exif Print(イグジフプリント)」に対応しています。

PIM Ⅲ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM Ⅲ」に対応しています。

5 パソコンで利用できます 190ページ

撮影した画像を“メモリースティック Duo”(市販品)に保存し、パソコンなどの“メモリースティック Duo”対応機器で閲覧できます。




撮影サイズ/録画モード一覧

フォトは8種類の撮影サイズ、ムービーは5種類の録画モードの中から選択することができます。

- 撮影サイズ/録画モードの設定方法については、151ページ、153ページをご参照ください。
- 画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- 撮影可能枚数/件数は、W44Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります（データフォルダ（本体）へは最大2000件まで保存できます）。
- 保存容量はデータフォルダ（本体）とEZアプリ（BREW®）の合計で115.0MBです。以下の枚数/件数はあらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリをすべて消去した場合の数の目安です。
- “メモリースティック Duo”に保存した場合の枚数/件数については、349ページをご参照ください。

フォト

W44Sでは、以下の8種類の撮影サイズでフォトを撮影できます。

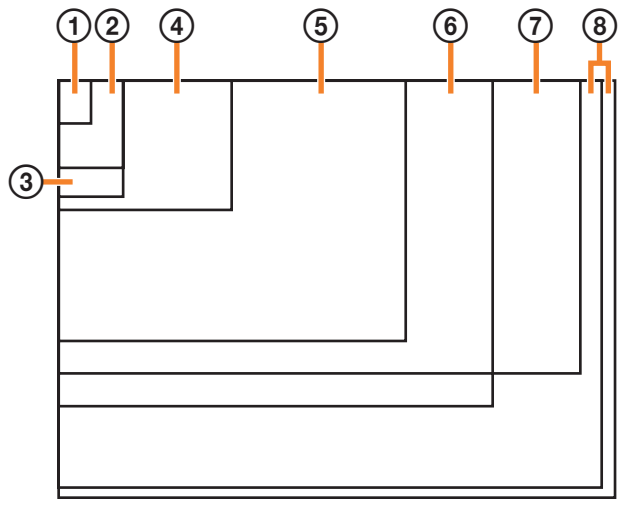


① **ケータイサイズ：** QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
② **壁紙サイズ：** QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ
③ **ワイド壁紙：** 待受画面に設定したり、他のW44Sへのメール添付などに適したサイズ
※特殊なサイズのため、他の携帯電話では再生できない場合があります。
④ **VGA：** パソコンなどで利用するのに適したサイズ
⑤ **SXGA：** パソコンなどで利用したり、L判サイズのプリントに適したサイズ
⑥ **UXGA：** 2L判サイズのプリントに適したサイズ
⑦ **2メガ（16：9）：** 約200万画素のワイドサイズ
⑧ **3メガ：** 約300万画素のサイズ

撮影サイズ	ケータイサイズ	壁紙サイズ	ワイド壁紙	VGA	SXGA	UXGA	2メガ(16:9)	3メガ
アイコン	120	240	240	640	1280	1600	1920	2048 2000
画像サイズ（横×縦、ドット）	120×160	240×320	240×432	640×480	1280×960	1600×1200	1920×1080	2048×1536 2000×1500[1]
画像容量	9KB以下	約25KB	約38KB	約70KB	ファインモード：約397KB ノーマルモード：約257KB メールモード：約87KB	ファインモード：約617KB ノーマルモード：約398KB	ファインモード：約617KB ノーマルモード：約398KB	ファインモード：約1006KB ノーマルモード：約647KB
撮影可能枚数（枚）	約2000	約2000	約2000	約1553	ファインモード：約279 ノーマルモード：約429 メールモード：約1271	ファインモード：約179 ノーマルモード：約279	ファインモード：約179 ノーマルモード：約279	ファインモード：約110 ノーマルモード：約171
拡張子	jpg（DCF非準拠）			jpg（DCF準拠）				
保存先	データフォルダ（本体） “メモリースティック Duo”を装着して［VGA］、［SXGA］、［UXGA］、［2メガ（16：9）］、［3メガ］で撮影した場合：デジカメフォルダ							
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻~連番			SN38nnnn[2]				
メール添付[3]	○							

[1] 手ブレ補正を［AUTO］に設定すると2000×1500ドット、［OFF］に設定すると2048×1536ドットで撮影されます。
[2] 「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます（187ページ）。
[3] 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

ムービー

W44Sでは、以下の4種類のサイズ、5種類の録画モードでムービーを録画できます。

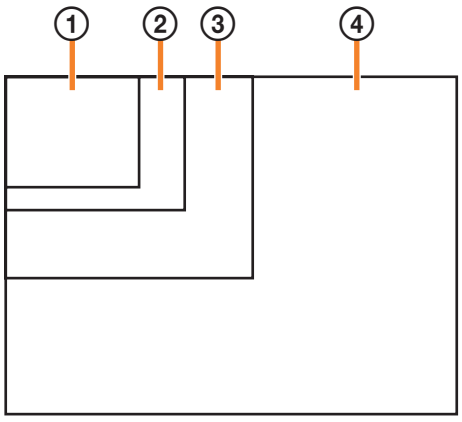

① 標準S
② 標準M、高品質M
③ 高品質L
④ ビデオQVGA

録画モード	標準S	標準M	高品質M	高品質L	ビデオQVGA
アイコン					
画像サイズ（横×縦、ドット）	96×80	128×96	128×96	176×144	320×240
録画時間	15秒				−
画像容量	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	約3MB（1分間）
録画可能件数（件）/時間	約1744	約1395	約754	約754	約39分40秒
拡張子	amc	amc	3gp	3gp	3g2
保存先	データフォルダ（本体） "メモリースティック Duo"を装着して ［ビデオQVGA］で録画した場合：データフォルダ（M.S.）				
保存ファイル名	S_保存年月日_保存時刻~連番	保存年月日_保存時刻~連番			
メール添付[1]	○	○	○	○	×

[1] 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

お知らせ ●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。●"メモリースティック Duo"ではアイコンで撮影サイズ/録画モードを区別して表示しません。

撮影サイズ/録画モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影サイズ/録画モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

<table>
<tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">参　照</th><th colspan="8">フォト</th><th colspan="5">ムービー</th></tr>
<tr><th>ケータイサイズ</th><th>壁紙サイズ</th><th>ワイド壁紙</th><th>VGA</th><th>SXGA</th><th>UXGA</th><th>2メガ(16:9)</th><th>3メガ</th><th>標準S</th><th>標準M</th><th>高品質M</th><th>高品質L</th><th>ビデオQVGA</th></tr>
<tr><td>ズーム</td><td>154ページ</td><td colspan="8">○[1]</td><td colspan="5">○[1]</td></tr>
<tr><td>EV値</td><td>154ページ</td><td colspan="8">○(－2.0～＋2.0の13段階)</td><td colspan="5">○(－2.0～＋2.0の13段階)</td></tr>
<tr><td>表示サイズ</td><td>154ページ</td><td>○</td><td colspan="7">×</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>オートフォーカス</td><td>155ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>手ブレ補正</td><td>155ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>ピクチャエフェクト</td><td>155ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>シーンセレクション</td><td>156ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○([夜景]、[暗闇]は×)</td></tr>
<tr><td>セルフタイマー</td><td>156ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>フォトライト</td><td>156ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>スポット測光</td><td>157ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>撮影補助線</td><td>157ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>消音モード</td><td>157ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>連写</td><td>151ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>BestPic</td><td>152ページ</td><td colspan="7">×</td><td>○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>日付表示</td><td>157ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>ホワイトバランス</td><td>158ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>シャッター音</td><td>158ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>ステータス表示切替</td><td>158ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>GPS情報</td><td>159ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>Eメール添付</td><td>150ページ
153ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>フレーム</td><td>159ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>スタンプ</td><td>159ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>テキストスタンプ</td><td>160ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>回転</td><td>160ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>ピクチャアレンジ</td><td>161ページ</td><td colspan="3">○</td><td colspan="5">×</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>切出し</td><td>161ページ</td><td colspan="2">×</td><td colspan="6">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>リサイズ</td><td>161ページ</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td colspan="5">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>ルミナス変換</td><td>162ページ</td><td colspan="8">○</td><td colspan="5">－</td></tr>
<tr><td>アフレコ</td><td>163ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>テロップ</td><td>163ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="4">○</td><td>×</td></tr>
<tr><td>ムービー切出し</td><td>164ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="4">×</td><td>○</td></tr>
<tr><td>フォト切出し</td><td>165ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="5">○</td></tr>
<tr><td>ムービーメール変換</td><td>165ページ</td><td colspan="8">－</td><td colspan="4">×</td><td>○</td></tr>
</table>

[1] 撮影サイズ/録画モードによって拡大範囲は異なります。

お知らせ ●アドレス帳やフォトミキサー、プロフィール、Eメールからカメラを起動した場合は、利用できない機能があります。

カメラを上手に使うコツ

キレイに撮影するためのポイント

●シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(156ページ)。
●レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
●撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
●手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特に光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
●ムービー録画時やアフレコ録音時は、W44Sのマイク(送話口)またはマイク付リモコンのマイクから音声を録音します。マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。

カメラ使用時のご注意

●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
●W44Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
●カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
●フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
●蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
●フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
●マナーモードを設定している場合でもシャッター音やフォーカスロック音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
●カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。
●太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
●動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
●ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
●お客様がW44S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
●通話中にカメラ機能は利用できません。
●電池残量が十分にあることを確認のうえ、撮影してください。「充電してください」と表示されると保存前の画像は未保存データになることがあります。また、電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。


オートフォーカスを使用するときは

●以下のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
- 無地の壁などコントラストが少ない被写体
- 強い逆光のもとにある被写体
- 光沢のある金属など明るく反射している被写体
- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- 暗い場所にある被写体
- 動きの速い被写体


●オートフォーカス機能で撮影する場合は、ピントが合うまで動かないでください。

ディスプレイの見かた

フォト

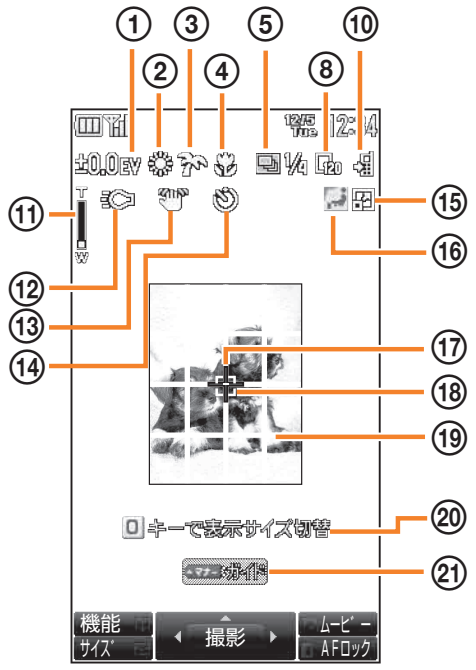

ムービー

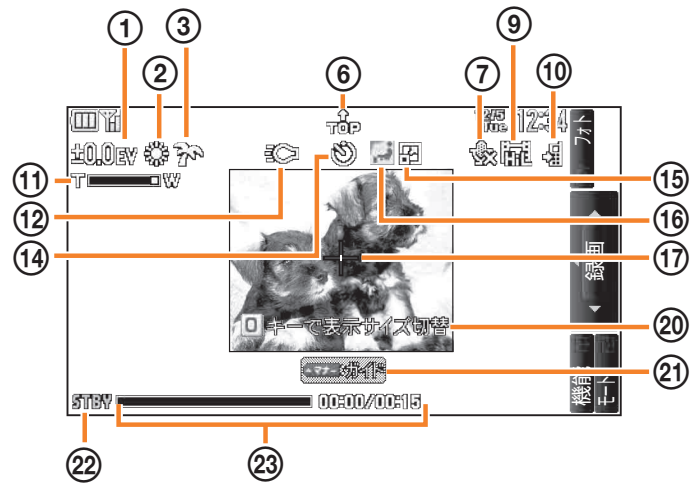

	アイコン	表示の意味	参　照
①		EV値調整 ●左の数字は設定値（－2.0 ～＋2.0）	154ページ
②		ホワイトバランス	158ページ
③		シーンセレクション	156ページ
④		オートフォーカスモード	155ページ
⑤		連写モード設定中 ●右の数字はカウンター（「1/4」～「4/4」または「9」）	151ページ
⑥		画像の上方向（フォトはVGA、SXGA、UXGA、2メガ（16：9）、3メガのみ）	―
⑦		消音モードON	157ページ
⑧		撮影サイズ ※SXGA、UXGA、2メガ（16：9）、3メガのフォトを撮影する場合のみ撮影サイズアイコンの左側にフォト画質（151ページ）アイコン（FINE MAIL）が表示されます。	151ページ
⑨		録画モード	153ページ
⑩		保存先 ※VGA、SXGA、UXGA、2メガ（16：9）、3メガのフォトを撮影する場合、“メモリースティック Duo”装着中は左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。	144ページ 145ページ
⑪	T W	ズーム	154ページ
⑫		フォトライトON	156ページ
⑬		手ブレ補正AUTO/OFF	155ページ
⑭		セルフタイマー設定中	156ページ
⑮		拡大表示中	154ページ
⑯		GPS情報	159ページ
⑰	スポット測光照準		157ページ
⑱		オートフォーカス状態表示 ●フォーカス前とフォーカス中は白、フォーカスが確定すると緑、フォーカスに失敗すると赤で表示されます。	155ページ
⑲	撮影補助線		157ページ
⑳	表示サイズ切替のガイド表示 ●カメラ起動時、カメラ切替時、撮影サイズ/録画モード切替時に約2秒間表示		154ページ
㉑		ステータス表示切替のガイド表示	158ページ
㉒	STBY ●REC	状態表示	―
㉓	録画経過時間と録画可能時間の目安		―
―		BestPic設定中 ※3メガのフォトを撮影する場合のみ表示されます。	152ページ


フォトを撮影する

[壁紙サイズ]で撮影する場合

1 待受画面を表示→（カメラキー）

メインメニューを表示→[カメラ]→[フォト]を選択してもフォトのモニター画面が表示されます。

モニター画面
（シャッターを押す前の画面）

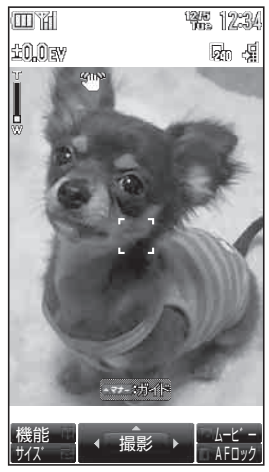

操　作	目　的	参　照
▲▼	ズームを調整	154ページ
◀▶	EV値を調整	154ページ
(サイズ/モード)/1	撮影サイズ/録画モードを設定	151ページ 153ページ
(AFロック)	ピントを合わせる（フォトのみ）	149ページ
▲マナー	アイコンの表示とキーガイド表示を切り替え	158ページ
メモ▼	フォトライトを設定	156ページ
＊	ホワイトバランス（色合い）を調整	158ページ
＃	シーンセレクションを設定	156ページ
0	表示サイズを変更	154ページ
2	スポット測光を設定	157ページ
3	特殊効果を加える	155ページ
4	保存先のフォルダを表示	144ページ 145ページ
5	手ブレ補正を設定（フォトのみ）	155ページ
6	セルフタイマーを設定	156ページ
7	使用状況を表示	158ページ
8	日付表示を設定	157ページ
9	BestPicモードを設定（フォトのみ）	152ページ
(機能)	撮影時の設定	154ページ
アプリ(ムービー/フォト)/	ムービーに切り替え フォトに切り替え	149ページ 152ページ
ペア	オートフォーカスを設定（フォトのみ）	155ページ

●フォトミキサーやアドレス帳、プロフィールからカメラを起動した場合や、撮影サイズによってできる操作が異なります。

2 (AFロック)

オートフォーカス機能でピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴って、「 」が白から緑に変わります。

クリアを押すと、AFロックが解除されます。

オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、AFロックの操作は必要ありません。

3 **◉（撮影）→◉（保存）**

📷（カメラキー）を押しても保存できます。
撮影したフォトがデータフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］の日付フォルダに保存されます。
"メモリースティック Duo"を装着して［VGA］、［SXGA］、［UXGA］、［2メガ（16：9）］、［3メガ］で撮影した場合は、"メモリースティック Duo"の［デジカメフォルダ］に保存されます。

プレビュー画面
（撮影後の画面）



📷（カメラキー）で撮影するには

モニター画面を表示→📷（カメラキー）を半押し→📷（カメラキー）を押し込む

📷（カメラキー）を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピピッと音が鳴り、「 」が白から緑に変わったら、📷（カメラキー）を押し込んでください。
📷（カメラキー）を一気に押し込むとオートフォーカス［OFF］の状態ですばやく撮影できます。

保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→アプリ（撮直し）/サブディスプレイキー（サブディスプレイキー）

フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ（本体、M.S.）やデジカメフォルダから再生します。

データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］から再生する場合

モニター画面を表示→📖（機能）→［フォトフォルダ］→［フォトフォルダ］→フォルダを選択→フォトから1つ選択

フォトフォルダ
（データ一覧）画面



フォトをEメールで送信するには

プレビュー画面を表示→✉（Eメール）→メールを作成→アプリ（送信）

●Eメールの作成・送信方法については、72ページをご参照ください。

ご注意 ●オートフォーカスに失敗した場合は、「 」が赤くなり、◉（撮影）を押すとオートフォーカス［OFF］の状態で撮影されます。●オートフォーカス中は、ピントが合うまで動かさないでください。

お知らせ **「フォトを撮影する」について** ●データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（331ページ）。●"メモリースティック Duo"を装着して［VGA］、［SXGA］、［UXGA］、［2メガ（16：9）］、［3メガ］で撮影した場合でも、"メモリースティック Duo"の空き容量が足りない場合などはデータフォルダ（本体）に保存されます。●撮影後に本体を閉じた状態で約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。
「フォトを再生するには」について ●モニター画面で4を押しても再生できます。
「フォトをEメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ（データ一覧）画面を表示→📖（機能）→［Eメール添付］を選択しても添付できます。●約1250KBを超えるフォトは添付できません。約500KBより大きく約1250KB以下の［VGA］、［SXGA］、［UXGA］、［2メガ（16：9）］、［3メガ］のフォトはリサイズして送信できます。

カメラ

フォトの撮影サイズと画質を設定する

8種類の撮影サイズから選択します。[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16：9)]、[3メガ]を選択した場合は、フォトの画質を選択します。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して[SXGA]で撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは[フォト画質設定]を[メールモード]に設定してください。

[撮影サイズ]を[SXGA]に設定する場合

1 **モニター画面を表示→(機能)→[撮影設定]**

2 **[撮影サイズ]→[SXGA]**

[壁紙サイズ]、[ケータイサイズ]、[ワイド壁紙]、[VGA]を選択した場合は、手順4に進みます。

3 **[フォト画質]→画質から1つ選択**

[ファインモード]：細部が詳細に表現され、プリント向き
[ノーマルモード]：標準的な画質
[メールモード]：ファイル容量100KB以下で保存([SXGA]のみ)

4 **(完了)**

モニター画面に設定した撮影サイズのアイコン(144ページ)が表示されます。フォト画質を[ファインモード]、[メールモード]に設定した場合は、それぞれFINE、MAILが表示されます。

お知らせ ●モニター画面で(モード)/1を押しても撮影サイズを変更することができます。●メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。

連写で撮影する

W44Sには3種類の連写方法があります。
●撮影サイズによっては連写できません(146ページ)。

1 **モニター画面を表示→(機能)→[連写]**

2 **連写方法から1つ選択**

9枚	**シャッターを1回だけ押して約2秒間に9枚を連続撮影** **すべてのフォトを一括して保存するには** ①●(撮影)/(カメラキー)→(全保存)/(カメラキー) **フォトを選択して保存するには** ①●(撮影)/(カメラキー)→(機能)→[選択保存] ②保存するフォトを選択→(実行) **フォトを1件ずつ確認して保存するには** ①●(撮影)/(カメラキー) ②フォトから1つ選択→●(保存) ●9枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
4コマ(オート)	**シャッターを1回だけ押して約2秒間に1枚ずつ4枚を連続撮影** ①●(撮影)/(カメラキー)→●(保存) ●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
4コマ(マニュアル)	**1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影** ①●(撮影)/(カメラキー)を4回押す→●(保存) ●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

お知らせ ●撮影中に本体を閉じたり開いたりすると、撮影は中断し、撮影中の画像は破棄されます。●連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、スポット測光、ピクチャエフェクト、シーンセレクションの設定([夜景]、[暗闇]を除く)、表示サイズの切替、ステータス表示切替、AF切替、AFロックを行えるのは[4コマ(マニュアル)]を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。●連写の途中で表示サイズの切替はできません。●連写は撮影するごとに解除されます。●9枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。●日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。●9枚連写のプレビュー時、遠隔オートロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。

BestPicモードで撮影する

（カメラキー）を半押し、またはAFロックでピントが合ってから、シャッターを切ったときを中心にその前後9コマを撮影し、その中からベストショットを選択できます。

1 モニター画面を表示→（機能）→[BestPic]

2 (撮影)/（カメラキー）

3 保存するフォトを選択→（保存）→[はい]

（全保存）を押すと、すべてのフォトを一括して保存できます。

お知らせ ●モニター画面で9を押しても設定できます。●BestPicモードは、撮影サイズは[3メガ(2048×1536)]、フォト画質は[ノーマルモード]、手ブレ補正は[OFF]に設定され、ズーム、シーンセレクションの[夜景]と[暗闇]、日付表示、フレーム、ピクチャエフェクトは解除されます。オートフォーカスが[OFF]に設定されていた場合、[通常]に設定されます。●BestPic撮影後、プレビュー画面で着信やスケジュールアラーム、アラームの鳴動などがあった場合、シャッターを切ったときの画像1コマだけを未保存データとして保持します。●データフォルダ（本体、M.S.）に十分な空き容量がない場合、BestPicモードで撮影できません。

ムービーを録画する


TOPが画面の上側になるよう、W44Sを横にした状態で録画してください。

[高品質L]で録画する場合


1 待受画面を表示→（カメラキー）（1秒以上）

モニター画面でできる操作については、149ページをご参照ください。

モニター画面
（シャッターを押す前の画面）

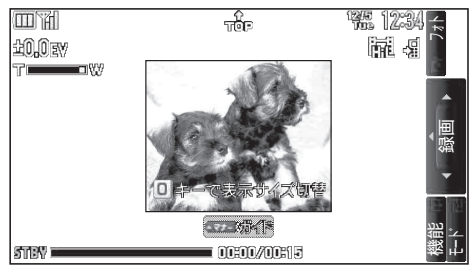


2 （カメラキー）

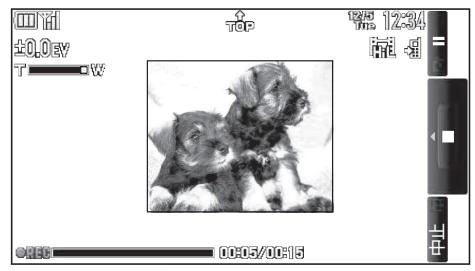

録画開始音が鳴り、画面に●RECが点滅します。
録画中は録画時間の目安が表示されます。(■)/（カメラキー）を押すと、途中で録画を終了します。
アプリ(❚❚)/（サブディスプレイキー）を押すと一時停止します。アプリ(▶)/（サブディスプレイキー）を押すと再開します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。

プレビュー画面

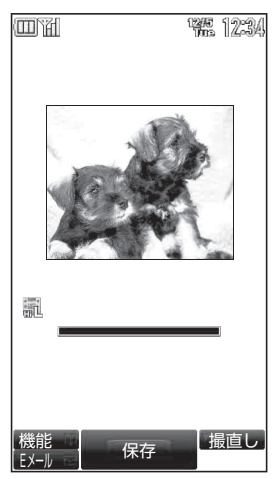

3 (保存)

録画したムービーがデータフォルダ（本体）の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。
（カメラキー）を押しても保存できます。

お知らせ ●データフォルダ（本体）に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（331ページ）。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。

ビデオQVGAでムービーを録画する

●128MB以上の空き容量の十分にある"メモリースティック Duo"に保存する場合、ムービーは1件につき最大30分まで録画できます。"メモリースティック Duo"に保存できる容量については、184ページをご参照ください。

1 ムービーのモニター画面を表示→(カメラキー)

録音開始音が鳴り、画面に REC が点滅します。
"メモリースティック Duo"を装着して録画した場合は、も点滅します。
(録画)を押しても録画できます。
録画中は録画時間の目安が表示されます。
(Ⅱ)/(サブディスプレイキー)を押すと一時停止します。(▶)/(サブディスプレイキー)を押すと再開します。

2 録画を終了するところで(カメラキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。"メモリースティック Duo"を装着して録画した場合は、データフォルダ(M.S.)に保存されます。
(■)を押しても録画を終了しムービーを保存できます。

保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→(撮直し)/(サブディスプレイキー)

ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ(本体、M.S.)から再生します。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→(機能)→[ムービーフォルダ]→[ムービーフォルダ]→フォルダを選択→ムービーから1つ選択

ムービーフォルダ(データ一覧)画面



ムービーをEメールで送信するには

プレビュー画面を表示→(Eメール)→メールを作成→(送信)

●Eメールの作成・送信方法については、72ページをご参照ください。

お知らせ **「ビデオQVGAでムービーを録画する」について** ●一時停止中に約1分間何もしないと、録画が終了し、ムービーが保存されます。●"メモリースティック Duo"を装着して録画した場合でも、"メモリースティック Duo"の空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。
「保存前に撮り直すには」について ●[ビデオQVGA]では撮り直しできません。
「ムービーを再生するには」について ●モニター画面で4を押しても再生できます。
「ムービーをEメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データ一覧)画面で(機能)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。●[ビデオQVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できません(165ページ)。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

ムービーの録画モードを設定する

[標準S]、[標準M]、[高品質M]、[高品質L]、[ビデオQVGA]から選択します。

1 モニター画面を表示→(機能)→[録画モード]

2 録画モードから1つ選択

モニター画面に設定した録画モードのアイコン(145ページ)が表示されます。

お知らせ ●モニター画面で(モード)/1を押しても録画モードを変更できます。

撮影時の設定をする

●撮影サイズ/録画モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」（146ページ）をご参照ください。

ズームを調整する

W44Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

モニター画面を表示→

でズームイン、でズームアウトします。
拡大できる範囲は以下のようになります。

撮影サイズ/録画モード		拡大範囲
フォト	ケータイサイズ	1～12.8倍
	壁紙サイズ	1～6.4倍
	ワイド壁紙	
	VGA	
	SXGA	
	UXGA	
	2メガ（16：9）	
	3メガ	
ムービー	標準S	1～16倍
	標準M	
	高品質M	
	高品質L	1～10.6倍
	ビデオQVGA	1～6.4倍

お知らせ　●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を［－2.0］～［＋2.0］の13段階で調整できます。

モニター画面を表示→

で暗く、で明るく補正します。

お知らせ　●次回カメラ起動時は［±0］に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します（撮影サイズ/録画モード自体は変わりません）。
●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません（146ページ）。

モニター画面を表示→

画像サイズが切り替わり、モニター画面にが表示されます。

お知らせ　●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

オートフォーカスを設定する(フォトのみ)

オートフォーカスで被写体にピントを合わせることができます。

1 モニター画面を表示→(機能)→[オートフォーカス]

2 フォーカスモードから1つ選択

[通常]:自動調整
[マクロ]:マクロ(接写)撮影に使用
モニター画面に以下のアイコンが表示されます。
通常: マクロ: OFF:

[OFF]:オートフォーカスを設定しない

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。●最短撮影距離は、[マクロ]の場合約10cm以上、[通常]の場合約20cm以上です。

手ブレ補正を設定する(フォトのみ)

手ブレを抑えて撮影できます。
●手ブレ補正を設定すると、撮影範囲(画角)が異なることがあります。

1 モニター画面を表示→(機能)→[手ブレ補正]

2 [AUTO]

[OFF]:手ブレ補正を解除
モニター画面に以下のアイコンが表示されます。
AUTO: OFF:

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。●連写撮影時やBestPic撮影時は[OFF]になります。●撮影サイズが[3メガ]の場合、手ブレ補正を[AUTO]に設定すると画像サイズは2000×1500ドットで撮影され、[OFF]に設定すると2048×1536ドットで撮影されます。●動いている被写体を撮影する場合、残像が残ることがあります。この場合は[OFF]に設定してください。●手ブレ補正機能は、手ブレを軽減するものであり、効果は被写体や撮影条件により異なります。●次のような場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります(手ブレが大きいとき/ズームを使用しているとき/シーンセレクションを[夜景]、[暗闇]に設定しているとき)。

特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。
●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません(146ページ)。
●ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

フォトで設定する場合

1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[画像編集]→[ピクチャエフェクト]

2 で特殊効果にカーソル移動→(確定)

[セピア]:セピア調に加工
[モノトーン]:白黒に加工
[モノトーンネガ]:白黒写真のネガフィルムのように加工
[カラーネガ]:カラー写真のネガフィルムのように加工
[設定なし]:ピクチャエフェクトを解除
(見る)で特殊効果を設定したフォトを確認後、(確定)を押しても設定できます。

お知らせ ●モニター画面でを押しても設定できます。

カメラ

シーンに合わせて撮影する

●ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
●[夜景]、[暗闇]を設定したまま連写、BestPicモードでの撮影はできません。
●[夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。両手で支えるか、セルフタイマーを利用するなどして、できるだけW44Sを固定してご利用ください。

1 モニター画面を表示→(機能)→[シーンセレクション]

2 シーンから1つ選択

[AUTO]：自動的に最適な色合いや明るさに調整
[ビーチ&スノー]：海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影
[人物]：人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影
[パーティー]：室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影
[夜景]：暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影
[風景]：海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影
[スポーツ]：屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影
[暗闇]：暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影
(ガイド)で選択しているシーンの説明を確認後、(選択)を押しても設定できます。
モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。
ビーチ&スノー：　人物：　パーティー：　夜景：
風景：　スポーツ：　暗闇：

お知らせ　●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。●シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。●設定を変更すると、[スポット測光]は[OFF]、[ホワイトバランス]は[AUTO]に戻ります。●[スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。●[夜景]または[暗闇]に設定すると、オートフォーカスは無効になります。

セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[セルフタイマー]

モニター画面にが表示されます。

2 (開始)

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。

お知らせ　●モニター画面でを押しても設定できます。●セルフタイマーを利用しW44Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。●セルフタイマー作動中に(撮影/録画)または(カメラキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。●セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[フォトライト]

2 [ON]

モニター画面にが表示され、フォトライトが白色で点灯します。
[OFF]：フォトライトが点灯しない

お知らせ　●モニター画面でを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

カメラ

スポット測光を設定する

W44Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[スポット測光]

2 [ON]

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。
[OFF]：スポット測光を解除

お知らせ ●モニター画面で2を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[撮影補助線]

2 [ON]

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。
[OFF]：撮影補助線を解除

お知らせ ●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。
●録画モードによっては設定できません(146ページ)。

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[消音モード]

2 [ON]

モニター画面にが表示されます。
[OFF]：消音モードを解除

お知らせ ●消音モードは録画するごとに解除されます。

日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。
●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません(146ページ)。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→(機能)→[撮影補助機能]→[日付表示]

2 で日付表示にカーソル移動→(確定)

[ノーマル]：画像の右下にデジタル表示
[カラフル]：画像の下にカラフルな数字でデジタル表示
[表示なし]：日付表示を解除
ムービーの場合は、[ON]を選択します。
[OFF]：日付表示なし
●(見る)で日付表示を設定したフォトを確認後、●(確定)を押しても設定できます。

お知らせ ●モニター画面で8を押しても設定できます。●再生時に表示されるのは保存した日付です。●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。●日付表示を設定したまま、連写、BestPicモードでの撮影はできません。

ホワイトバランス(色合い)を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

フォトで設定する場合

1 モニター画面を表示→[機能キー](機能)→[フォト設定]→[ホワイトバランス]

2 ホワイトバランスから1つ選択

[AUTO]:状況に合わせて自動調整
[晴天]:屋外(晴天)での撮影用
[曇天]:屋外(曇天/日陰)での撮影用
[蛍光灯]:蛍光灯で照らされた場所での撮影用
[電球]:電球で照らされた場所での撮影用

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。
晴天: 曇天: 蛍光灯: 電球:

お知らせ ●モニター画面で[*]を押しても変更できます。●次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。

シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類の中から選択します。

フォトのシャッター音を設定する場合

1 モニター画面を表示→[機能キー](機能)→[フォト設定]→[シャッター音]

2 [上下キー]でシャッター音にカーソル移動→[アプリ](登録)

お知らせ ●マナーを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を[0～2]、[STEP DOWN]、[STEP UP]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。

使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を確認します。

[壁紙サイズ]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

モニター画面を表示→[機能キー](機能)→[フォト設定]→[使用状況]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安が表示されます(177ページ)。
"メモリースティック Duo"を装着して[ビデオQVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(M.S.)の場合は、"メモリースティック Duo"の使用状況の目安が表示されます(197ページ)。

お知らせ ●モニター画面で[7]を押しても表示できます。

アイコンやガイドの表示を切り替える

モニター画面のアイコン(STBY、●REC、録画経過時間/録画可能時間以外)やプレビュー画面のアイコン(録画モード以外)などの表示方法を切り替えます。

1 モニター画面を表示→[機能キー](機能)→[ステータス表示切替]

2 表示方法から1つ選択

[通常表示]:アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示
[ガイド表示]:アイコンとキーガイド表示を表示
[表示なし]:アイコンとソフトキーを非表示

お知らせ ●モニター画面で[マナー]を押しても切り替えできます。●次回カメラ起動時は[通常表示]に戻ります。

GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。
●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません（146ページ）。

モニター画面、プレビュー画面を表示→（機能）→[GPS情報]

以降の操作は、181ページをご参照ください。

フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。
●1250KBより大きいサイズのフォトは編集できません。
●フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
●ダウンロードしたフレームなどは、撮影サイズにより利用できない場合があります。
●フレーム･スタンプ･テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。

フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレーム（351ページ）やEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。
●撮影サイズによっては設定できません（146ページ）。

あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

1. **プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→[画像編集]→[フレーム]**

2. **[フレーム]→でフレームにカーソル移動→（選択）→でフレームを移動→（確定）**

   [フレーム]：あらかじめ用意されているフレームから選択（351ページ）
   [ダウンロード]：ダウンロードしたフレームから選択
   [設定なし]：確定したフレームをすべて解除
   フレームの一覧表示画面で（切替）を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
   （見る）でフレームを設定したフォトを確認後、（選択）を押しても設定できます。
   フレーム設定確認画面で/を押すか、を1秒以上押すと、フレームが大きく移動します。

3. **（保存）**

   フレームを設定した画像がデータフォルダ（本体）の[フォトフォルダ]の日付フォルダ（元のフォトの撮影日）に保存されます。

お知らせ　●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●トリミングされた画像は以降の編集ができなくなります。●モニター画面でフレームを設定することもできます。その場合、フレームの移動はできません。●フレームを設定したまま連写はできません。

スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプ（351ページ）やEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。
●撮影サイズによっては設定できません（146ページ）。

あらかじめ用意されているスタンプ（中）を設定する場合

1. **プレビュー画面またはフォトフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→[画像編集]→[スタンプ]**

2 **[スタンプ(中)]→◎でスタンプにカーソル移動→アプリ(選択)→✥でスタンプを移動→◉(確定)**

[スタンプ(大)]：5個から選択
[スタンプ(中)]：7個から選択
[スタンプ(小)]：7個から選択
[ダウンロード]：ダウンロードしたスタンプから選択
[設定なし]：確定したスタンプをすべて解除

スタンプの一覧表示画面でE(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
◉(見る)でスタンプを設定したフォトを確認後、◉(選択)を押しても設定できます。
スタンプ確認画面で▲マナー/メモ○▼を押すか、✥を1秒以上押すと、スタンプが大きく移動します。
◉(確定)を押さずにアプリ(連続)を押すと、同じスタンプを連続して貼ることができます。
別のスタンプを貼る場合は、手順1 ～ 2を繰り返してください。

3 **◉(保存)**

スタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。
●撮影サイズによっては設定できません(146ページ)。

1 **プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→📖(機能)→[画像編集]→[テキストスタンプ]→[文字入力]→文字を入力→◉(確定)**

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。



2 **[文字色]→文字色から1つ選択→アプリ(確定)→✥でテキストスタンプを移動→◉(確定)**

文字色を9色から選択します。
テキストスタンプ確認画面で▲マナー/メモ○▼を押すか、✥を1秒以上押すと、テキストスタンプが大きく移動します。
◉(確定)を押さずにアプリ(連続)を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。
別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1 ～ 2を繰り返してください。

3 **◉(保存)**

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●手順1で[設定なし]を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。
●撮影サイズによっては回転できません(146ページ)。

1 **プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→📖(機能)→[画像編集]→[回転]**

2 **📖(←左)またはアプリ(右→)を押して画像を回転→◉(確定)→◉(保存)**

回転した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●撮影サイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。●フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

ピクチャアレンジを設定する

●撮影サイズによっては設定できません(146ページ)。

1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ピクチャアレンジ]

2 でピクチャアレンジにカーソル移動→(確定)→(保存)

[モザイク]：モザイク調に加工
[ネオン]：ネオンがあたっているように加工
[魚眼]：魚眼レンズで見ているかのように加工
[エンボス]：凹凸をつけたように加工
[ソラリ]：明暗をはっきりさせたイラストのように加工


(見る)でピクチャアレンジしたフォトを確認後、(確定)を押しても設定できます。
ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

フォトの一部を切り出す

[ワイド壁紙]、[VGA]、[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16：9)]、[3メガ]のフォトからお好みの部分を壁紙サイズ、ワイド壁紙に切り出して保存します。

[SXGA]のフォトを壁紙サイズに切り出す場合

1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[切出し]→[壁紙サイズ(240×320)]/[ワイド壁紙(240×432)]のどちらかを選択

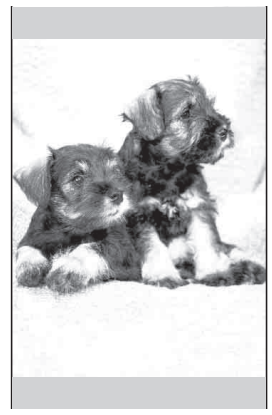

2 切り出す部分を指定

：画像を移動
/：画像を大きく移動
(1秒以上)/(1秒以上)/(1秒以上)：画像を連続して移動
(回転)：画像を右に90度ずつ回転
(zoom-)/(zoom+)：縮小/拡大



3 (トリミング)

切り出した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)からも[切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。●W43Sで撮影した[ワイド]のフォトも[切出し]できます。

画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

-壁紙サイズ→ケータイサイズ
-VGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ
-SXGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA
-UXGA→ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA、SXGA
-2メガ(16：9)→ワイド壁紙
-3メガ→ケータイサイズ、壁紙サイズ、VGA、SXGA、UXGA

●撮影サイズによっては設定できません(146ページ)。

[SXGA]のフォトの画像サイズを変更する場合

1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[リサイズ]

2 画像サイズから1つ選択→●(保存)

[ケータイサイズ]:160×120ドットに変更
[壁紙サイズ]:320×240ドットに変更
[ワイド壁紙]:432×240ドットに変更
[VGA]:640×480ドットに変更
[SXGA]:1280×960ドットに変更
[UXGA]:1600×1200ドットに変更

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●リサイズすると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●[ユーザーフォルダ]からもリサイズできます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)に保存されます。●デジカメフォルダからも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、[VGA]、[SXGA]、[UXGA]にリサイズすると、デジカメフォルダに保存されます。●データフォルダ(M.S.)からも[リサイズ]できます。[フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に、[ユーザーフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。●W43Sで撮影した[ワイド]のフォトも[ワイド壁紙]に変更できます。

画像の明るさを補正する(ルミナス変換)

明暗の差が大きい画像に対して、不鮮明な部分を10段階で明るくし、見やすく補正することができます。

[壁紙サイズ]のフォトを編集する場合

1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ルミナス変換]

明るさが[50%]の値で自動的に補正されます。

2 明るさを調整→●(保存)

を押すごとに明るさを[0%](変換前)~[100%](最も明るく)の間で10%ずつ補正できます。
:1段階(10%)明るく
:1段階(10%)暗く
[VGA]、[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16:9)]、[3メガ]のフォトを選択した場合は(保存)を押します。
明るさを補正した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

ご注意 ●画像によっては補正の効果が薄い場合があります。●全体的に暗い画像などでは補正後の画像が粗くなることがあります。

お知らせ ●デジカメフォルダ、データフォルダ(M.S.)などからも[ルミナス変換]できます。その場合、明るさを補正した画像はデータフォルダ(M.S.)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、デジカメフォルダから明るさ補正した場合は、デジカメフォルダに保存されます。●W43Sで撮影した[ワイド]のフォトも補正できます。

ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。
●録画モードによっては設定できません（146ページ）。

1 **プレビュー画面またはムービーフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→［ムービー編集］→［アフレコ］**

2 **（開始）→録音**

画面に が表示されます。
録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。（■）を押すと、途中で録音を終了できます。
録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。音量はで調節できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。
（再生）を押すと、もう一度再生できます。

3 **（確定）→（保存）**

ムービーフォルダ（データ一覧）画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。
［はい］：上書き保存
［別名保存］：別名で保存
［いいえ］：上書き保存を中止


お知らせ　●自動再生終了後のプレビュー画面で（機能）→［再録音］を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ（テロップ）を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。
●録画モードによっては設定できません（146ページ）。

1 **プレビュー画面またはムービーフォルダ（データ一覧/再生）画面を表示→（機能）→［ムービー編集］→［テロップ］→［新規作成］**

テロップ画面

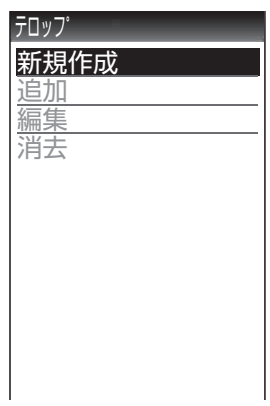

2 **（開始）→テロップを挿入するところで（始点）→止めるところで（終点）**



3 **（入力欄）→文字を入力→（確定）**

全角20文字（半角40文字）まで入力できます。

4 **［文字色］→文字色から1つ選択→［背景色（共通）］→背景色から1つ選択**

9色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

5 [ハイパーリンク種別]→ハイパーリンク種別から1つ選択→[ハイパーリンクデータ]→データを入力→アプリ(完了)

[Phone to]:電話番号を設定
[URL to]:URLを設定
[Mail to]:Eメールアドレスを設定
[設定なし]:ハイパーリンクを解除
テロップを追加する場合は、●(▶)を押し手順2～5を繰り返してください。

6 機能(機能)→[編集完了]→アプリ(確定)→●(保存)

[編集完了]を選択すると、ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は◆で調整できます。
自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。●(再生)を押すと、もう一度再生できます。
ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。
[はい]:上書き保存
[いいえ]:上書き保存を中止
[別名保存]:別名で保存

追加するには

テロップ画面を表示→[追加]

●以降の操作は、「テロップを設定する」(163ページ)の手順2～6をご参照ください。

編集するには

テロップ画面を表示→[編集]→テロップから1つ選択

●以降の操作は、「テロップを設定する」(163ページ)の手順3～6をご参照ください。

消去するには

テロップ画面を表示→[消去]→テロップから1つ選択→[はい]→アプリ(完了)

ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。
●切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

“メモリースティック Duo”に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

1 データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→機能(機能)→[ムービー編集]→[ムービー切出し]

2 ◀▶(早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→アプリ(始点)→切り出しを止めるところでアプリ(終点)

アプリ(始点)を押すとムービーが再生され、画面に✂と切り出し可能な最大時間が表示されます。
アプリ(終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。
切り出したムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)からも[ムービー切出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

●著作権保護されたEZムービーは切り出しできません。

1 **ムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービー編集]→[フォト切出し]**

2 **●(開始)→切り出す画面で(切出)**

●(開始)を押すとムービーが再生されます。
●(Ⅱ)を押すと一時停止します。
切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。
ムービー再生中に●(Ⅱ)を押して再生を一時停止してから、(切出)を押してフォトを切り出すこともできます。

お知らせ ●データフォルダ(M.S.)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(M.S.)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

"メモリースティック Duo"に保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

1 **データフォルダ(M.S.)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→(機能)→[ムービーメール変換]**

2 **録画モードから1つ選択→(早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→(始点)→切り出しを止めるところで(終点)**

[標準S]:96×80ドット、拡張子amcに変換
[標準M]:128×96ドット、拡張子amcに変換
[高品質M]:128×96ドット、拡張子3gpに変換
[高品質L]:176×144ドット、拡張子3gpに変換

(始点)を押すとムービーが再生され、画面にと残り秒数が表示されます。
(終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。
変換後のムービーがデータフォルダ(M.S.)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

お知らせ ●データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。●ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

データフォルダ

データフォルダについて


撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ（本体）とEZアプリの合計で最大115.0MBまで保存できます。
- ●データフォルダ（本体）には最大2000件まで保存できます。
- ●本書では、W44Sのデータフォルダを「データフォルダ（本体）」、"メモリースティック Duo"のデータフォルダを「データフォルダ（M.S.）」と省略して記載しています。
- ●データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

データフォルダ（本体）画面を表示する

待受画面を表示→ⓥ（1秒以上）

メインメニューを表示→［データフォルダ］を選択、またはデータフォルダ（M.S.）画面を表示→アプリ（本体へ）を押してもデータフォルダ（本体）画面が表示されます。

データフォルダ（本体）画面

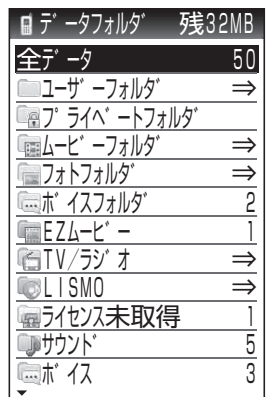

お知らせ ●全データ件数には、［プライベートフォルダ］、［Eメールフォルダ］内のデータは含まれません。

データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。ただし、データフォルダ（M.S.）ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、189ページをご参照ください。
- ●お買い上げ時は［全データ］、［ユーザーフォルダ］、［プライベートフォルダ］、［グラフィック］、［マルチフォルダ］、［ケータイアレンジ］、［メニュー］、［マイスクリーン］、［辞書データ］、［テンプレート］の各フォルダが表示されます。その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。

★：「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護されたデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません（346ページ、348ページ）。

カテゴリ		概　要	アイコン[2]	種　類	拡張子	Eメール添付*
全データ[1]		データフォルダ内のすべてのデータを新しく保存された順に表示	データによって異なる			
ユーザーフォルダ		他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる（178ページ）	移動・コピーされるデータにより異なる			
	全データ					
	フォルダ1～20					

カテゴリ		概　要	アイコン[2]	種　類	拡張子	Eメール添付*
プライベートフォルダ		フォルダロックがかかっている。ロックNo.を入力して、他のフォルダからデータを移動したり、内容を確認	移動・コピーされるデータにより異なる			
ムービーフォルダ		W44Sで録画したり、"メモリースティック Duo"から移動/コピーしたムービーなどを保存		ムービー	amc	送
	全データ				3gp	送
	日付フォルダ/月フォルダ				3g2	×
			[3]		データによって異なる	
フォトフォルダ	全データ	W44Sで撮影したり、"メモリースティック Duo"から移動/コピーしたフォトなどを保存		フォト	jpg	送[4]
	日付フォルダ/月フォルダ		[3]		jpg	データによって異なる
(ピンク)ボイスフォルダ		W44Sで録音したMyボイスを保存		Myボイス	qcp	送
EZムービー		EZムービーやEメールで受信したムービーなどを保存		EZムービー	amc 3gp 3g2	送、受
TV/ラジオ	EZテレビ	EZテレビ(ワンセグ)で録画したデータやデジタルラジオで録音したデータを保存		録画データ	tsf	×
	デジタルラジオ			録音データ	ts2	×
(オレンジ)LISMO	着うたフル	ダウンロードした着うたフル®/ビデオクリップ、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップ、CD読み込みデータ、ダウンロードしたプレイリスト、ご自分で作成したプレイリストを保存		着うたフル®	kmf	×
	ミュージック			LISMO Music Storeで購入した着うたフル®	kmf	×
				CD読み込みデータ	kmf	×
	ビデオクリップ			ビデオクリップ	kmf	×
				LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	kmf	×
	プレイリスト		(オレンジ)	EZプレイリスト	kpl	送、受
			(黄緑)	ユーザープレイリスト	kpl	送、受

カテゴリ	概 要	アイコン[2)	種 類	拡張子	Eメール添付*
ライセンス未取得	デジタルラジオのライセンス未取得データを保存		デジタルラジオのライセンス未取得データ	kcf	送、受
(青)サウンド	着うた®、メロディ、アニメ＆メロディ、着Flash(アニメ)データなどを保存		着うた®	3gp 3g2	送、受
			メロディ	mmf	送、受
			アニメ＆メロディ	mmf	送、受
		5)	着Flash(アニメ)	swf	×
(青)ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp amc 3gp 3g2 hvs	送、受
グラフィック	ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ(50件)、Flash®データ、au Media Tunerでキャプチャしたキャプチャデータ、Eメールで受信したフォトなどを保存		ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmpのみ×)
			アニメ	mmf gif	送、受
			Flash®	swf	受
			キャプチャ	jpg	×
チャンネルボックス[6)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(212ページ)を表示	−	マルチファイル	tar	×
		−	電子書籍	tar	×
		−	配信待ちデータ	−	−
マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！、EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ)を保存		マルチファイル	tar	×
ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍などを保存		電子書籍	tar	×
フォトミキサー	フォトミキサー(116ページ)のテンプレートと自作した作品を保存	120 240 3)(青)	テンプレート	mmf m3f mqf	送、受
(青)テンプレート		120 240 3)	作品(アニメ)	mmf m3f mqf	送、受
(ピンク)コレクション		(ピンク)	作品(アニメ＆メロディ)	mmf m3f mqf	送、受
カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ＆テキスト	mmf	送、受
			アニメ＆メロディ＆テキスト	mmf	送、受
			アニメ＆テキスト	mmf	送、受

カテゴリ	概　要	アイコン[2]	種　類	拡張子	Eメール添付*
ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ、あらかじめ用意されているケータイアレンジデータ（Cinema、Oriental）を保存		ケータイアレンジ	kar	×
メニュー	着せかえ（124ページ）に使えるメニューデータ、あらかじめ用意されているメニューデータ（Console、Shortcuts）を保存	[5]	メニュー	swf	×
マイスクリーン	あらかじめ用意されているマイスクリーンデータ（5件）を保存		マイスクリーン	sps	×
辞書データ	辞書データ（133ページ）、あらかじめ用意されている辞書データ（四字熟語、カタカナ英単語、コンピュータ・IT用語）を保存		辞書データ	pbx	×
フレーム	フレーム（159ページ）を保存		フレーム	png	送、受
スタンプ	スタンプ（159ページ）を保存		スタンプ	png	送、受
PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付されたり（330ページ）、データフォルダへコピー（331ページ）したアドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータを保存		vCard（アドレス帳、プロフィール）	vcf	送、受
			vCalendar（スケジュール）	vcs	送、受
			vCalendar（タスクリスト）	vcs	送、受
テキスト	テキストデータを保存		テキスト	mmf txt	送、受
Eメールフォルダ 受信ボックス 送信ボックス	Eメールの受信ボックス、送信ボックスからデータフォルダへコピー（81ページ）したデータを保存	–	vMessage（Eメール）	vmg	×
テンプレート	デコレーションメール（74ページ）のテンプレート、あらかじめ用意されているテンプレート（24件）を保存		テンプレート	khm	×
PCドキュメント	PCドキュメントデータを保存		Microsoft® Word Microsoft® Excel Microsoft® PowerPoint PDFデータ HTMLデータ mHTMLデータ	doc xls ppt pdf htm mht	送、受
不明なデータ	W44Sで対応していないデータを保存		対応していないデータ	–	受

1) ［プライベートフォルダ］、［チャンネルボックス］、［Eメールフォルダ］のデータは表示されません。
2) ［PCドキュメント］以外の再生できないデータにはアイコンに×が表示されます（例：　）。
3) W44Sでは撮影できないサイズのデータを"メモリースティック Duo"からデータフォルダ（本体）に移動/コピーした場合は、データフォルダで表示されます。
4) 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。
5) 着Flash（アニメ）データ、メニューデータはFlash®データとして受信されます。
6) データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。

データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

●データによっては表示・再生できないこともあります。

[グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

1 データフォルダ画面を表示→[グラフィック]

データ一覧画面



2 データから1つ選択

■再生中の操作

●データの種類によって、できる操作が異なります。

操　作	目　的
◀	巻き戻し/左へスクロール
◀(1秒以上)	連続して巻き戻し/連続して左へスクロール/データの頭出し
▶	早送り/右へスクロール
▶(1秒以上)	連続して早送り/連続して右へスクロール
●	再生/停止または一時停止/再開
●(全画面)	全画面表示/通常表示の切り替え
▲▼	音量調節/上下にスクロール
✉(前へ)/＊	前のデータを再生
EZ(次へ)/＃	次のデータを再生
0	表示サイズを切り替え
5	表示画質の切り替え
クリア	一時停止/データ一覧画面に戻る

■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報内容	内　容
著作権あり	データに著作権が登録されている
再生回数制限[1]	データの再生可能な回数が決められている データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示
再生可能期限制限[1] (有効年月日チェック)	データの再生可能な期日が決められている データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示
再生可能期間制限[1] (有効日数チェック)	データの再生可能な日数が決められている データを再生すると「再生可能な日数」が表示

[1] ● 保護情報により無効となったデータを再生しようとすると「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。

● これらの保護情報が登録されているデータは、「著作権あり」と同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線1件送信をすることができません。

● 再生制限が設定されたデータは、圏外表示アイコンが表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。

(例)有効日数が5日間のデータを2006年12月4日にダウンロードした場合、2006年12月5日の0:00を基準として、2006年12月9日の24：00まで再生可能となります。

データフォルダ

■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種　類	サイズ(横×縦、ドット)
ピクチャー(gif、jpg、png、1bit bmp)	432×432 (jpg画像のみ[VGA][SXGA][UXGA][2メガ(16：9)][3メガ]とW43Sで撮影した[ワイド]も可)
キャプチャデータ	432×432、240×480
アニメ(gif、mmf、m3f、mqf)	640×480 (gif画像のみ432×432)
ムービー(amc、3gp、3g2)	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240、432×240[1]
Flash®データ	240×368

1) [ビデオQVGA]のムービーを拡大再生した場合のサイズです。画像によっては拡大再生できない場合があります。432×240ドットでは画像の上下を切って表示されます。

ライセンス未取得データを再生するには

ライセンス未取得のデータは暗号化されているため再生できません。データを選択し、画面の指示に従ってライセンス取得操作を行うと再生できるようになります。ライセンス取得後のデータは各種別ごとのフォルダに保存されます。

EZナビウォーク機能を利用するには

データ一覧画面を表示→[上下キー]でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動→[メールキー](ナビウォーク)→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示
[ここへ行く]：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
[GPS詳細表示]：登録されているGPS情報の詳細を表示

ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。


ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に[アプリ](リンク)→利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること
電話番号	[電話発信]：電話をかける　[アドレス帳登録]：アドレス帳に登録
Eメールアドレス	[Eメール作成]：Eメールを作成して送信 [アドレス帳登録]：アドレス帳に登録
URL	[URL接続]：情報サイトを表示　[お気に入り登録]：お気に入りに登録

画面の表示方法を切り替えるには

[全データ][ユーザーフォルダ]などのデータ一覧画面で[E](切替)が表示されている場合は5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

データ一覧画面を表示→[E](切替)

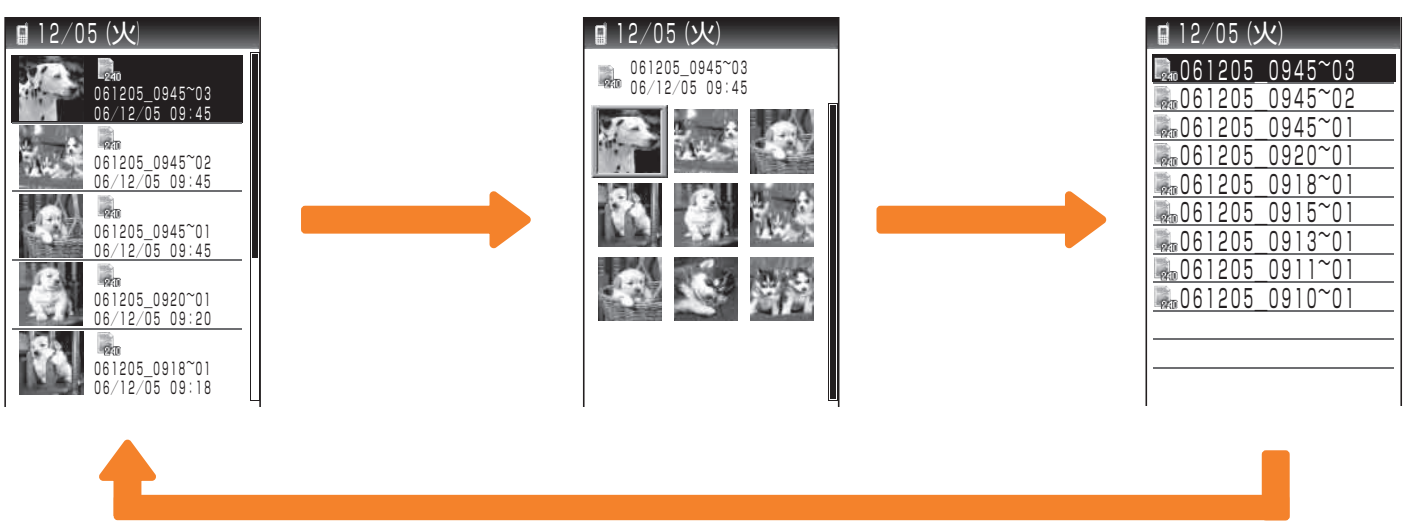

[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]のフォルダ一覧画面で、日付フォルダ→月フォルダの切り替えができます。

フォルダ一覧画面を表示→（切替）



画像再生時の画質を設定するには

[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]フォルダに保存されているデータと[LISMO]フォルダに保存されているビデオクリップ、[グラフィック]フォルダに保存されているjpg画像とキャプチャデータの画質を設定できます。

データフォルダ（本体）画面を表示→（機能）→[表示画質設定]
→[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択

●表示画質を設定すると、データ再生時に以下のアイコンが表示されます（[ノーマル]に設定した場合は、アイコンは表示されません）。
シャープ：　　ダイナミック：

Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]のFlash®データと[サウンド]フォルダの着Flash（アニメ）データの画質を設定できます。

データフォルダ（本体）画面を表示→（機能）→[Flashクオリティ設定]
→[高]/[中]/[低]から1つ選択

お知らせ **「データを表示/再生する」について** ●W44Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータを再生できない場合があります。●ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。●データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。●"メモリースティック Duo"などから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。編集などをすると、回転が解除される場合があります。●EZ・FM中断中やau Music Player/au Media TunerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、EZ・FM/au Music Player/au Media Tunerが停止します。メロディデータの再生を終了すると、EZ・FM/au Music Player/au Media Tunerが再開します。●ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。●W43Sで撮影した[ワイド]画像も表示/再生できます。
「EZナビウォーク機能を利用するには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、EZナビウォーク機能をご利用できません。
「ハイパーリンクを利用するには」について ●Flash®データの場合は、（リンク）の代わりに◉（OK）を押して、ハイパーリンクを利用します。ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。
「画面の表示方法を切り替えるには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権のあるデータは5画面表示または12画面表示ではアイコンで表示されます。●au Music PlayerのBGM再生中に[ムービーフォルダ]、[EZムービー]、[全データ]フォルダ内のムービーデータ、EZムービーデータを5画面表示または12画面表示した場合は、表示がアイコンになります。●フォルダによっては切り替えできません。
「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[中]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

データフォルダ(本体)[ムービーフォルダ]のデータを再生する場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[ムービーフォルダ]→(機能)→[オートプレイ]

2 [再生モード]/[効果音]のどちらかを選択→各項目を設定→(開始)

[再生モード]
[通常]:データ一覧画面の並び順に再生
[ランダム]:ランダムに再生

[効果音]
[ON]:画像が切り替わるときに、固定の効果音を鳴らす
[OFF]:効果音を鳴らさない

1画像あたり約4.5秒ずつで再生されます。音量はで調節できます。、、(カメラキー)、(サブディスプレイキー)以外のキーを押すと、再生を終了しフォルダ一覧またはデータ一覧画面に戻ります。また、を押すと待受画面に戻ります。

お知らせ ●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。●効果音は、[通常着信](119ページ)と同じ音量で鳴ります。

音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→(機能)→[サウンドオートプレイ設定]

2 [再生モード]/[リピート]のどちらかを選択→各項目を設定→(完了)

[再生モード]
[通常]:1回ずつ再生
[ランダム]:1回ずつランダムに再生
[1曲]:1曲を再生

[リピート]
[ON]:再生対象データの再生終了後、繰り返し再生
[OFF]:1回のみ再生

3 [サウンド]→で再生するデータにカーソル移動→(機能)→[サウンドオートプレイ]

(ガイド)を押すと、再生中にできる操作が表示されます。

お知らせ ●再生制限が設定されたデータ、着Flash(アニメ)データは自動的にスキップされます。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータはスキップされる場合があります。●サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

着うたフル®やビデオクリップを利用する

着うたフル®やビデオクリップを再生する

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

2 [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択
→で再生するデータにカーソル移動→(再生)

■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操　作	目　的
	頭出し
(1秒以上)	巻き戻し
(1秒以上)	早送り
	一時停止/再生
	音量調節
(前へ)/(前頁)、	前のデータを再生/歌詞表示中は前のページを表示
(次へ)/(次頁)、	次のデータを再生/歌詞表示中は次のページを表示
(歌詞)[1]	歌詞を表示
[2]	表示サイズを切り替え
[2]	表示画質の切り替え

1) データによっては表示されません。
2) ビデオクリップ再生中のみ操作できます。

お知らせ　●手順2でデータにカーソルを移動して(プレイヤー /ビデオプレイヤー)を押すと、au Music Player/ビデオプレイヤーが起動します(227ページ、263ページ)。

着うた®を作成する

着うたフル®やビデオクリップの一部を着うた®として[サウンド]フォルダに保存できます。


●データによっては作成できない場合があります。

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]

2 [着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択
→で着うた®を作成するデータにカーソル移動→(機能)
→[着うた作成]→項目から1つ選択

着うた®としてデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。

着うた作成画面

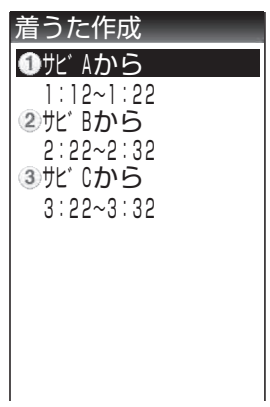

ご注意　●ジャケット画像、歌詞などは保存できません。●ビデオクリップの動画は保存できません。

お知らせ　●"メモリースティック Duo"の着うたフル®やビデオクリップから着うた®を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。●着うたフル®によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

壁紙を保存する

着うたフル®やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を保存できます。

●データによっては保存できない場合があります。

1 **データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]**

2 **[着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→で壁紙を保存するデータにカーソル移動→(機能)→[壁紙保存]→(保存)**

壁紙がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

ご注意 ●ジャケット画像や歌詞などは保存されません。●"メモリースティック Duo"の着うたフル®やビデオクリップから壁紙を保存した場合もデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

楽曲の詳細情報を表示する

1 **データフォルダ(本体)画面を表示→[LISMO]**

2 **[着うたフル]/[ミュージック]/[ビデオクリップ]から1つ選択→で情報を表示するデータにカーソル移動→(機能)→[楽曲詳細表示]**

曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売元が表示されます。

データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

●240KBを超えるデータは登録できません。
ただし、以下を除きます。
- Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(100KBまで)
- 着うたフル®([ミュージック]フォルダ内のデータも含む)(5MBまで)
- EZムービー、着うた®(3g2)(512KBまで)
- ケータイアレンジ(1.5MBまで)
- マイスクリーン(200KBまで)

●以下のデータは登録できません。
- 再生制限が設定されたデータ
- 再生専用のデータ
- W21Sの[ビデオLL]、W31S/W32S/W41S/W42S/W43S/W44Sの[ビデオQVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは登録できない場合があります。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

1 **データフォルダ(本体)画面を表示→[サウンド]→で登録するデータにカーソル移動→(登録)**

2 **登録先から1つ選択**

■データの種類と登録先

データ	登録先	
1) ムービー 2)3)	音+画像データ 通常着信音/画面 Eメール・Cメール受信音/画面 指定通常着信音 アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音/画像 スケジュールアラーム音	画像データ(音なしムービーデータ) 通常着信画面 Eメール・Cメール受信画面 アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像
EZムービー 2)3)		

データ	登録先	
120 240 240 640[4] 1280[4] 1500[4] 1500[4] 1920[4] 2048[4] 2000[4] [1] フォト	待受画面 通常着信画面 メール通信画面 Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像
ピクチャー[5]	待受画面 通常着信画面 メール通信画面 Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像
アニメ		
120 240 作品(アニメ)		
着うたフル® LISMO Music Store で購入した着うたフル®	アラーム音[6]	
Myボイス、ボイス	通常着信音 Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音 指定通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音 効果音[7]
メロディ		
着うた®	通常着信音 Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音 指定通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音
アニメ&メロディ[2] 120 240 作品(アニメ&メロディ)[2]	通常着信音 Eメール[3]・Cメール受信音 指定通常着信音	指定Eメール[3]・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音
ケータイアレンジ	ケータイアレンジ	
着Flash(アニメ)[2]	通常着信音 Eメール受信音[3] 指定通常着信音	指定Eメール受信音[3] アラーム音 スケジュールアラーム音
Flash®	待受画面	
メニュー	着せかえのメニュー	
辞書データ	ダウンロード辞書	
vCard(アドレス帳)	アドレス帳	
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	

[1] データのサイズによっては登録できません。

[2] 音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。ただし、アラーム音に着うたフル®を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。

[3] Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権のあるムービーが設定されている場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

[4] 640、1280、1500、1500、1920、2048、2000のフォトは待受画面にのみ登録できます。

[5] VGA、SXGA、UXGA、2メガ(16：9)、3メガ、W43Sで撮影したワイドサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。

[6] アラーム音に着うたフル®を登録した場合、アラーム画像は選択できません。

[7] [ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]には登録できません。

お知らせ ●vCard、vCalendarを除き、登録したデータは、アイコンの左上に●が表示されます。●データフォルダ(M.S.)から登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動/コピーされます(PIM情報は除く)。ただし、データフォルダ(M.S.)から着うたフル®を登録することはできません。

データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権の有無などを確認することもできます。

フォルダ名を編集する

1 データフォルダ画面を表示→[📁ユーザーフォルダ]→(上下キー)でフォルダにカーソル移動→(機能)→[フォルダ名編集]

2 フォルダ名を入力→●(確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

お知らせ ●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

データのタイトルを編集する

1 データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→(上下キー)でデータにカーソル移動→(機能)→[タイトル編集]

2 タイトルを入力→●(確定)


全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

お知らせ ●プレイリスト(266ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に更新されます。

データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ(本体)とEZアプリ(BREW®)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数も表示されます。

■ データフォルダ(本体)画面を表示→(機能)→[フォルダ使用状況]

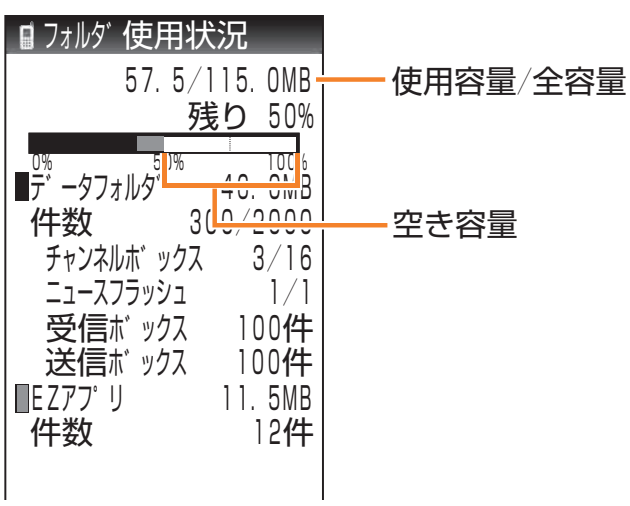

お知らせ ●データフォルダの件数には、[プライベートフォルダ]内のデータは含まれませんが、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のデータ、ニュースフラッシュは含まれます。

データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]には20個、データフォルダ(M.S.)の[ユーザーフォルダ]には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。
[1件移動]：データを1件ずつ移動
[選択移動]：選択したデータのみ移動
[フォルダ内移動]/[全件移動]：フォルダ内のすべてのデータを移動
[1件コピー]：データを1件ずつコピー
[選択コピー]：選択したデータのみコピー
[フォルダ内コピー]/[全件コピー]：フォルダ内のすべてのデータをコピー

[ユーザーフォルダ]に選択して移動する場合

1 データ一覧画面を表示→(機能)→[本体内移動]

[本体内コピー]：データフォルダ(本体)内でデータをコピー

2 [選択移動]→移動するデータを選択

選択したデータには☑が表示されます。
◉(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 (実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。
[ユーザーフォルダ]：[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動
[プライベートフォルダ]：[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)
[ファイル種別で振分]：[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]に保存されているデータをデータの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

4 [ユーザーフォルダ]→移動先のサブフォルダを選択

お知らせ ●次のデータは移動/コピーできません([ライセンス未取得]/[TV/ラジオ]/[LISMO]/[辞書データ]/[PCドキュメント]/[不明なデータ]/Eメール(vMessage))。●次のデータはコピーできません(着うたフル®の一部から作成した着うた®/着Flash(アニメ)データ/bmpデータ/Flash®データ/[チャンネルボックス]、[メニュー]内のデータ/著作権のあるデータ)。●[全件移動]を行っても、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]フォルダ内のデータは移動されません。

データをau My Pageに保存する

au My Page(221ページ)のご利用登録を行うと、データフォルダ(本体)のデータをau My Pageに移動・コピーしたりアルバム形式で投稿できます。
W44Sやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W44Sから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 ※フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 ※5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

au My Pageへ移動する場合

データ一覧画面を表示→(機能)→[データお預り(移動)]

[データお預り(コピー)]：au My Pageにコピー

■お預りデータの機能

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え ※それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
（データ一覧画面/詳細画面の）プルダウンメニュー	削除する	選択（チェック）したデータを削除
	投稿する	選択（チェック）したデータを「Myアルバム」「Myブログ」「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択（チェック）したデータをフォルダを指定して移動[1]
	フォルダ間コピーする	選択（チェック）したデータをフォルダを指定してコピー[1]
（データの詳細表示画面から）	編集	著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目（ファイル名、説明文など）が表示され、編集

[1] ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

投稿するには

［フォトフォルダ］と［グラフィック］フォルダの著作権のない500KB以下のフォト/ピクチャー（jpg）をau My Pageにアルバム形式で投稿します。

データ一覧画面を表示→📖（機能）→［Myアルバムへ公開］→［はい］

お知らせ　●データによってau My Pageに保存できない場合があります。

データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→◎で詳細を確認するデータにカーソル移動→📖（機能）→［詳細情報表示］

■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

表　示	内　容
タイトル/番組名	アイコンとタイトルを表示
データ種別	データの種別
ファイル名/辞書名	データの名前
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
ファイルサイズ	データのサイズ
保存日時	データを保存した日時
画像	フォトミキサーで使える画像の数
メッセージ	フォトミキサーで使えるメッセージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ（画像、メッセージを加えた数値）
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場合に「×」で表示
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」で表示
メモリースティック保存	“メモリースティック Duo”に保存できない場合に「×」で表示
データお預り	au My Pageに保存できない場合に「×」で表示
SMAF編集	データを編集できない場合に「×」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作成日時
作品のEメール添付	フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示
作品のシリアル転送	フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示
作品の赤外線送信	フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示
再生時間	ムービー、着うた®、ボイス、録画データ、録音データの再生時間
撮影日時/録画日時/録音日時	フォトを撮影した日時/ムービーやEZテレビ（ワンセグ）で録画した日時/デジタルラジオで録音した日時
更新日時/保存日時	フォトやムービーを最後に編集した日時
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示

表　示	内　容
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「×」で表示
著作権	著作権保護されているかどうかを「あり」「なし」で表示
再生可[1]	EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる回数
再生済[1]	EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生した回数
再生可能期限	EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる期限
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
予約サイズ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの予約サイズ
ステータス	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新状況
ステータス更新日付	EZチャンネルプラス/EZチャンネルを更新した日付
番組お知らせ日付	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ日付
番組お知らせ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ内容
データ移動	データを移動できない場合に「×」で表示
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数
インデックスプリント予約	インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○」「×」で表示
保護状況	保護されているかどうかを「○」「×」で表示
著作権保護	著作権保護されている場合に「○」で表示
絞り値	フォト撮影時の絞り値
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタースピード
EV補正	フォト撮影時のEV補正
ISO値	フォト撮影時のISO値
測光方式	フォト撮影時の測光方式
中断データファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル®、ビデオクリップの現時点でのダウンロード完了サイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル®、ビデオクリップのダウンロード完了後のサイズ
最終更新日時	データを更新した日時
辞書製作者	辞書の製作者
辞書内容	辞書の内容
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「○」「×」で表示
有効期限	ケータイアレンジ、ライセンス未取得データの有効期限
権利情報	ケータイアレンジの権利者
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID

[1] 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

お知らせ　●著作権保護されたデータでは、[著作権あり]、[再生回数制限(再生可/再生済)]、[再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。データの順番を一時的に並べ替えることができます。

データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→(機能)→[ソート]

2 ソート方法から1つ選択

[日付順]：保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順
[サイズ順]：サイズの大きい順
[タイトル順]：タイトルまたはファイル名の文字コード順
[データ種別順]：以下の順

並び順	データ種類	並び順	データ種類	並び順	データ種類
1	ムービー	18	ボイス	35	フレーム
2	EZムービー	19	マルチファイル	36	スタンプ
3	録画データ	20	電子書籍	37	vCard(アドレス帳)
4	録音データ	21	着うた®	38	vCalendar(スケジュール)
5	フォト	22	着Flash(アニメ)	39	vCalendar(タスクリスト)
6	ピクチャー	23	メロディ	40	テキスト
7	au Media Tunerのキャプチャデータ	24	アニメ&メロディ	41	デコレーションメールのテンプレート
8	キャプチャデータ	25	アニメ	42	Microsoft® Wordデータ
9	Flash®	26	フォトミキサーのテンプレート	43	Microsoft® Excelデータ
10	着うたフル®	27	フォトミキサーの作品	44	Microsoft® PowerPointデータ
11	EZプレイリスト	28	メロディ&テキスト	45	PDFデータ
12	プレイリスト	29	アニメ&メロディ&テキスト	46	HTMLデータ
13	LISMO Music Storeで購入した着うたフル®	30	アニメ&テキスト	47	mHTMLデータ
14	CD読み込みデータ	31	ケータイアレンジデータ	48	不明なデータ
15	ビデオクリップ	32	メニューデータ	49	ダウンロード未完了の着うたフル®
16	ライセンス未取得データ	33	マイスクリーンデータ	50	ダウンロード未完了のビデオクリップ
17	Myボイス	34	辞書データ		

お知らせ ●[サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。●データフォルダ(M.S.)では[データ種別順]、PCフォルダでは[サイズ順]、[データ種別順]を選択できません。

データを検索する

データフォルダや[PCフォルダ]内のデータをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索できます。

1 **データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→(機能)→[検索]**

2 **検索する文字を入力→●(確定)**

お知らせ ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の[受信ボックス]、[送信ボックス]では検索できません。

データにGPS情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

1 **データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→でGPS情報を付加するデータにカーソル移動→(機能)→[GPS情報]**

2 **GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加**


[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録
[アドレス帳から選択]：アドレス帳のデータに付加されたGPS情報を登録
[Myスポットから選択]：Myスポットに付加されたGPS情報を登録
[プロフィールから選択]：プロフィールに付加されたGPS情報を登録
[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正
[GPS情報を消去]：登録されたGPS情報を消去

お知らせ ●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、[地図で修正する]は選択できません。●データフォルダ(M.S.)ではGPS情報を付加できません。

メモリースティック(市販品)

“メモリースティック Duo”とW44Sの概要

W44Sのデータを“メモリースティック Duo”(市販品)に保存できます。大事なデータのバックアップや、他の“メモリースティック”対応機器との連携などにご活用ください。
W44Sと“メモリースティック Duo”は以下のような連携ができます。W44Sで撮影したフォト・ムービーの保存や、データのバックアップ、移動/コピーなどができます。

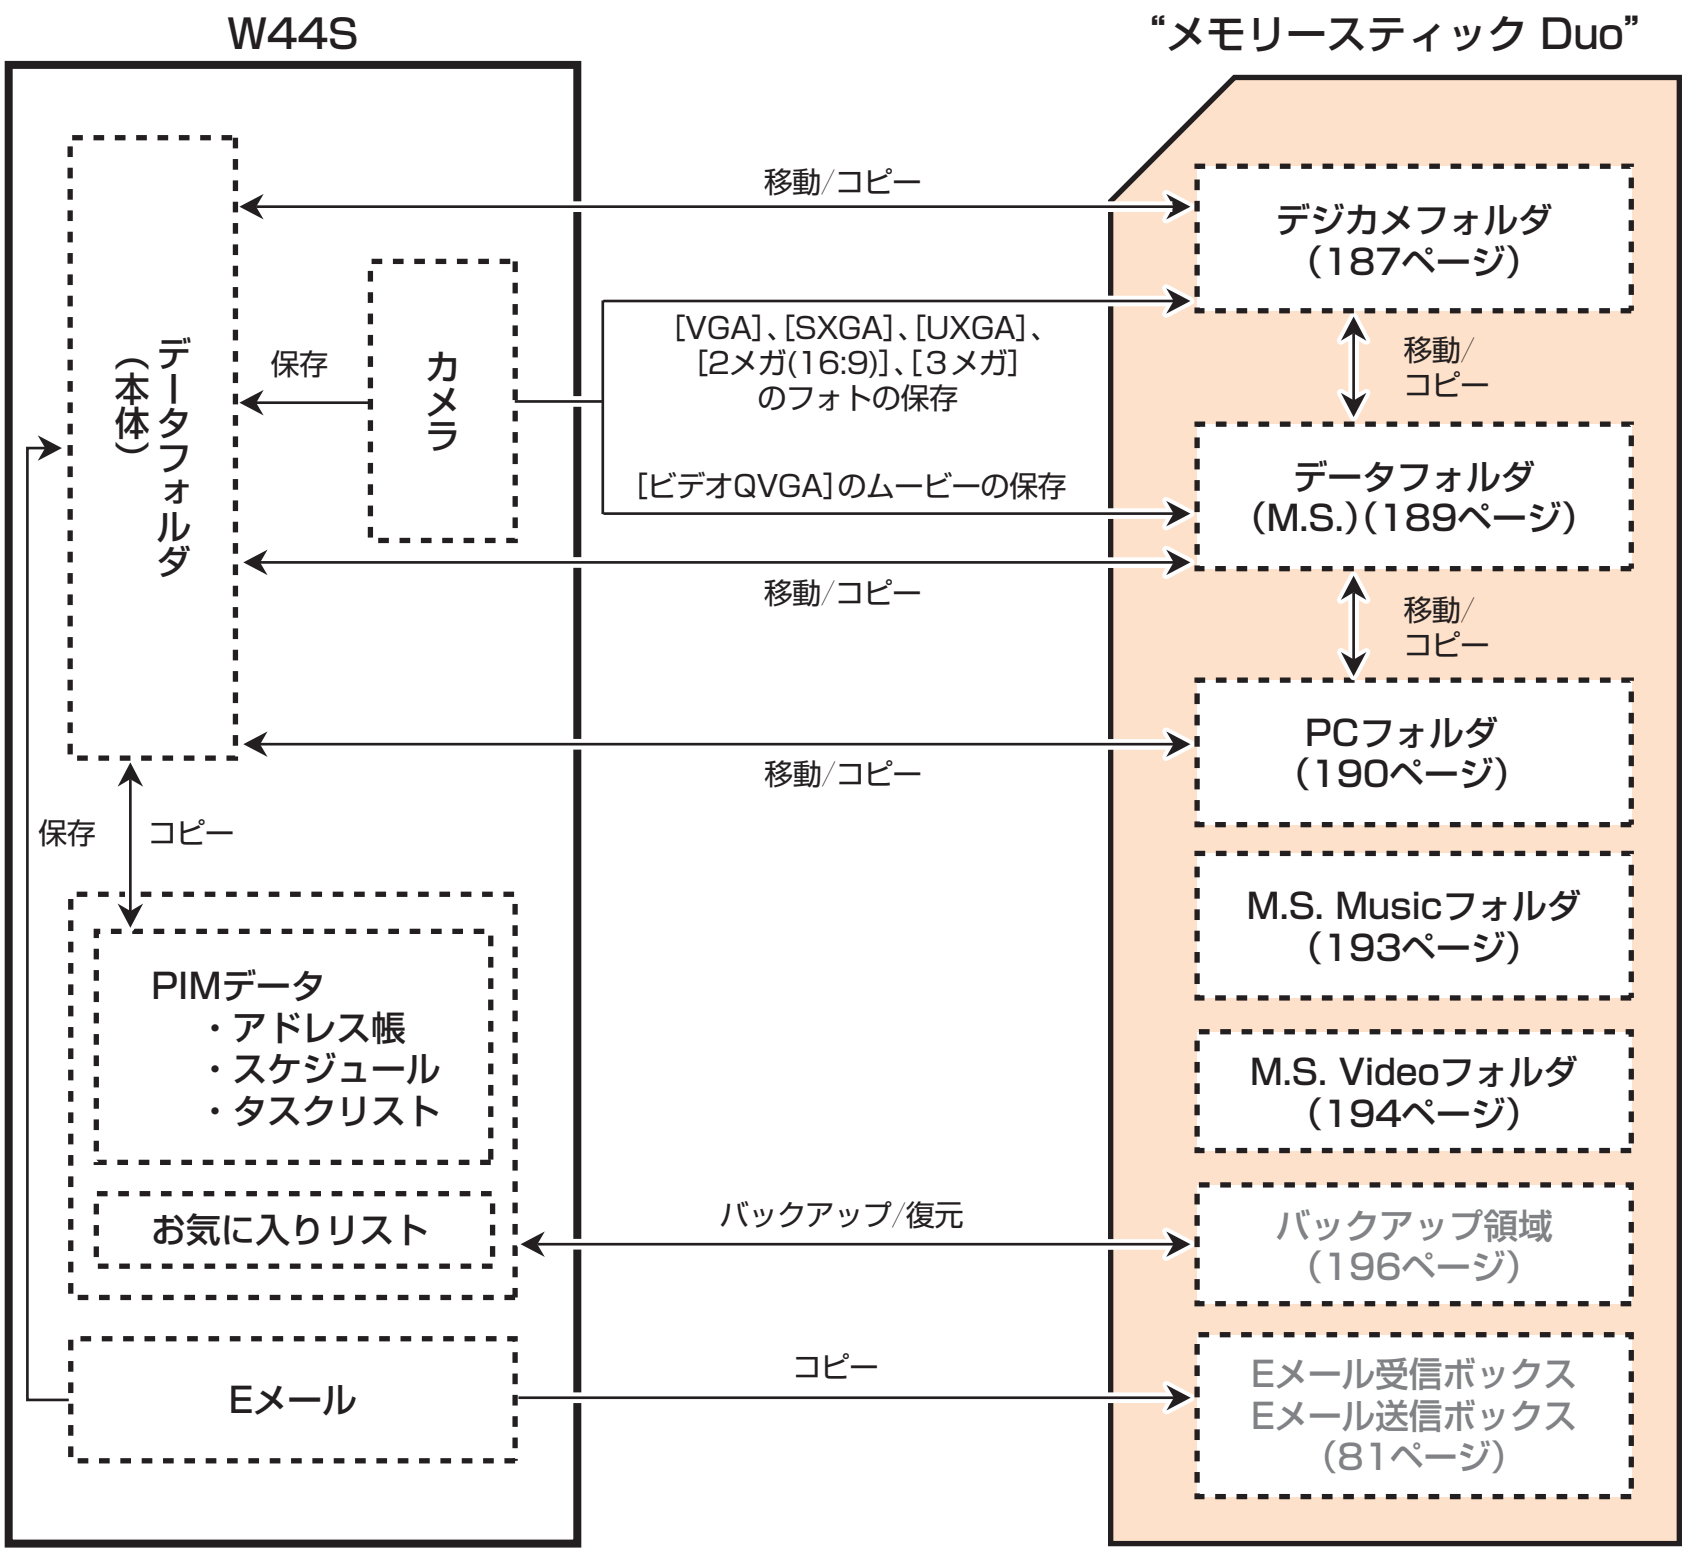


お知らせ ●本書の一部では、W44Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、“メモリースティック Duo”のデータフォルダを「データフォルダ(M.S.)」、“メモリースティック Duo”の受信ボックスを「受信ボックス(M.S.)」と省略して記載しています。●本書の一部では、「“メモリースティック Duo”(市販品)」を「“メモリースティック Duo”」と省略して記載しています。

“メモリースティック Duo”について

“メモリースティック”には、標準サイズのものと小型サイズの“メモリースティック Duo”があります。W44Sでご使用になれるのは小型サイズの“メモリースティック Duo”になります。標準サイズの“メモリースティック”対応機器でもお使いになる場合は、“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタ（市販品）に挿入してお使いください。

標準サイズの“メモリースティック”として使用するには



“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタの奥まで差し込む

お知らせ ●“メモリースティック Duo”を差し込む部分を強く押したり、曲げたりしないでください。●メモリースティック Duo アダプタの端子部には手や金属で触れないでください。●メモリースティック Duo アダプタの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに差し込んだまま、高温下で保管しないでください。●取り外すときは反対の方向に引き出してください。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに入れると、“メモリースティック”対応機器でもお使いいただけます。●“メモリースティック Duo”をメモリースティック Duo アダプタに入れるときは、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと正常に動作しない場合があります。●“メモリースティック Duo”を標準サイズの“メモリースティック”対応機器にて使用する場合は、メモリースティック Duo アダプタに装着した状態でご使用ください。そのまま挿入すると、“メモリースティック Duo”が取り出せなくなる可能性があります。

ご使用可能な“メモリースティック Duo”

W44Sでお使いいただける“メモリースティック”は以下のとおりです。
パソコンなどでフォーマットした“メモリースティック Duo”はW44Sでは使用できません。W44Sでフォーマットしてください（197ページ）。

名　称	PIMデータ（アドレス帳/スケジュール/タスクリスト）/お気に入りリスト/Eメール/フォト/ムービー	着うたフル®/着うた®/EZムービー 1)
“メモリースティック Duo”	○	○2)
“マジックゲートメモリースティック Duo”	○	○
“メモリースティック Duo”（マジックゲート/高速データ転送対応）	○3)	○
“メモリースティック PRO Duo”	○3)4)	○
“メモリースティック PRO Duo”（HighSpeed）	○3)4)	○

1) EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。
2) 再生制限のあるデータは使用できません。
3) パラレルインターフェースを利用した高速データ通信に対応しておりません。
4) アクセスコントロール機能により、アクセスが制御されている“メモリースティック PRO Duo”は使用できません。

ご注意 ●すべての“メモリースティック”メディアの動作を保証するものではありません。●W44Sでは、128MBまでのソニー（株）製“メモリースティック Duo”および4GBまでの“メモリースティック PRO Duo”で動作確認を行っています（2006年10月現在）。これ以外の“メモリースティック Duo”での動作は保証しておりません。

“メモリースティック Duo”に保存できる容量の目安

W44Sでフォーマットした“メモリースティック Duo”には、以下の件数のデータを表示/保存できます。フォト、ムービー、音楽データの詳細は349ページ、350ページをご参照ください。

デジカメフォルダ	最大9999件表示
データフォルダ(M.S.)	第一階層の各フォルダに最大2000件保存(著作権付きデータ1000件、著作権なしデータ1000件)
PCフォルダ	最大1000件表示

ご注意


- ●データの読み込み中、書き込み中には“メモリースティック Duo”を取り出さないでください。
- ●読み込み中、書き込み中に“メモリースティック Duo”を取り出したり、W44Sの電源を切った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合は、データが破壊されることがあります。
- ●大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去してしまうことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●“メモリースティック Duo”のメモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- ●持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ●端子部には手や金属などで触れないでください。
- ●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ●分解したり、改造したりしないでください。
- ●水にぬらさないでください。
- ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された“メモリースティック Duo”は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。
- ●“メモリースティック”および“メモリースティック Duo”は、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- ●“メモリースティック Duo”を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- ●“メモリースティック Duo”は指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- ●“メモリースティック Duo”を装着または取り出す際はご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。また、W44Sへの装着には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- ●W44Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- ●使用しなくなった“メモリースティック Duo”を破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。

マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”について

できること

マジックゲートとは、暗号化技術を使って著作権を保護する技術です。
マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”をご使用いただくと、著作権のあるデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は、保存できません。

- ●暗号化されたデータには、データフォルダ(M.S.)で が表示されます。
- ●データフォルダ(M.S.)の各フォルダに保存できるデータ件数は暗号化されていないデータが1000件、暗号化されたデータが1000件までです。
- ●他の機能(プレイリストを除く)に暗号化されたデータを登録するときは、データフォルダ(本体)にデータが移動されます。

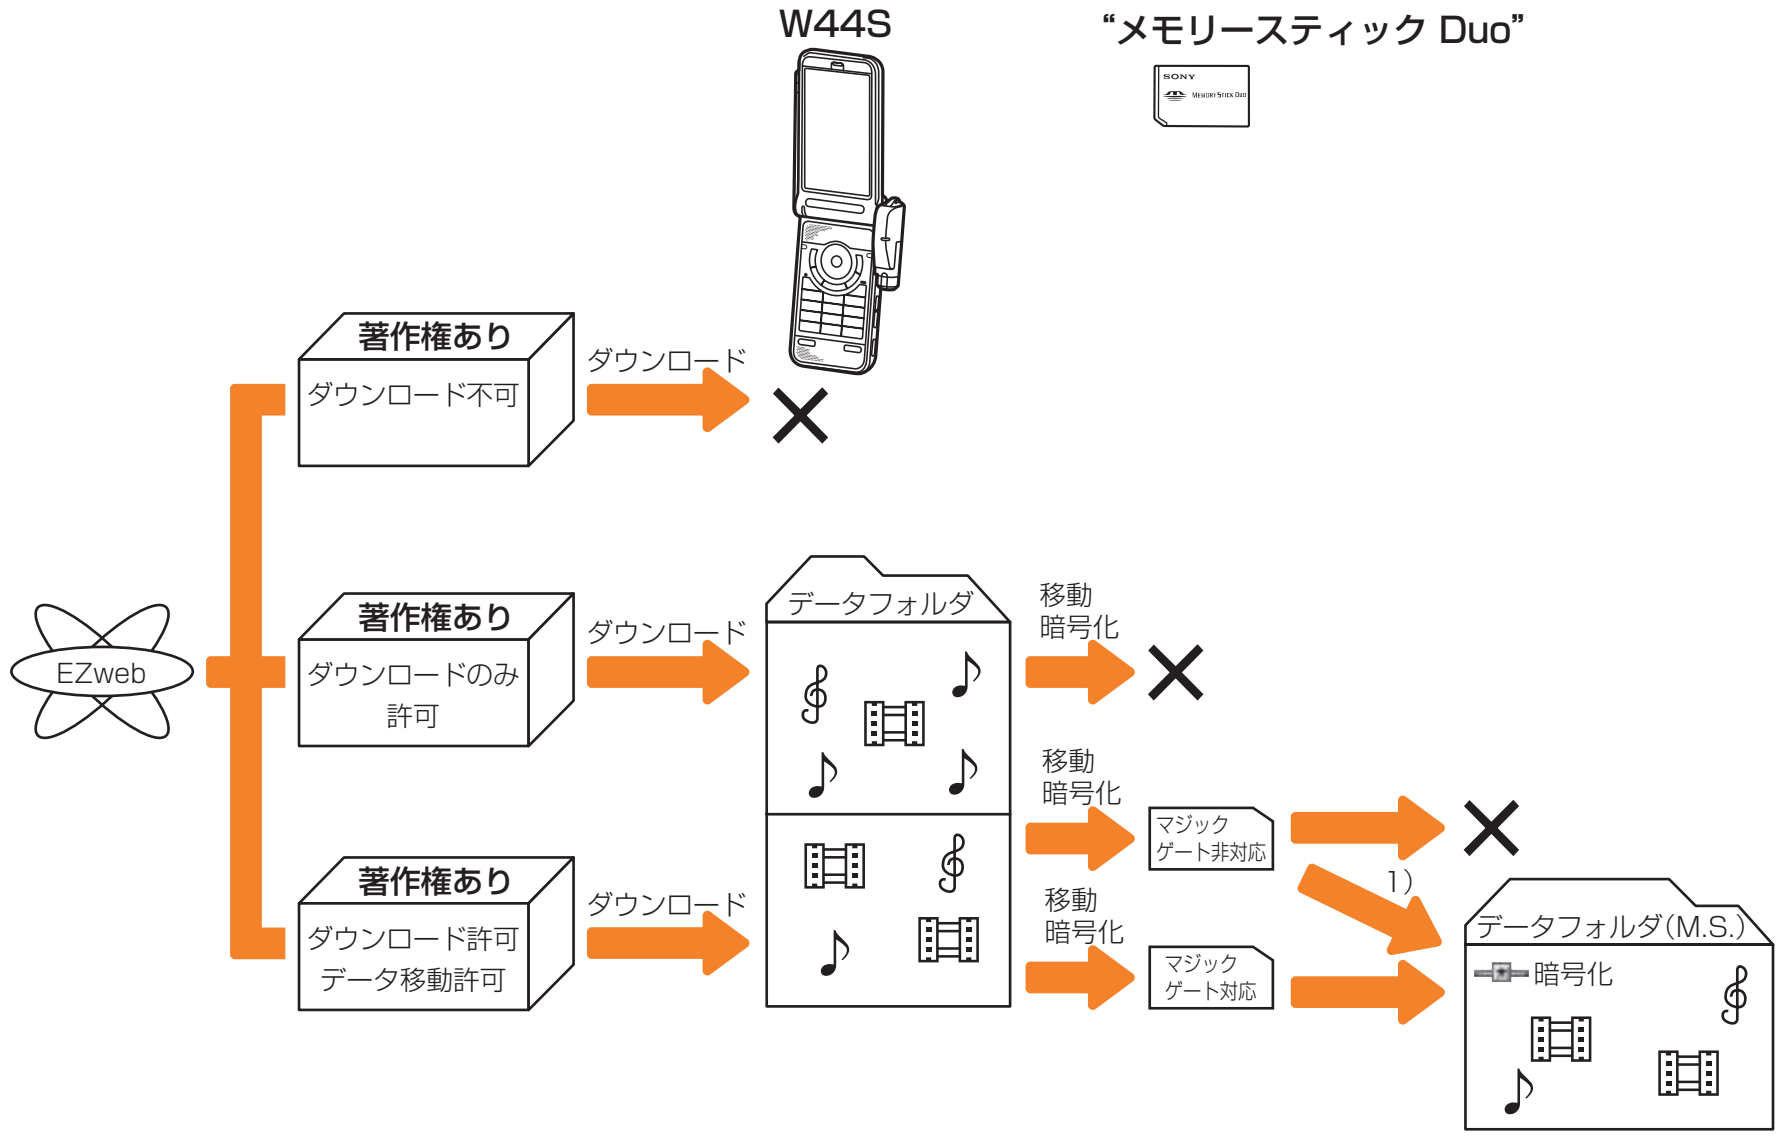

1) 再生制限のないデータはマジックゲート非対応の“メモリースティック Duo”でも保存できます。
ただし、以下のデータは保存できません。


- EZムービー (amc、3gp)	- 着うた®(3gp)	- ボイス(qcp以外)	- フレーム
- スタンプ	- テンプレート	- コレクション	

ご注意

- ●マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”をご使用になっても、EZwebでのダウンロードで入手したデータとSonicStageから転送したデータ以外の著作権のあるデータは保存できません。
- ●保存した著作権のあるデータを他の“メモリースティック Duo”やパソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。
- ●マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”に初めて著作権のあるデータを保存する際には時間がかかる場合があります。
- ●暗号化は電話番号ごとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。
- ●W44Sでダウンロードした着うた®や着うたフル®/ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み込んだデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

“メモリースティック Duo”を装着する

パソコンなどでフォーマットした“メモリースティック Duo”はW44Sでは使用できません。W44Sでフォーマットしてください（197ページ）。

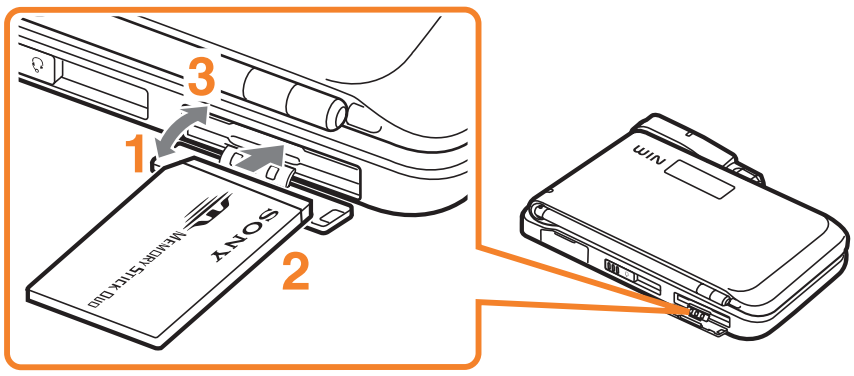

1 挿入口カバーを開ける

2 “メモリースティック Duo”を挿入口に差し込む


“カチッ”と音がするまで差し込んでください。
画面にが点滅し、“メモリースティック Duo”のデータを読み込みます。読み込みが終了すると、が点灯します。が点滅しているときは、“メモリースティック Duo”にアクセス中です。

3 挿入口カバーを閉じる

ご注意 ●W44Sは“メモリースティック Duo”専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。●W44Sでは、標準サイズの“メモリースティック”はご使用になれません。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●W44Sでは、「ご使用可能な“メモリースティック Duo”」（183ページ）に記載したメディア以外はご使用になれません。

お知らせ ●“メモリースティック Duo”およびメモリースティック Duo アダプタは、家電製品取扱店などでお買い求めいただけます。

“メモリースティック Duo”を取り出す

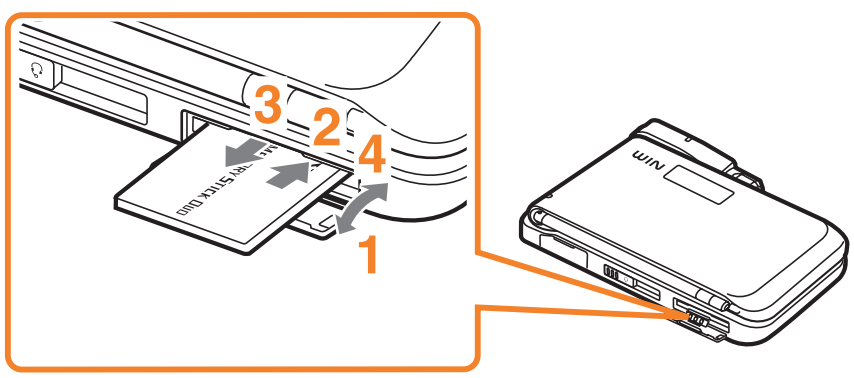

1 データの読み込み中または保存中ではないことを確認→挿入口カバーを開ける

2 “メモリースティック Duo”を軽く押す

軽く押すと“メモリースティック Duo”が少し飛び出てきますので、指を添えてください。強く押すと勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
“メモリースティック Duo”が少し出てくると画面からが消えます。

3 “メモリースティック Duo”を取り出す

4 挿入口カバーを閉じる

メモリースティックメニューを表示する

メインメニューを表示→[メモリースティック]

メモリースティックメニュー




デジカメフォルダ	187ページ	“メモリースティック Duo”装着中に[VGA]、[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16：9)]、[3メガ]で撮影したフォトを保存(144ページ) データフォルダから移動/コピーした画像も保存される
データフォルダ(M.S.)	189ページ	“メモリースティック Duo”装着中に[ビデオQVGA]で録画したムービーを保存(145ページ) データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]から移動/コピーしたデータなども保存される
PCフォルダ	190ページ	パソコンのデータをW44Sで見たり、W44Sのデータをパソコンで見たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む
Eメール受信ボックス	81ページ	Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存
Eメール送信ボックス	81ページ	Eメール送信ボックス(本体)から送信メールを保存
M.S. Musicフォルダ	193ページ	パソコンなどを利用して音楽データを保存
M.S. Videoフォルダ	194ページ	パソコンなどを利用して動画データを保存
バックアップ	196ページ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバックアップ
M.S.使用状況	197ページ	装着している“メモリースティック Duo”の使用状況を表示
フォーマット	197ページ	“メモリースティック Duo”をフォーマット
領域削除	198ページ	選択した“メモリースティック Duo”のフォルダ内のデータをすべて消去
ファイル変換	198ページ	データのフォーマットをパソコンと連携できる形式に一括変換

デジカメフォルダを利用する

“メモリースティック Duo”装着中に[VGA]、[SXGA]、[UXGA]、[2メガ(16：9)]、[3メガ]で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

1 メモリースティックメニューを表示→[デジカメフォルダ]

デジカメフォルダ画面

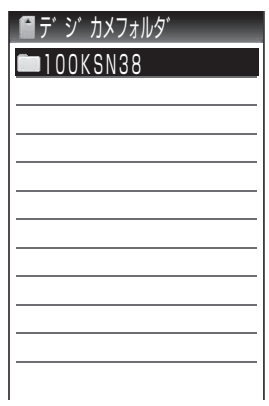

2 フォルダを選択→画像から1つ選択

データ一覧画面で(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示が切り替わります。

データ一覧画面



お知らせ　●"メモリースティック Duo"に保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像は、スタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。
W44Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- ●W44Sで撮影したVGA/SXGA/UXGA/2メガ(16：9)/3メガのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Version2.2に準拠しています。Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- ●プリント予約を指定すると、"メモリースティック Duo"の画像の表示に時間がかかる場合があります。
- ●プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント予約は解除されます。

スタンダードプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合

デジカメフォルダ画面を表示→でプリント予約するフォルダにカーソル移動→(機能)→[プリント予約]→[フォルダ内予約]→プリントする枚数を入力→(決定)→[はい]

[1件予約]：1件ずつ予約
[フォルダ内予約]：フォルダ内の画像をすべて予約
[全件予約]：デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

インデックスプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にインデックスプリントの予約をする場合

デジカメフォルダ画面を表示→でインデックスプリント予約するフォルダにカーソル移動→(機能)→[インデックス予約]→[フォルダ内予約]→[はい]

[1件予約]：1件ずつ予約
[フォルダ内予約]：フォルダ内の画像をすべて予約
[全件予約]：デジカメフォルダ内のすべての画像を予約

インデックスプリントの部数を指定するには

デジカメフォルダ画面を表示→でプリント予約するフォルダにカーソル移動→(機能)→[インデックス部数指定]→部数を入力→(決定)

すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。

デジカメフォルダ画面を表示→(機能)→[プリント予約全解除]→[はい]

プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファイル数、合計部数が表示されます。

デジカメフォルダ画面を表示→(機能)→[プリント予約状況]

お知らせ **「スタンダードプリントする画像を指定するには」について** ●インデックスプリントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。●999枚まで設定できます。●スタンダードプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で（機能）を押し、[プリント予約解除]を選択します。
「インデックスプリントの部数を指定するには」について ●999部まで設定できます。●インデックスプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で（機能）を押し、[インデックス解除]を選択します。

ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」～「999」、下4桁には「0001」～「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大ファイル番号＋1」から保存されるようになります。
ただし、ファイル番号が「999－9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

デジカメフォルダ画面を表示→（機能）→[ファイル番号リセット]→[はい]

お知らせ ●“メモリースティック Duo”に空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。“メモリースティック Duo”を交換するか、“メモリースティック Duo”のデータを移動または消去してください。

“メモリースティック Duo”のデータフォルダを表示する


データフォルダ（本体）のデータを“メモリースティック Duo”のデータフォルダに保存できます。保存できるデータの種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ（本体）と同じです（170ページ）。
ただし、以下のような違いや制限があります。
●“メモリースティック Duo”装着中に[ビデオQVGA]で録画したムービーは自動的にデータフォルダ（M.S.）に保存されます。
●データフォルダ（M.S.）画面で[デジカメフォルダ]を選択できます。
●[プライベートフォルダ]、[TV/ラジオ]、[チャンネルボックス]、[マイスクリーン]、[辞書データ]、[Eメールフォルダ]はありません。
●データフォルダ画面（M.S.）、ユーザーフォルダ画面（M.S.）に[全データ]はありません。
●著作権保護されたデータは移動/コピーできません。ただし、マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”などを使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます（185ページ）。
●以下の機能は利用できません。
- オートプレイ再生
- サウンドオートプレイ再生
- GPS情報の表示
- GPSメールの作成
- EZナビウォーク機能
- データ転送モード
- 一部の画像編集（フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど）
- フォトミキサーの作品を編集
- au My Pageへ保存

●着うたフル®/ビデオクリップの一部から作成した着うた®、壁紙は保存できません。
●au Media Tunerでキャプチャしたキャプチャデータは保存できません。
●データフォルダ（M.S.）に保存された[ケータイアレンジ]を再生すると、データフォルダ（本体）へデータを移動してから再生します。
●データフォルダ（M.S.）に保存された[ライセンス未取得]データを選択すると、データフォルダ（本体）へコピーしてからライセンス取得を行います。
●データフォルダ（M.S.）に保存されたデコレーションメールのテンプレートは再生できません。データフォルダ（本体）へ移動/コピーしてから再生してください。

メモリースティックメニューを表示→[データフォルダ（M.S.）]

データフォルダ（本体）画面を表示→（M.S.へ）を押してもデータフォルダ（M.S.）画面が表示されます。

データフォルダ（M.S.）画面

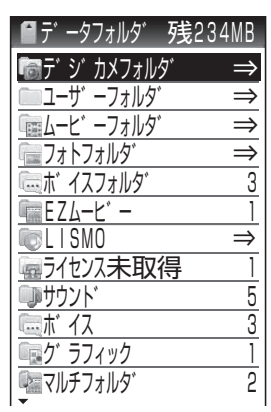

メモリースティック（市販品）

お知らせ ●データフォルダ（M.S.）画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。


PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW44Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。
[PCフォルダ]内のデータをW44Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください（195ページ）。


メモリースティックメニューを表示→[PCフォルダ]

フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。
[はい]：[PCフォルダ]を作成
[いいえ]：[PCフォルダ]を作成しない

PCフォルダ画面

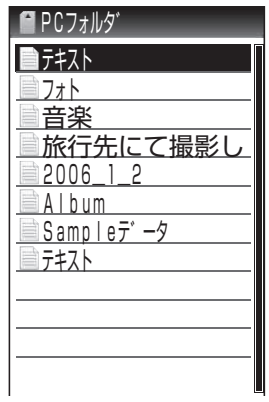

■パソコン上で表示される"メモリースティック Duo"のフォルダ構成

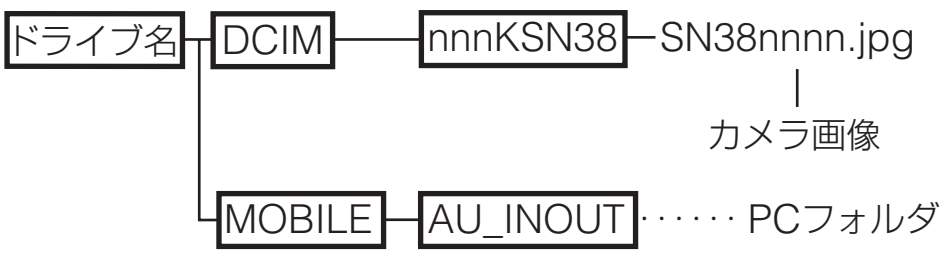

※「nnn」には「100」～「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」～「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

お知らせ ●長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。●パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、"メモリースティック Duo"のデータが失われたり、W44Sで正しく表示できなくなることがあります。

パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

1 **"メモリースティック Duo"のフォルダ（ドライブ名：¥MOBILE¥AU_INOUT）にパソコンなどでデータを保存**

2 **メモリースティックメニューを表示→[PCフォルダ]→データを移動/コピー**

データの移動/コピー方法については、195ページをご参照ください。

メモリースティック（市販品）

USBケーブルを接続して利用する（マスストレージモード）


付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）でW44Sとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様に“メモリースティック Duo”内に保存されているデータの読み書きができます。

- ●マスストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- ●データフォルダのデータを利用したい場合は、マスストレージモードを開始する前に［PCフォルダ］へ移動してください。
- ●以下のOSでの動作のみ保証しております。
  - Windows® 2000　　- Windows® XP（Windows 64bit Editionは除く）
- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「W44S USBドライバ」をインストールしてください。付属の「SonicStage」をインストール済みの場合は必要ありません。
  インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- ●画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- ●通信中はW44SからUSBケーブルや“メモリースティック Duo”、電池パックを取り外さないでください。データが破壊されることがあります。
- ●あらかじめUSBモード選択（137ページ）を［マスストレージモード］に設定してください。


USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示→W44Sを卓上ホルダに押し込む

W44Sの画面にが表示されます。
パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。“メモリースティック Duo”が「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。
卓上ホルダとの接続については、45ページをご参照ください。

Windows® XPの場合

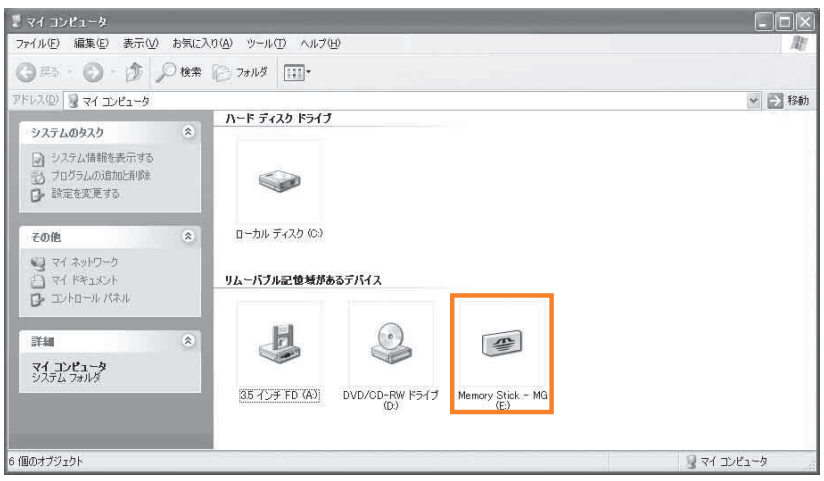

Windows® 2000の場合

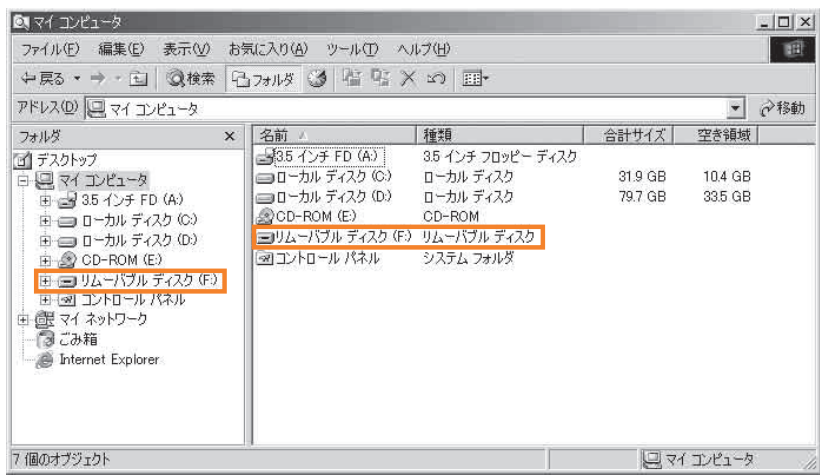

以下の場合にW44SをUSBケーブルで接続すると、データ通信/転送モードになります。［マスストレージモード］で接続し直してください。
- 待受画面、マイスクリーン以外で接続した場合　- キーロック中　- オートロック中
- 電池レベルが1以下の場合　- 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合
- USBモード選択で［データ通信/転送モード］を選択した場合

ご注意　●マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●パソコン上で［PCフォルダ］以外のフォルダには変更を加えないでください（190ページ）。●電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください（パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります）。通信中の充電のしかたは、45ページをご参照ください。

お知らせ　●マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

パソコンからUSBケーブルを取り外す

Windows® XPの場合

1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「au W44S Memory Stick tool」をクリック



2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W44Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または◉(切断)を押してください。

Windows® 2000の場合

1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンをクリック
→「au W44S Memory Stick tool」をクリック



2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W44Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または◉(切断)を押してください。

ご注意 ●データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。W44Sを卓上ホルダから取り外すか、(中止)またはを押して、マスストレージモードを終了してください。

お知らせ ●「パソコンからUSBケーブルを取り外す」(192ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

M.S. Musicフォルダを利用する

SonicStageから転送したATRAC形式の音楽データを利用するためのフォルダです。M.S. Musicフォルダ画面にはM.S. Musicフォルダ内のグループが一覧で表示されます。

●グループ名がない場合は[(名称なし)]と表示されます。

1 **メモリースティックメニューを表示→[M.S. Musicフォルダ]**

[全曲一覧]：M.S. Musicフォルダ内に保存されているデータをすべて表示

M.S. Music
フォルダ画面



2 **グループから1つ選択→で再生する楽曲データにカーソル移動→（再生）**

■再生中の操作

操　作	目　的
	再生中のデータの頭出し
（1秒以上）	巻き戻し
（1秒以上）	早送り
	一時停止/再生
	音量調節
（前へ）	前のデータを再生
（次へ）	次のデータを再生

ご注意　●再生制限が設定されたデータやATRAC形式以外のデータは再生できません。

お知らせ　●M.S. Musicフォルダ画面では、グループが一覧で表示されます。グループ以外のデータがある場合は、[(名称なし)]のグループが新しく作成され、その中に表示されます。●手順2で楽曲データにカーソルを移動して（プレイヤー）を押すと、au Music Playerが起動します（263ページ）。

グループの詳細情報を表示する

M.S. Musicフォルダ画面を表示→で詳細を表示するグループにカーソル移動→（機能）→[グループ情報表示]

グループ名、グループ内トラック数、総再生時間が表示されます。

楽曲の詳細情報を表示するには

M.S. Musicフォルダ画面を表示→グループから1つ選択→で詳細を表示する楽曲データにカーソル移動→（機能）→[楽曲詳細表示]

お知らせ　●[楽曲詳細表示]を選択すると、曲名、アーティスト名、アルバム名、再生時間、コーデック、ビットレート（Kbps）、ファイルサイズが表示されます。●曲名がない場合は[タイトル無し]と表示されます。それ以外の項目は、情報がないと表示されません。


M.S. Videoフォルダを利用する

メモリースティックビデオフォーマット(MPEG4/AVC Baseline)準拠の動画データを利用するためのフォルダです。

●メモリースティックビデオフォーマットについては、ホームページ(http://www.SonyEricsson.co.jp/w44s/videoplayer/)をご参照ください。

1 **メモリースティックメニューを表示→[M.S. Videoフォルダ]**

M.S. Video
フォルダ画面

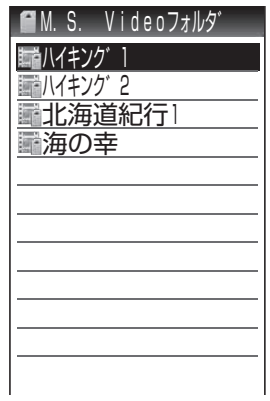

2 **[上下キー]で再生する動画データにカーソル移動→[メールキー](再生)**

■再生中の操作

操　作	目　的
[左キー]	再生中のデータの頭出し
[左キー](1秒以上)	巻き戻し
[右キー](1秒以上)	早送り
[決定キー]	一時停止/再生
[上下キー]	音量調節
[メールキー](前へ)	前のデータを再生
[EZキー](次へ)	次のデータを再生
[0]	表示サイズを切り替え
[5]	表示画質の切り替え

お知らせ　●手順2で動画データにカーソルを移動して[決定キー](ビデオプレイヤー)を押すと、ビデオプレイヤーが起動します(227ページ)。●1ファイルあたり約3時間を超える動画は再生できません。●すべてのM.S. Video対応機器に関して再生互換性を保証するものではありません。●再生時間の長い動画の場合、再生準備に時間がかかることがあります。●データ一覧画面で表示できるデータは新しいものから1000件までです。

データを移動/コピーする

データを“メモリースティック Duo”の各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。
[1件移動]:データを1件ずつ移動
[選択移動]:選択したデータのみ移動
[フォルダ内移動]/[全件移動]:フォルダ内のすべてのデータを移動
[1件コピー]:データを1件ずつコピー
[選択コピー]:選択したデータのみコピー
[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ内のすべてのデータをコピー
●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権あり扱いのデータは“メモリースティック Duo”へ移動できません。

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

移動元 / 移動先	デジカメフォルダ	PCフォルダ	データフォルダ(M.S.)	データフォルダ(本体)
デジカメフォルダ[1]	×	×	○[2]	○[2]
PCフォルダ	×	×	○[3]	○[3]
データフォルダ(M.S.)[4]	○[5]	○	○	○[6]
データフォルダ(本体)[4]	○[5]	○	○	○

[1] [デジカメフォルダ]に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。データフォルダの[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダからのみ選択できます。
[2] 著作権保護されていないDCF規格に準拠した画像のみ
[3] 著作権保護されていないデータのみ
[4] 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(166ページ)をご参照ください。
[5] jpg画像のみ
[6] 著作権保護されていないデータのみ。マジックゲート対応の“メモリースティック Duo”などを使用すると、一部の著作権保護されたデータを移動できます(185ページ)。

データフォルダ(M.S.)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

1 データフォルダ(M.S.)画面を表示→[フォトフォルダ]→フォルダを選択→(機能)→[本体へ移動]

[M.S.内移動]:メモリースティック内でデータを移動

2 [選択移動]→移動するデータを選択→アプリ(実行)

選択したデータには☑が表示されます。
◉(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 移動先から1つ選択

選択できる移動先は、データによって異なります。
[ユーザーフォルダ]:[ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動
[プライベートフォルダ]:[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)
[ファイル種別で振分]:データの種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動
手順1で[M.S.内移動]を選択した場合は、以下から選択します。選択できる移動先は、データによって異なります。
[データフォルダ(M.S.)]:“メモリースティック Duo”の[データフォルダ]に移動
[デジカメフォルダ]:“メモリースティック Duo”の[デジカメフォルダ]に移動
[PCフォルダ]:“メモリースティック Duo”の[PCフォルダ]に移動

お知らせ ●"メモリースティック Duo"からデータフォルダ（本体）に移動/コピーできるデータ容量については、348ページをご参照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があります。●"メモリースティック Duo"の空き容量が32KB以下の場合、残容量と同サイズ以下の暗号化されたデータは保存できない場合があります。●[PCフォルダ]内の着うたフル®、ケータイアレンジ、vMessageは不明なファイルとして扱われます。●[PCフォルダ]内の着Flash（アニメ）データ、メニューデータをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。●着うたフル®やPCドキュメントデータが[ユーザーフォルダ]に保存されている場合は、[ファイル種別で振分]のみ選択できます。●一部512KB以上のデータで再生できるサイズ（348ページ）より大きなデータを[ファイル種別で振分]すると、そのデータは移動/コピーできません。●データフォルダの[フォトフォルダ]に振り分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダに保存されます。●データフォルダ（M.S.）のデータを[全件移動]/[全件コピー]することはできません。●電話がかかってきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピーされずに残ることがあります。●[全件移動]、[フォルダ内移動]で移動されるのは、現在表示されているデータのみです。フォルダに表示可能件数以上のデータが保存されている場合、[全件移動]、[フォルダ内移動]を行ったあと、今まで表示されなかったデータが表示されることがあります。●データの移動完了後にW44S内に同じデータがあると、上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

データを保護設定/解除する

[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。

[デジカメフォルダ]のデータを保護する場合

デジカメフォルダ画面を表示→(上下キー)で保護するデータにカーソル移動→(機能)→[保護設定/解除]→[はい]

保護したデータには(鍵アイコン)が表示されます。

PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする

W44Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを"メモリースティック Duo"にバックアップできます。
バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

アドレス帳データをバックアップする場合

1 メモリースティックメニューを表示→[バックアップ]→[保存]

バックアップ画面



2 [アドレス帳]→ロックNo.を入力→[はい]

[アドレス帳]：アドレス帳をバックアップ
[スケジュール]：スケジュールをバックアップ
[タスクリスト]：タスクリストをバックアップ
[お気に入り]：お気に入りリストをバックアップ
アドレス帳またはスケジュールをバックアップする場合は、画像データも保存するか確認する画面が表示されます。
[はい]：保存する
[いいえ]：保存しない

バックアップしたデータを復元するには

“メモリースティック Duo”にバックアップしたデータを、W44Sに復元します。復元する際、W44Sに登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

アドレス帳データを復元する場合

バックアップ画面を表示→[復元]→[アドレス帳]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]

バックアップしたデータを消去するには

アドレス帳データを消去する場合

バックアップ画面を表示→[消去]→[アドレス帳]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]


お知らせ **「PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする」について** ●バックアップデータは、“メモリースティック Duo”の「バックアップ領域」に保存されます。●お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー（205ページ）は保存されません。●アドレス帳の[グループ編集]（61ページ）で設定した内容は保存されません。●著作権のある画像は保存できません。
「バックアップしたデータを復元するには」について ●アドレス帳またはスケジュールを復元する場合は、画像データも復元するかを確認する画面が表示されます（[はい]：画像データも復元する/[いいえ]：画像データは復元しない）。●復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。
「バックアップしたデータを消去するには」について ●消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

使用状況を表示する

装着中の“メモリースティック Duo”の使用状況・空き容量の目安を表示します。

1 メモリースティックメニューを表示→[M.S.使用状況]

[メディア容量]：装着している“メモリースティック Duo”に保存できるデータ容量（システム領域の容量が差し引かれて表示されます）
[使用容量]：全データ量の目安
[空き容量]：残量の目安

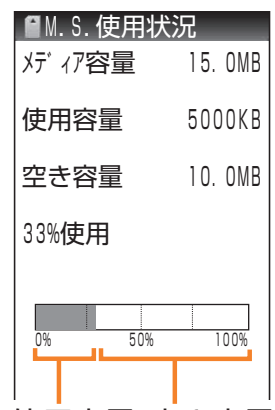

お知らせ ●M.S.使用状況画面に表示される容量は、おおよその数値です。

フォーマットする

“メモリースティック Duo”をフォーマットします。保存されているデータはすべて消去されます。W44Sで“メモリースティック Duo”を使用する場合は、W44Sでフォーマットしてからご使用ください。

1 メモリースティックメニューを表示→[フォーマット]

2 ロックNo.を入力→[はい]

ご注意 ●すでにデータが書き込まれている“メモリースティック Duo”をフォーマットすると、そのデータは消去されてしまいます。誤って大切なデータを消去することがないようにご注意ください。

“メモリースティック Duo”のフォルダのデータを消去する

1 **メモリースティックメニューを表示→[領域削除]**

2 **フォルダを選択→ロックNo.を入力→[はい]**

[デジカメフォルダ]:デジカメフォルダのデータをすべて消去
[データフォルダ(M.S.)]:データフォルダ(M.S.)のデータをすべて消去
[PCフォルダ]:PCフォルダのデータをすべて消去
[バックアップ領域]:バックアップ領域のデータをすべて消去
(中止)を押すと領域削除を中止できます。

ご注意 ●保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。

お知らせ ●領域削除中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のデータが消去されずに残る場合があります。

データを変換する

“メモリースティック Duo”内の音楽データなどをau Music Portで利用したり、W44Sで再生できるように一括で変換します。

1 **メモリースティックメニューを表示→[ファイル変換]**

2 **[はい]**

[いいえ]:ファイルを変換しない
変換中に(中止)を押すとファイル変換を中止できます。

ご注意 ●W44Sでファイル変換したデータは、W32S以前に発売された機種では使用できません。また、その他のau電話でも使用できない場合があります。

お知らせ ●ダウンロード時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入されている場合は変換できません。
●変換が必要なデータの再生や移動などの操作を行っても、変換を開始できます。

EZweb

EZwebについて


EZweb契約要

●EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(48ページ)。

EZトップメニューを表示する

待受画面を表示→(EZ)→で(EZweb)にカーソル移動→[トップメニュー]

EZトップメニュー

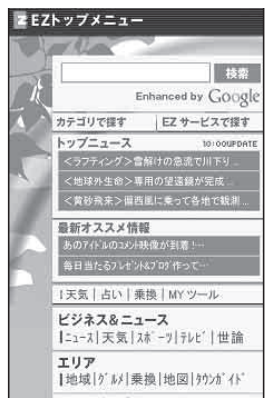


キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー &カルチャー	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
au My Page	お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトをご紹介


ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZサーバから受信した情報は、W44S内のメモリ（キャッシュ）にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。
また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」（207ページ）または「ブラウザの履歴を削除する」（206ページ）を行ってください。
なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、Ｅが点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、Ｅは点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中

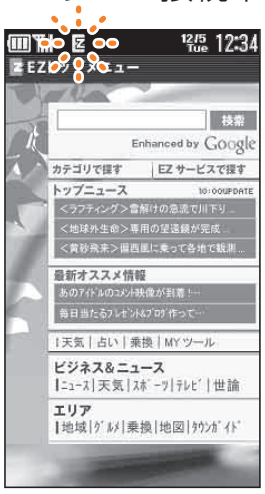

ブラウザ履歴表示中

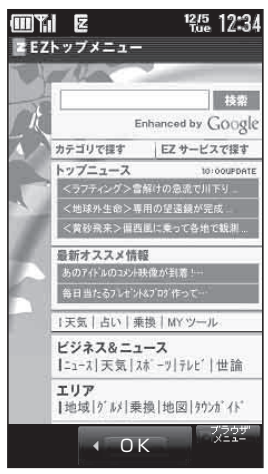

SSL / TLSについて

EZwebではSSL（Secure Socket Layer）/ TLS（Transport Layer Security）サイトもご利用いただけます。SSL / TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W44Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書（au証明書）を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。


> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Socket Layer）/ TLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL / TLS 通信を利用するものとします。
> 認証会社：VeriSign,Inc./Entrust.net/RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/Geo Trust/Baltimore/Equifax

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。Security Passについては132ページをご参照ください。

SSL / TLS
対応サイト
接続中



Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。

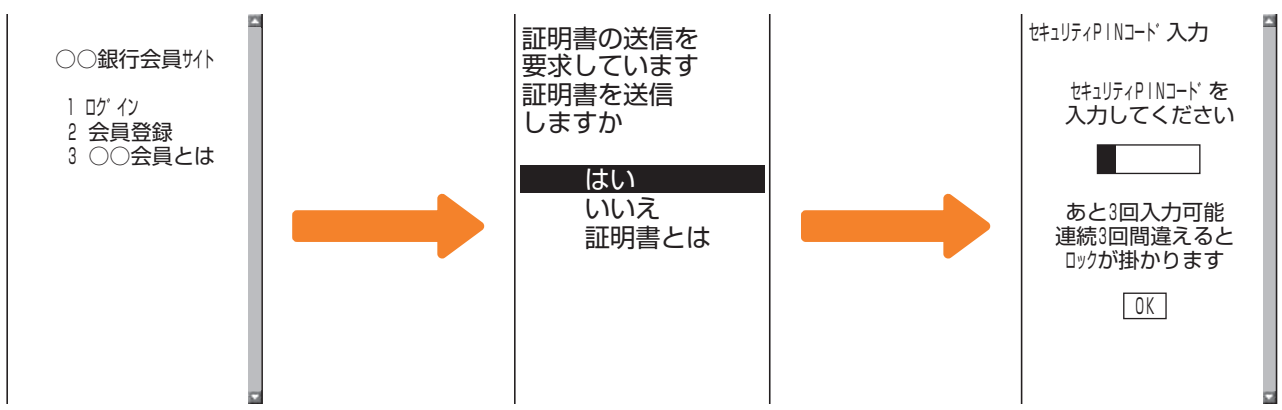

ご注意　●添付データ再生設定（208ページ）を［再生しない］に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料（EZweb専用通信料）がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないことがあります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料）が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表示されるのは、入力要否設定（132ページ）を［入力必要］に設定している場合のみです。●EZweb制限（129ページ）が［ON］に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、［OFF］に設定してください。

お知らせ　**「EZトップメニューを表示する」について**　●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブラウジング中に［E］を1秒以上押すとSonyEricsson@ezに接続します。●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。●EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されます。Flash®（フラッシュ）とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。●［クリア］または［◀］を押すと、1つ前の画面に戻ります。［▶］を押すと、1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ（200ページ）から情報を呼び出すので、キャッシュに情報が残っている場合のみ有効です。●［クリア］または［◀］を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。●画面に情報が入りきらないときに［▲▼］を押すと画面をスクロールします。また［✉］（ページ▲）、［E］（ページ▼）を押すと画面を大きく上下にスクロールできます。●サイズが横120×縦160ドットより小さい画像を表示している場合は、［0］を1秒以上押すと、画像サイズを［標準］/［拡大］に切り替えることができます。●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。●通信料は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、W44Sの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、［終話］を2秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
「ブラウジングとブラウザ履歴について」について　●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定を除く）。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。●ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。●ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。●ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

音や画像をダウンロードする

着うたフル®や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

1. **EZトップメニューを表示→［カテゴリで探す］**
2. **ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→［はい］**

   ダウンロードしたデータがデータフォルダ（本体）に保存されます。

ご注意　●データフォルダ（本体）内のデータは、機種変更、故障修理などによるW44Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

お知らせ　●著作権保護されたデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ（本体）に保存できない場合があります。

「カンタンアクセス」でアクセスする

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力するだけで、閲覧したいコンテンツにアクセスできます。

1. **待受画面を表示→番号を入力→［E］（カンタンアクセス）→［はい］**
2. **アクセス方法から1つ選択**


お知らせ　●EZトップメニューの［カンタンアクセス・オープンサイト］からもアクセスできます。

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。

EZトップメニューを表示→[auお客さまサポート]

auお客さま
サポート画面

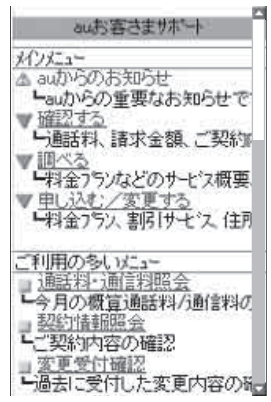

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定[1]の変更手続きのお申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料、通信料の照会
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style (auホームページ)	auホームページにアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

[1] EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い

EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]→[継続利用確認(EZリスト)]

●EZwebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
●お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

EZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]→[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]→現在のEZパスワードを入力→[OK]→任意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]

●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

調べる

auお客さまサポート画面を表示→[調べる]


料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどを説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などを確認

申し込む/変更する

●各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
●暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込む/変更する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]を選択しても申し込む/変更する画面を表示できます。

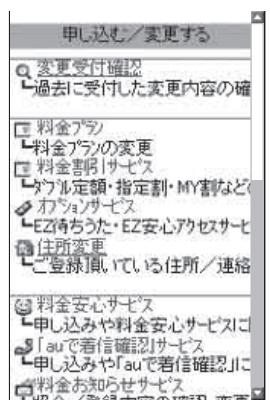

2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]

EZwebメニュー

EZwebメニューを表示する

待受画面を表示→(EZ)→で(EZweb)にカーソル移動

EZwebメニューを表示→( )を押すと、SonyEricsson@ezへ接続できます。

EZwebメニュー



トップメニュー	199ページ	EZトップメニューを表示
お気に入りリスト	204ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	205ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去
有料サービス情報	203ページ	有料サービス利用情報のサイトへ接続
URLダイレクト入力	206ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	206ページ	W44Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去
EZ設定	208ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	206ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示


お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

1 EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]


お気に入りリスト画面を表示→(全データ/フォルダ)を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。
お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→(切替)を押すと件数の表示/非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)

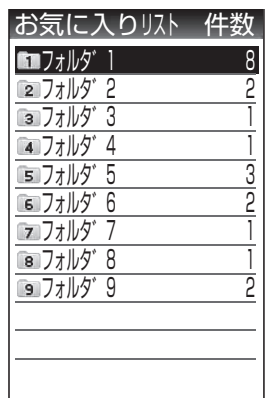

2 フォルダを選択→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)

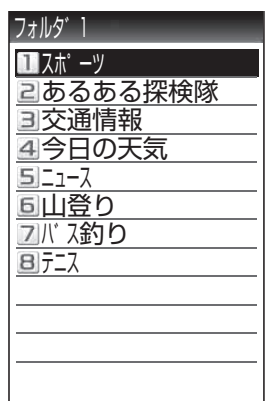

新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示→(機能)→[新規登録]→タイトル欄を選択→タイトルを入力→(確定)→URL欄を選択→URLを入力→(確定)→フォルダ欄を選択→登録するフォルダを選択→(完了)

●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは半角1024文字まで入力できます。

EZweb

フォルダ名を編集するには

お気に入りリスト画面（フォルダ表示）を表示→⇕で編集するフォルダにカーソル移動→ⓜ（機能）→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力→◉（確定）

●全角14文字（半角28文字）まで入力できます。

フォルダ/お気に入りを並べ替えるには

「お気に入り」を並べ替える場合

お気に入りリスト画面（フォルダ内表示）を表示→⇕で並べ替える「お気に入り」にカーソル移動→ⓜ（機能）→[並べ替え]→移動先にカーソル移動→◉（確定）

別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

「お気に入り」を複数選択して移動する場合

お気に入りリスト画面（フォルダ内表示）を表示→ⓜ（機能）→[移動]→[選択移動]→移動する「お気に入り」を選択→[アプリ]（実行）→移動先を選択

[1件移動]：「お気に入り」を1件ずつ移動
[選択移動]：選択した「お気に入り」を移動
[フォルダ内移動]：フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます（ショートカットキー）。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面（フォルダ内表示）を表示→ⓜ（機能）→[ショートカットキー]→割り当てる番号を選択→「お気に入り」から1つ選択

au My Pageに保存するには

au My Page（221ページ）のご利用登録を行うと、お気に入りをau My Pageに保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

お気に入りリスト画面を表示→ⓜ（機能）→[URLお預り]→[はい]

[ケータイのお気に入りURL]：ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

お知らせ　**「新規登録するには」について**　●Cメールからの[お気に入り登録]では、URLを変更することができません。

画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

1 **EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]**

画面メモリスト画面



2 **⇕で画面メモにカーソル移動→◉（OK）**

更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

画面メモリスト画面を表示→⇕で更新する画面メモにカーソル移動→ⓜ（メニュー）→⇕で[画面メモ更新]にカーソル移動→◉（OK）→◉（はい）

タイトルを編集するには

画面メモリスト画面を表示→で編集する画面メモにカーソル移動→(メニュー)→で[詳細/編集]にカーソル移動→●(OK)→タイトル欄を選択→タイトルを入力→●(確定)→[登録]

●全角/半角50文字まで入力できます。

URLを入力してアクセスする

1. EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]
2. URL入力欄を選択→URLを入力→●(確定)→[OK]
   半角1000文字まで入力できます。

ブラウザの履歴を削除する

EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。
いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してEZトップメニュー画面を表示します。

EZwebメニューを表示→[前回画面表示]


ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

ブラウザメニューを表示する

ブラウジング中画面を表示→アプリ(ブラウザメニュー)

ブラウザメニュー

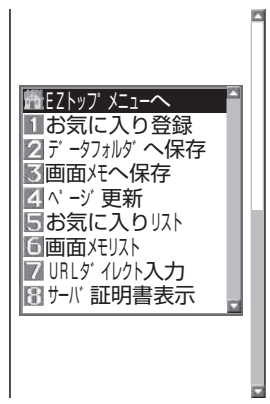

EZトップメニューを表示する

ブラウザメニューを表示→で[EZトップメニューへ]にカーソル移動→●(OK)

お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

ブラウザメニューを表示→で[お気に入り登録]にカーソル移動→●(OK)→アプリ(完了)

お知らせ ●情報サイトによってはお気に入りリストに登録できない場合があります。

データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダ(本体)に保存できます。

1 ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[データフォルダへ保存]にカーソル移動→(●)(OK)

添付されているデータが表示/再生されます。

2 保存するデータを表示→(●)(保存)→(●)(OK)

情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、(メール)(次へ)を押して保存するデータを表示してください。
複数のデータを保存する場合は、手順1 〜 2を繰り返してください。

画面メモに保存する

表示中のページを最大20件まで保存できます。

1 ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[画面メモへ保存]にカーソル移動→(●)(OK)

2 タイトル欄を選択→タイトルを入力→(●)(確定)→[登録]

全角/半角50文字まで入力できます。

ご注意 ●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。

ページを更新する

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[ページ更新]にカーソル移動→(●)(OK)

お気に入りリストを表示する

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[お気に入りリスト]にカーソル移動→(●)(OK)

画面メモリストを表示する

ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[画面メモリスト]にカーソル移動→(●)(OK)

URLを入力してアクセスする

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

1 ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[URLダイレクト入力]にカーソル移動→(●)(OK)

2 URL入力欄を選択→URLを入力→(●)(確定)→[OK]

半角1000文字まで入力できます。

サーバ証明書を表示する

ブラウザメニューを表示→(上下キー)で[サーバ証明書表示]にカーソル移動→(●)(OK)

お知らせ ●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「この接続にはサーバのセキュリティ証明書は発行されていません」と表示されます。

EZ設定をする

1 EZwebメニューを表示→[EZ設定]



2 各項目を設定

添付データ再生設定	**情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定** ●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。 ●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできなくなります。 ●[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表示されないことがあります。
画像サイズ設定	**情報サイトで表示される画像サイズを[標準]/[拡大](2倍)のどちらかを選択** ●[拡大]に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。
タイトル表示設定	**ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表示する/しないを設定** ●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。
ブラウザ履歴クリア設定	**ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する/しないを設定** ●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバに接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得されないことがあります。
タイムアウト設定	**EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちらかを選択** ●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラーメッセージを表示します。
EZ設定確認	**初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示**
一発ジャンプ設定	**待ち受け中やブラウジング中にEを1秒以上押して、設定された情報サイトにアクセス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録** ①●(変更)→入力方法から1つ選択 [初期設定値]：お買い上げ時の設定(SonyEricsson@ez)に戻す [お気に入り選択]：お気に入りリストから選択 [直接入力]：URLを直接入力(半角1024文字以内)
カンタンアクセス設定	**番号を入力するだけで目的のサイトにアクセスするように設定** ●お買い上げ時の設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなる場合があります。 (http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=)
バージョン情報	**ブラウザのバージョンを表示**

EZ「着うたフル®」

EZweb契約要

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。au Music Playerでお好みの楽曲データを選択して連続で再生できます。また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(48ページ)。

着うたフル®をダウンロードする

1. **EZサービスメニューを表示→◎で(au Music)にカーソル移動→[EZ Music!へ接続]**
2. **画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]**

ご注意 ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはW44Sに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がW44S本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

お知らせ ●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、11ページをご参照ください。


EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW44Sに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W44Sに自動でダウンロードされます。
EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

- ●登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
- ●EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
- ●EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- ●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
  詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW44Sに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして[機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- ●有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、11ページをご参照ください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

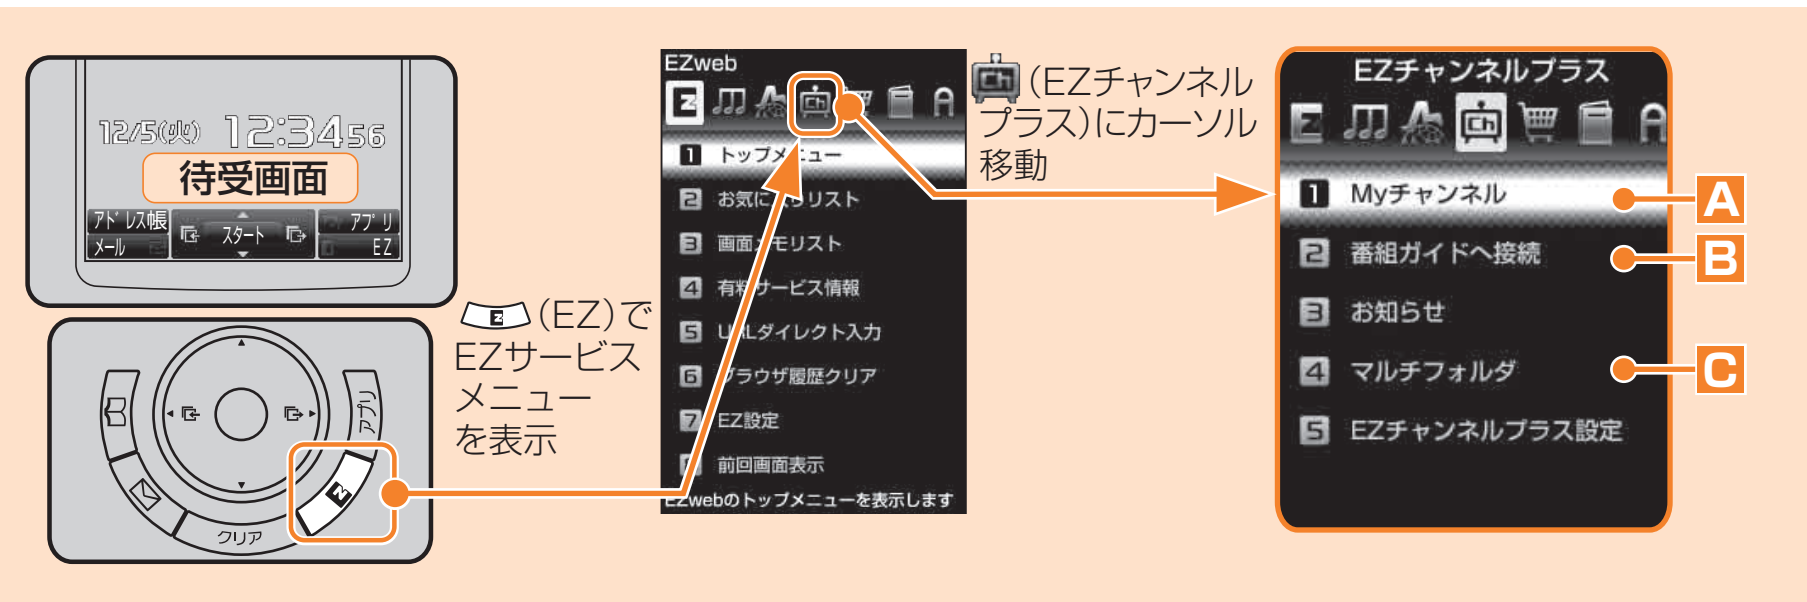

A ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます(213ページ)。

- ●ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽しめます。



B お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます(212ページ)。
番組を登録すれば、自動的にダウンロードされます。




C 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(214ページ)。

●著作権により、番組が保存できない場合があります。




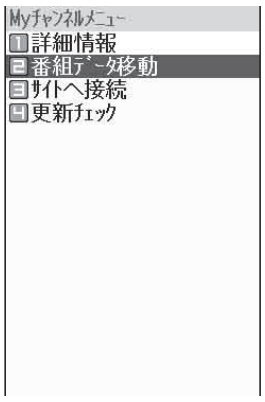


[マルチフォルダ]へ

マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

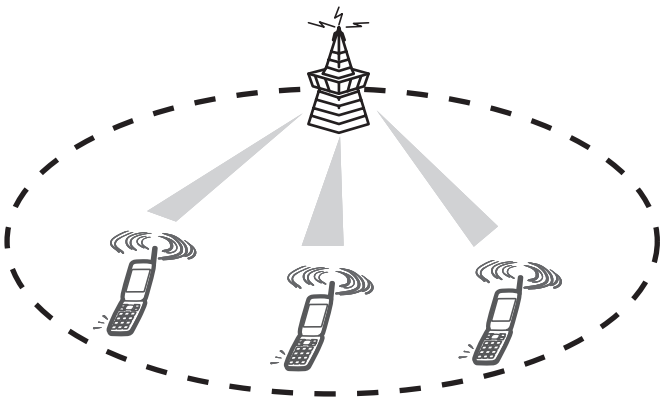

パケット通信方式
(EZチャンネルの番組)

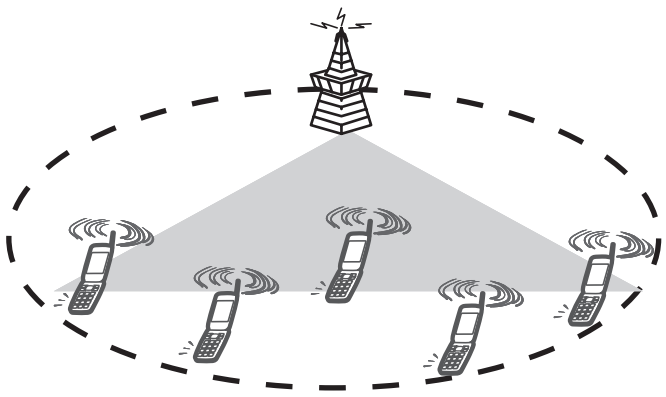

マルチキャスト通信方式
(EZチャンネルプラスの番組、EZニュースフラッシュ)

お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 EZサービスメニューを表示→◀▶で📺(EZチャンネルプラス)にカーソル移動

EZチャンネルプラスメニュー



Myチャンネル	213ページ	登録した番組を一覧表示
番組ガイドへ接続	212ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
お知らせ	214ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
マルチフォルダ	168ページ	データフォルダ(本体)の[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネルプラス設定	215ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定

■EZチャンネルプラスの主な操作

番組を登録する	番組を再生する	番組を保存する

EZチャンネルプラスメニュー



［Myチャンネル］→


Myチャンネル画面



©KDDI

（メニュー）→

Myチャンネルメニュー

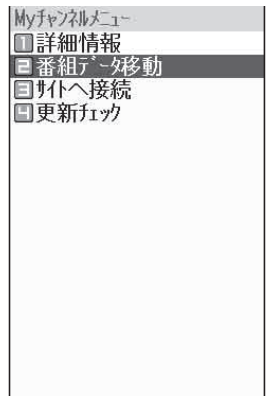

［番組ガイドへ接続］↓

番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大16件（EZチャンネルの番組は最大3件）まで登録できます。
登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

番組から1つ選択↓

選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメント、電子書籍など、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

［番組データ移動］↓

［マルチフォルダ］、［ブックフォルダ］に移動

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの［マルチフォルダ］へ（電子書籍は［ブックフォルダ］へ）移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。

番組を登録する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→［番組ガイドへ接続］

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。［EZチャンネル］を選択すると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替わります。

2 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→［登録する］

以降の操作は、画面の表示に従ってください。
番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項　目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能[1]	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能[2]
データサイズ（最大5MB/回）	4～5MB程度	主に1～3MB程度
情報料	全番組が無料	有料42番組/無料9番組（2006年10月現在）
最大登録番組数	最大16番組（うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む）	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

1) 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。
2) 1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

登録未完了

●番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。Myチャンネル画面で[登録未完了]となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]を選択すると、再設定をお知らせする旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示された手順に従い、端末内の情報を最新の状態にしてください。

お知らせ ●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面に[アイコン]が表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に[更新する]を選択すると番組をダウンロードできます（別途パケット通信料がかかります）。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、[マルチフォルダ]や[ブックフォルダ]に移動してください（214ページ）。[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]は、データフォルダにあります（168ページ）。●接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を[通知しない]に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、202ページをご参照ください。

番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]

2 番組から1つ選択

■再生中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操　作	目　的
[上下キー]	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
[左キー]/[左キー]（1秒以上）	巻き戻し、または頭出し
[右キー]	早送り
[ブックキー]（音量↓）	音量を下げる
[アプリキー]（音量↑）	音量を上げる
[クリアキー]	一時停止
[センターキー]（選択/OK）	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
[終話キー]	再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る

■Myチャンネル画面の見かた



©KDDI

① 番組アイコン	
② 番組タイトル	
③ 更新状況	
④ [アイコン]	●EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示されます。

番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを不在通知でお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→INFO(番組お知らせ)→番組から1つ選択

お知らせ **「番組を再生する」について** ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

「番組お知らせ機能を利用するには」について ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は[詳細情報](214ページ)で確認することができます。●番組データを消去した場合や、移動([マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→◎で移動する番組にカーソル移動→アプリ(メニュー)→[番組データ移動]→[データフォルダ]/[メモリースティック]のどちらかを選択→[はい]

番組のサイトへ接続するには

Myチャンネル画面を表示→◎で接続する番組にカーソル移動→アプリ(メニュー)→[サイトへ接続]

番組の詳細を表示するには

Myチャンネル画面を表示→◎で詳細を表示する番組にカーソル移動→アプリ(メニュー)→[詳細情報]

お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

EZチャンネルプラスメニューを表示→[お知らせ]

更新をチェックするには

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Myチャンネル画面を表示→アプリ(メニュー)→[更新チェック]→アプリ(更新)

番組を解約するには


EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[登録番組照会]→[解約先]→解約

●画面の指示に従って解約してください。

お知らせ **「番組を保存する」について** ●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護などにより、番組データを保存できないことがあります。
「番組のサイトへ接続するには」について ●番組によっては選択できません。
「更新をチェックするには」について ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の③更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。
「番組を解約するには」について ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても[マルチフォルダ]に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラスの設定をする

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]

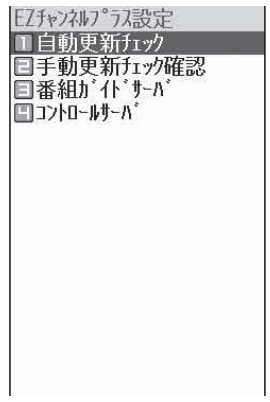

2 各項目を設定

自動更新チェック	**登録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定** ●[OFF]が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、[更新チェック](214ページ)で番組を更新できます。 ●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。
手動更新チェック確認	**手動で更新するときに、確認画面を表示する/しないを設定**
番組ガイドサーバ	**番組ガイドサーバのURLを設定** **[URL変更]:URLを変更(半角256文字以内)** **[初期化]:お買い上げ時の設定(http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html)に戻す** ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
コントロールサーバ	**コントロールサーバのURLを設定** **[URL変更]:URLを変更(半角256文字以内)** **[初期化]:お買い上げ時の設定(http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont)に戻す** ●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW44Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW44Sで引き続きお楽しみいただくことができます。

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

ご注意 ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

お知らせ ●番組の登録/解約時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW44S内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

ショッピング＆オークション

EZweb契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、お気に入りアイテムを入手することができます。

EZサービスメニューを表示→◎で（ショッピング＆オークション）にカーソル移動

ショッピング＆オークションへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画＆ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

EZブック

EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

EZサービスメニューを表示→◎で（EZブック）にカーソル移動

EZ Book Land!へ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダ（本体）に保存したEZブックの一覧を表示

EZムービー

EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が登録されている場合があります。詳しくは、170ページをご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W44S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZムービー]

EZムービーポータルサイト



EZムービーを見る

ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択→[はい]

ストリーミング再生をするには


EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択

■再生画面の見かた

オンデマンド



ショートストリーミング

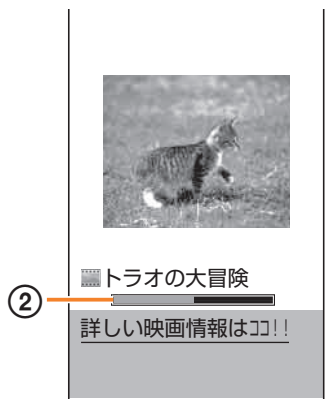

ライブカメラ



① (アイコン)	●EZムービーを保存できるときに表示されます。
② 再生時間	

保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]

お知らせ **「ダウンロードして再生するには」について** ●ダウンロード終了後に(再生)を押すと、EZムービーが再生されます。
「ストリーミング再生をするには」について ●添付データ再生設定(208ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。●(アイコン)が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。●再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。●音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。
「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は170ページをご参照ください。

EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、(リンク)を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。
待受画面には、選択したエリアの天気を表示するアイコンや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。
EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（48ページ）のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。マルチキャスト通信方式（211ページ）で配信されてくる情報は、すべて無料です。

EZニュースフラッシュについて


■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

ジャンル	内　容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ＆チェック
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報	ウィンドウからチェック
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ＆チェック

配信されたニュース・天気・占いをチェックするには

待受画面でⒶを押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して◉を押します。

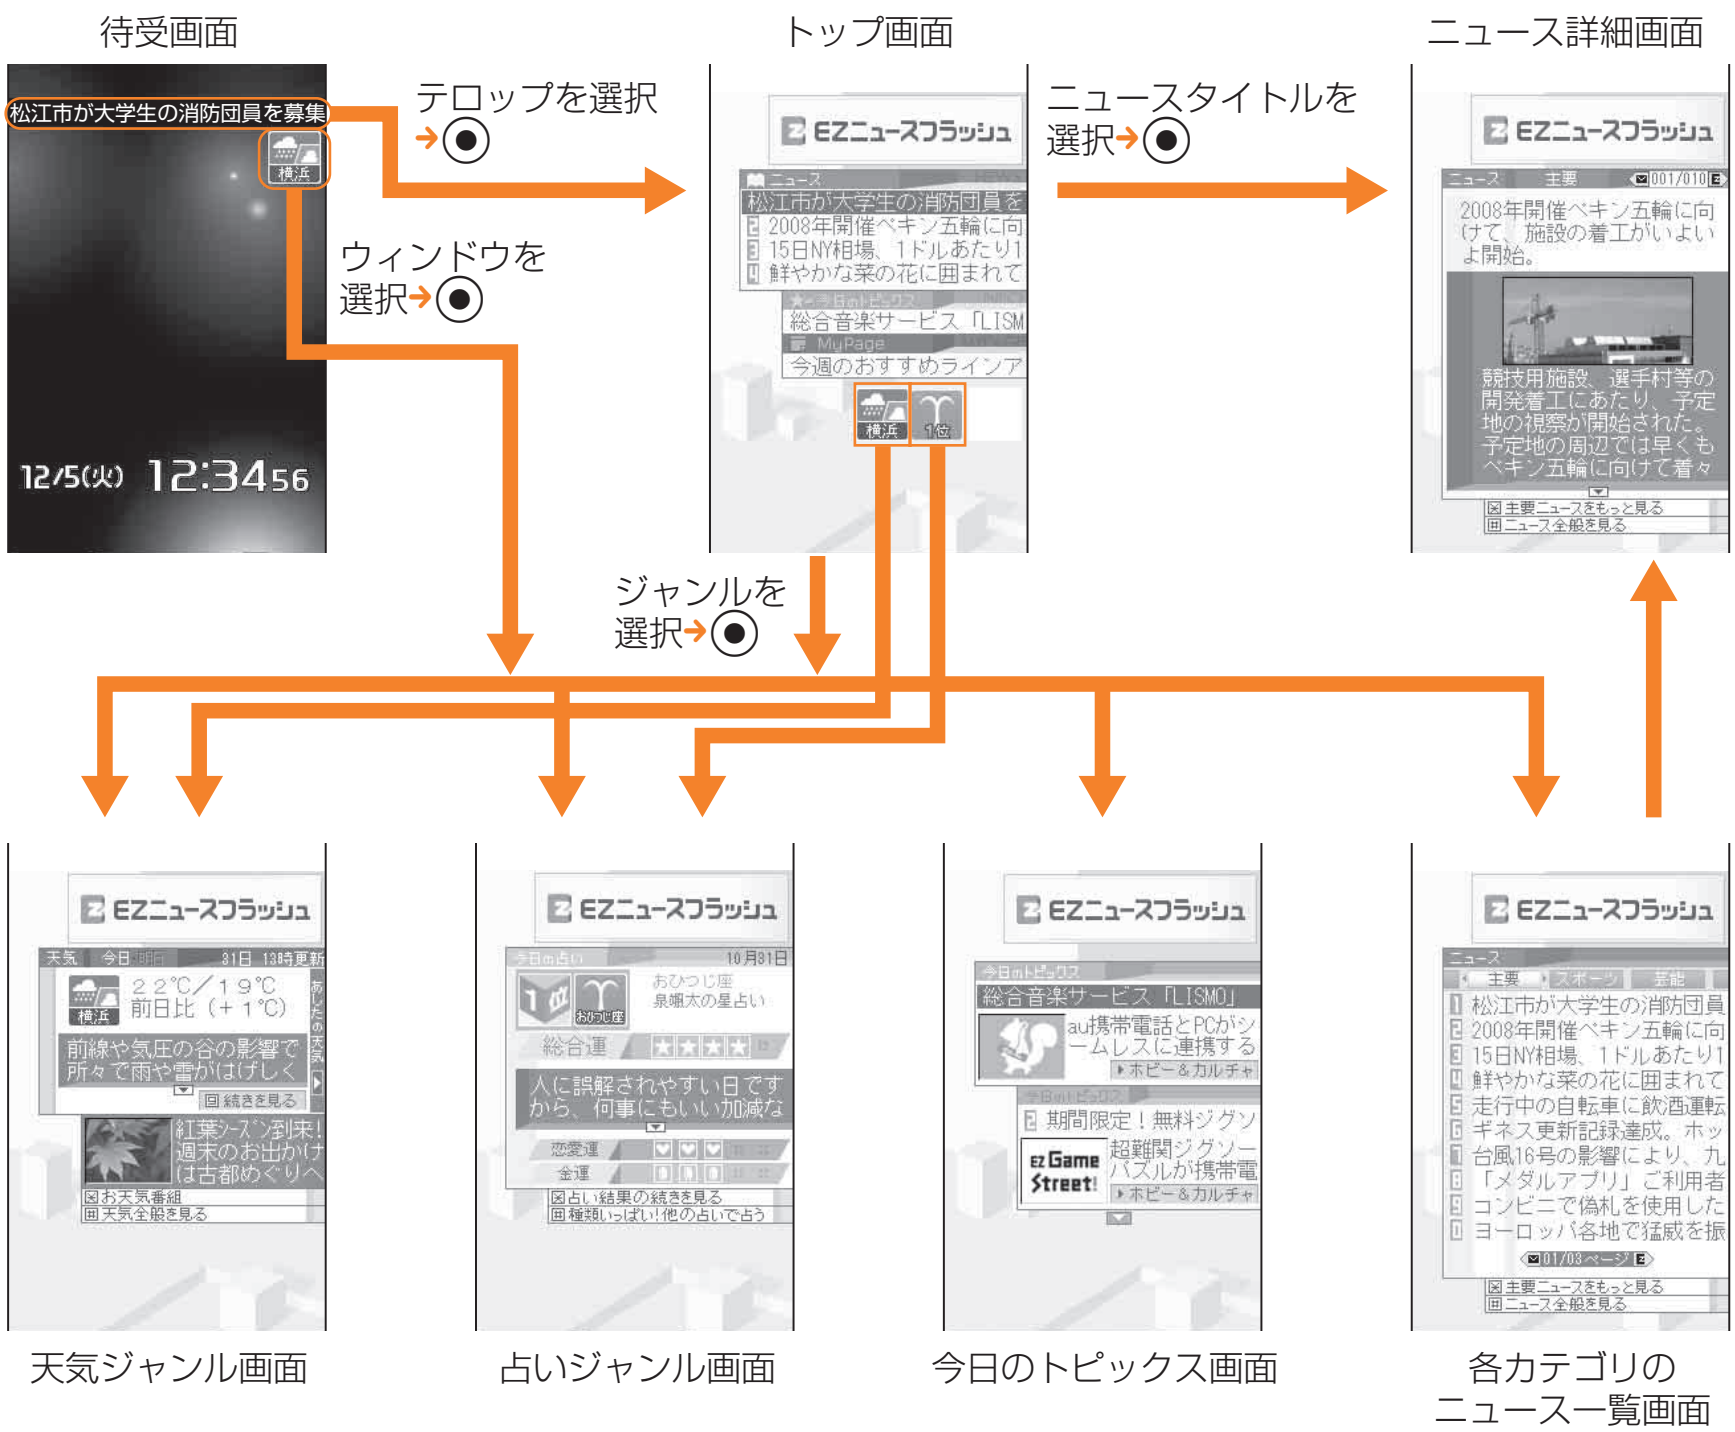

お知らせ　●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます（220ページ）。●au My Page（221ページ）を利用している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。

ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定（48ページ）に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1 待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→●（選択）

2 [はい]→[OK]

設定が完了します。
完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

設定を解除するには

待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→●（選択）→アプリ（メニュー）→[サービス設定解除]→[YES]→[OK]

●設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

お知らせ　●EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール・EZwebの初期設定時以外でも、いったん解除したあとでも簡単に設定できます。待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動して●（選択）を押し、画面の指示に従って設定します。


情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックのページなどへアクセスできます。

待受画面を表示→▲でテロップにカーソル移動→●（選択）

待受画面を表示→アプリ→✥で[EZニュースフラッシュ]にカーソル移動→●（起動）を押してもトップ画面を表示できます。

■トップ画面の見かた

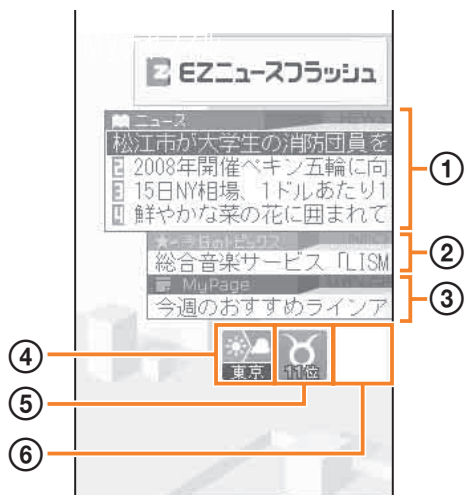

① ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
③ My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
④ 天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を表示
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信されたときに詳細を表示

ウィンドウから情報を見るには

待受画面を表示→▲でウィンドウにカーソル移動→●（選択）

●[待受画面ウィンドウジャンル設定]（220ページ）で設定したジャンルが表示されます。

お知らせ　●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。その場合は、次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

1 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→(選択)

2 (メニュー)→[手動更新]→[YES]

お知らせ ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。手順2で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。

EZニュースフラッシュの詳細を設定する

1 待受画面を表示→でテロップにカーソル移動→(選択)

2 (メニュー)→各項目を設定

手動更新	最新の情報を手動で受信(220ページ)
天気・占い設定	天気と占いの情報を設定 [天気エリア設定]：地域を設定 [占い生年月日設定]：生年月日を設定
画面設定	EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定 [着せ替え設定]：EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択 [待受画面テロップ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウ表示設定]：[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択 [待受画面ウィンドウジャンル設定]：ウィンドウに表示させる情報ジャンルを選択 [お気に入りニュースカテゴリ設定]：テロップやトップ画面のニュース一覧に優先的に表示させるニュースカテゴリを選択
通信・エリア確認設定	パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認 [通信確認画面設定]：パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しないを設定 [エリア確認]：エリアの確認
サービス概要	EZニュースフラッシュに関する説明を表示 [サービス説明]：EZニュースフラッシュの説明 [利用規約]：EZニュースフラッシュの利用規約
サービス設定解除	ニュースの配信を停止(219ページ)

お知らせ ●テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。●メモリリセット(131ページ)を行うと、配信された情報が消去されます。●au ICカードを差し替えた場合は、いったん「EZニュースフラッシュ」のアプリを削除し、再度ダウンロード、登録を行ってください。●メインメニューの[画面設定]では、テロップとウィンドウの表示/非表示や表示位置を設定することができます(123ページ)。●[天気・占い設定]と[待受画面ウィンドウジャンル設定]を行うことでウィンドウに設定したジャンルの情報が表示されます。

au My Page

EZweb契約要

au My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認ができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。
また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au My Pageの利用について


au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。au My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

機　能	手　順	接続先
アドレス帳	アドレス帳一覧画面/アドレス帳1件表示画面を表示→(機能)→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力→[データを見る](62ページ)	お預りアドレス帳トップページ
Eメール	Eメールメニューを表示→[お預りメール確認](84ページ)	お預りメールトップページ
データフォルダ	データフォルダ(本体)画面を表示→(機能)→[お預りデータ確認](178ページ)	お預りデータフォルダトップページ
EZweb	お気に入り一覧画面を表示→(機能)→[お預りURL確認](205ページ)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	待受画面を表示→でテロップ/ウィンドウにカーソル移動→(選択)	au My Pageのトップページ


au My Pageのトップページ




お預りアドレス帳トップページ

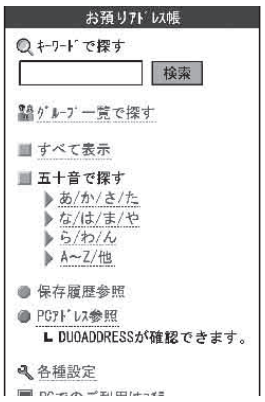


お預りメールトップページ

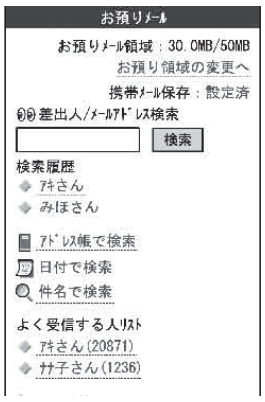

お預りデータフォルダトップページ

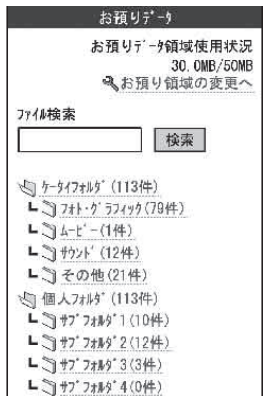

お気に入りURLトップページ

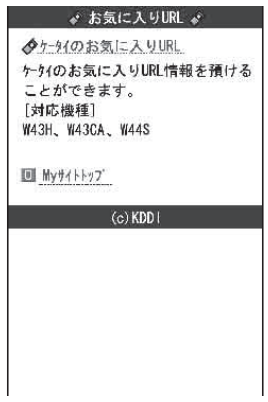

お知らせ　●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。●「au My Page」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

会員登録をする

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用Myページが表示されますので、会員登録を行ってください。

会員登録画面→[利用規約]→[上記内容に同意]

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。

お知らせ ●登録が完了すると、お客様用の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して[各種設定]よりMy Pageのデザイン変更などができます。●アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au My Page]を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」はアドレス帳のみを保存するサービスです。

My Page更新通知を確認する

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に不在通知とEZニュースフラッシュが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面（219ページ）が表示され、更新内容を確認できます。

不在通知表示から確認する場合

待受画面を表示→(My Page新着あり)→[My Page]→[はい]

モバイルシアタースタイル

モバイルシアタースタイルでできること

モバイルシアタースタイルでは、EZテレビ(ワンセグ)などをワイド画面で楽しむことができます。モバイルシアタースタイルには以下の機能が対応しています。

●EZテレビ(ワンセグ)(231ページ)
●デジタルラジオ(233ページ)
●EZチャンネルプラス(210ページ、236ページ)
●エフェクトビジョン(226ページ)
●ビデオプレイヤー(227ページ)
●PCサイトビューアー(300ページ)
●PCドキュメントビューアー(308ページ)

●本体の開きかたについては、25ページをご参照ください。

■モバイルシアタースタイル使用時の発着信操作

操　作	可　否	対処方法・結果
発信	×[1]	ケータイスタイルに開き直して発信
着信	×[2]	ケータイスタイルに開き直して応答
お留守番サービスで応答/簡易留守メモで応答/着信拒否	○[3]	—
通話中にW44Sを閉じてモバイルシアタースタイルに開き直す	×	通話終了
Hello Messengerの起動・着信	×	ケータイスタイルに開き直して起動・応答
Hello Messengerの起動中にW44Sを閉じてモバイルシアタースタイルに開き直す	×	Hello Messenger終了

1) 110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信もできません。
2) ステレオイヤホンを接続している場合は応答できます。ただし、ステレオイヤホンを抜くと通話は終了します。
3) あらかじめ設定している場合のみ有効です。




ご注意　●モバイルシアタースタイルに対応していない機能をモバイルシアタースタイルで使用すると、正しく機能しない場合があります。

お知らせ　●エフェクトビジョンとビデオプレイヤーはモバイルシアタースタイルのみに対応しています。ケータイスタイルに開き直しても横表示のままになります。

キー操作について


クロスコントローラーの使いかたはケータイスタイルと同じです。ただし、ケータイスタイル使用時に上下キーとして押していたキーが左右キーになり、左右キーとして押していたキーが上下キーになります。

●本書では、クロスコントローラーの表記をケータイスタイル使用時とモバイルシアタースタイル使用時で区別して記載しています。ケータイスタイル使用時のキー操作については、34ページをご参照ください。

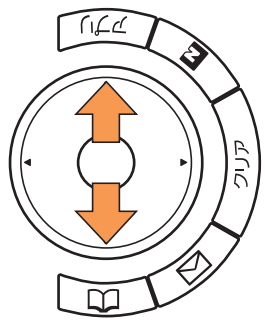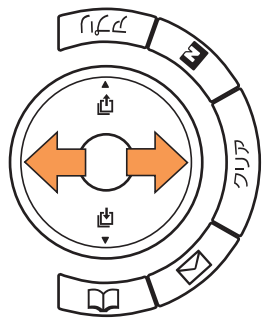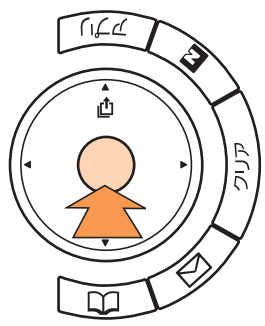本書の表記	操　作	説　明
		**上下を押す** カーソルを上下に移動
		**左右を押す** カーソルを左右に移動、前後の画面を表示
		**中央（センターキー）を押す** 項目の確定

充電しながらモバイルシアタースタイルを使用する

卓上ホルダで充電しながら、モバイルシアタースタイルでEZテレビ（ワンセグ）やデジタルラジオを視聴することができます。

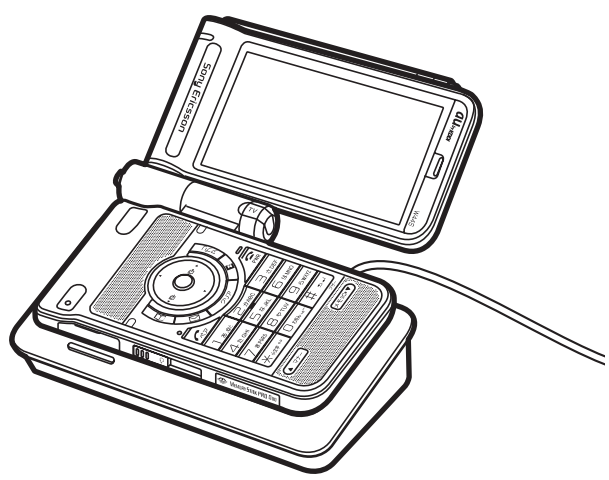


マイスクリーンを表示する

待受画面からモバイルシアタースタイルに開き直したときに表示される画面をマイスクリーンといいます。マイスクリーンでは、au Music Playerで楽曲をBGM再生したり、複数のマイスクリーンを切り替えて画面の表示を楽しんだりすることができます。

待受画面を表示→本体をいったん閉じてモバイルシアタースタイルに開き直す

マイスクリーン

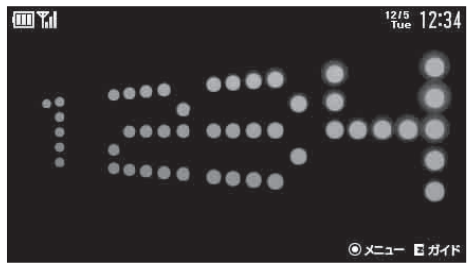

■マイスクリーン表示中の操作

操　作	目　的
◁▷	au Music PlayerのBGM再生時：頭出し・前のデータの頭出し/次のデータの頭出し
◁▷(1秒以上)	au Music PlayerのBGM再生時：巻き戻し/早送り
△▽	au Music PlayerのBGM再生時：音量調節
◎	シアターメニューを表示(226ページ)
📖	au Music PlayerのBGM再生開始
PWR	au Music PlayerのBGM再生停止
✉	節電画面に移行する/しないを設定(Display Lock)
E	キー操作のガイドを表示
▲マナー/メモ▼	マイスクリーンを切り替え[1]
📷	フォトを起動
📷(1秒以上)	ムービーを起動
TV	EZテレビ(ワンセグ)を起動
TV(1秒以上)	au Media Tunerを起動(229ページ)

[1] お買い上げ時に設定されているマイスクリーンとデータフォルダに保存されているマイスクリーンが切り替わります。マイスクリーンによって配色や表示内容が異なります。

待受画面を表示するには

マイスクリーンを表示→本体をいったん閉じてケータイスタイルに開き直す


ご注意　●マイスクリーンは待受画面ではありません。本書で「待受画面」と記載している箇所はマイスクリーンとは異なりますので、ご注意ください。

お知らせ　●キーロック中、オートロック中、待受EZアプリ設定時、PCサイトビューアーの待受指定設定時は、モバイルシアタースタイルに開き直してもマイスクリーンは表示されません。●マイスクリーン表示中のステレオイヤホンのキー操作は、待受画面表示中の操作と同じです。

シアターメニューを表示する

マイスクリーンを表示→◎

シアターメニュー

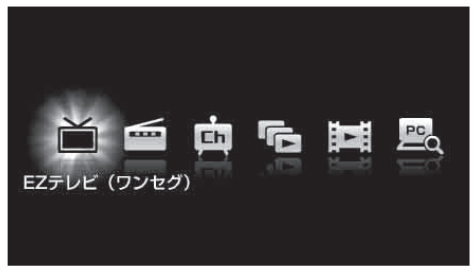

(EZテレビ(ワンセグ))	231ページ	EZテレビ(ワンセグ)を受信
(デジタルラジオ)	233ページ	デジタルラジオを受信
(EZチャンネルプラス)	236ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの登録番組を再生
(エフェクトビジョン)	226ページ	音楽やエフェクトに合わせてフォルダ内のjpg画像を再生
(ビデオプレイヤー)	227ページ	動画を再生
(PCサイトビューアー)	300ページ	PC向けのWEBサイトを閲覧
(PCドキュメントビューアー)	308ページ	PC向けのドキュメントデータを閲覧

エフェクトビジョン

データフォルダ(本体、M.S.)の[フォトフォルダ]、[ユーザーフォルダ]、"メモリースティック Duo"の[デジカメフォルダ]に保存されているjpg画像を音楽やエフェクトに合わせて次々に再生できます。

エフェクトビジョンを起動する

シアターメニューを表示→(エフェクトビジョン)

エフェクトビジョンが起動すると、すぐに再生が始まります。
au Music PlayerのBGM再生中に起動した場合は、BGM再生をエフェクト音として再生されます。

■再生中/一時停止中の操作

操　作	目　的
◎	一時停止/再生
(上下キー)	音量調節[1]
(左右キー)[2]	前のデータ/次のデータを表示
(アプリ)[2]	画像を右に90度ずつ回転
(E)[3]	キー操作のガイドを表示
(アドレス帳)/(クリア)/(終話)	エフェクトビジョン終了

1) au Music PlayerのBGM再生の音量は調節できません。
2) 一時停止中のみ操作できます。
3) 再生中のみ操作できます。

フォルダを指定して再生するには

一時停止中に(機能)→[フォルダ選択]→フォルダを選択

エフェクトを変更するには

一時停止中に(機能)→[エフェクト選択]→エフェクトから1つ選択

画質を設定するには

一時停止中に(機能)→[表示画質設定]→[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択

リピート再生を設定するには

一時停止中に[メール](機能)→[リピート再生設定]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

●[ON]に設定すると、約15分間リピート再生したあと、エフェクトビジョンが終了します。

お知らせ **「エフェクトビジョンを起動する」について** ●エフェクトビジョン起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●画像を回転したあとに[アプリ]、[クリア]、[電源]以外のキーを押すと、回転した状態で画像が保存されます。●待受画面などに設定されている画像は回転できません。●著作権あり扱いのデータは再生できません。●au Music PlayerのBGM再生中にステレオイヤホンを接続している場合は、ステレオイヤホンでBGM再生の音量調節、頭出しなどの操作ができます。

「フォルダを指定して再生するには」について ●“メモリースティック Duo”の楽曲をBGM再生中はフォルダ選択で“メモリースティック Duo”のフォルダを選択できません。

「エフェクトを変更するには」について ●エフェクト選択で[Random]を選択すると、エフェクトビジョン起動時にいずれか1つのエフェクトがランダムに選択されます。

ビデオプレイヤー

データフォルダ(本体、M.S.)の[ビデオクリップ]フォルダに保存されている動画と、“メモリースティック Duo”の[M.S. Videoフォルダ]に保存されているメモリースティックビデオフォーマット(MPEG4/AVC Baseline)準拠の動画を再生できます。

ビデオプレイヤーを起動する

1 シアターメニューを表示→[ビデオプレイヤーアイコン](ビデオプレイヤー)



2 [上下キー]で再生する動画にカーソル移動→◎

■再生中の操作

操作		目的
W44S	ステレオイヤホンのリモコン	
◎	[再生/一時停止]	一時停止/再生
[上下キー]	[+][−]	音量調節
[左右キー]	[◀◀][▶▶]	3倍/10倍/60倍の3段階で巻き戻し/早送り
[左右キー](1秒以上)	[◀◀][▶▶](1秒以上)	巻き戻し/早送り(3倍)
[アドレス帳]	—	前のデータを再生
[メール]	—	次のデータを再生
[アプリ]	—	L+R(主音声+副音声)/L(主音声)/R(副音声)を切り替え[2)3)]
[EZ]	—	ビデオプレイヤー画面をオート表示/フル表示に切り替え[1)]
[5]	—	表示画質をノーマル/シャープ/ダイナミックから設定
[クリア]/[電源]	—	ビデオプレイヤー終了

1) フル表示に設定すると、アイコンやガイド表示などがすべて表示されます。

2) 二ヶ国語音声ではないデータや左右同一の音声が記録されているデータの場合も音声を切り替えることができます。

3) ビデオクリップは切り替えできません。

お知らせ ●データフォルダや“メモリースティック Duo”に動画データがある場合は、データフォルダ(本体、M.S.)の[LISMO]→[ビデオクリップ]を選択して●(プレイヤー)を押すか、“メモリースティック Duo”の[M.S. Videoフォルダ]を選択して●(プレイヤー)を押してもビデオプレイヤーを起動できます。●ビデオプレイヤー起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●1ファイルあたり最大3時間の再生ができます(高画質モード:768kbps/30fpsの場合)。●すべてのM.S. Video対応機器に関して再生互換性を保証するものではありません。●再生時間の長い動画の場合、再生準備に時間がかかることがあります。●再生を中断した場合、次回再生するときに中断した位置から再生できます。中断した情報は新しいものから30件保存されます。●ビデオプレイヤーについては、ホームページ(http://www.SonyEricsson.co.jp/w44s/videoplayer/)をご参照ください。

au Media Tuner

au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽しむことができます。

EZテレビ(ワンセグ)を見る
日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスを見ることができます。番組中に流れている番組の曲名を検索し、検索結果から着うた®などをダウンロードすることもできます。また、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送も見ることができます。

デジタルラジオを聴く
デジタルラジオサービスの詳細については、社団法人デジタルラジオ推進協会のホームページ(http://www.d-radio.jp/top.html)などでご確認ください。
デジタルラジオサービスは実用化試験放送にてご提供しております。対応エリアは東京、大阪となります(06年12月現在。以降順次拡大予定)。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを表示する
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。

番組表を見る
テレビ番組表/ラジオ番組表をダウンロードして見ることができます。また、番組表から番組を検索したり、視聴予約をすることもできます。

番組を録画・録音・静止画保存・再生する
視聴中のテレビ番組/ラジオ番組を録画・録音したり、静止画に保存できます。録画・録音したデータは、データフォルダ(本体)の[EZテレビ]/[デジタルラジオ]フォルダから再生できます。キャプチャした静止画データは、データフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダから表示できます。

au Media Tunerをご利用になる前に

あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ご利用になる前に、EZwebの初期設定を行ってください(48ページ)。
- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。番組表やお知らせリンクなどのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- au Media Tuner起動中に着信があった場合やアラームを設定した時刻になった場合は、au Media Tunerが中断されます。
- EZテレビ(ワンセグ)は日本国内の地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービス専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、衛星デジタル放送(モバHO!)を見ることはできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

au Media Tuner使用時のご注意

- au Media Tuner起動中はW44S本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因になります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 解約後のW44Sでは、au Media Tunerを起動できません。

地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービスについて

地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」は、2006年4月1日以降、東京・名古屋・大阪およびその他一部地域より順次開始されている放送サービスです。
「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人　地上デジタル放送推進協会
http://www.d-pa.org/（パソコン用）　　http://www.d-pa.org/1seg/k/（携帯電話用）

電波について

●以下のような場所では、電波の受信状況が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。
- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

●電波の受信状況を改善するためには、以下のことをお試しください。
- W44Sのアンテナ（EZテレビ（ワンセグ）受信用）を伸ばして一番よく映る方向を探してみてください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

●W44Sのアンテナに無理な力を加えたり、伸ばしたままにしないでください。破損の恐れがあります。

■連続視聴可能時間

EZテレビ（ワンセグ）	ステレオイヤホン使用時：約4時間	スピーカー使用時：約3時間45分
デジタルラジオ	約5時間[1]	

[1] 本体を閉じた状態で、音声放送のみを視聴した場合

お知らせ　**「連続視聴可能時間」について**　●電池レベルが■になると、充電を促すメッセージが表示されます。充電を行わないと約15秒後にau Media Tunerが終了します。●データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

au Media Tunerを起動する

EZweb契約要


待受画面を表示→TV（1秒以上）

マイスクリーンを表示→TVを1秒以上押してもau Media Tunerを起動できます。
初めてau Media Tunerを起動したときは、初期設定を行ってください（230ページ）。初期設定が完了すると、EZテレビ（ワンセグ）が起動します。2回目以降は最後に起動したモードが起動します。

モードを切り替えるには


TVを押すたびにモードが切り替わります。

EZテレビ（ワンセグ）　　デジタルラジオ　　EZチャンネルプラス

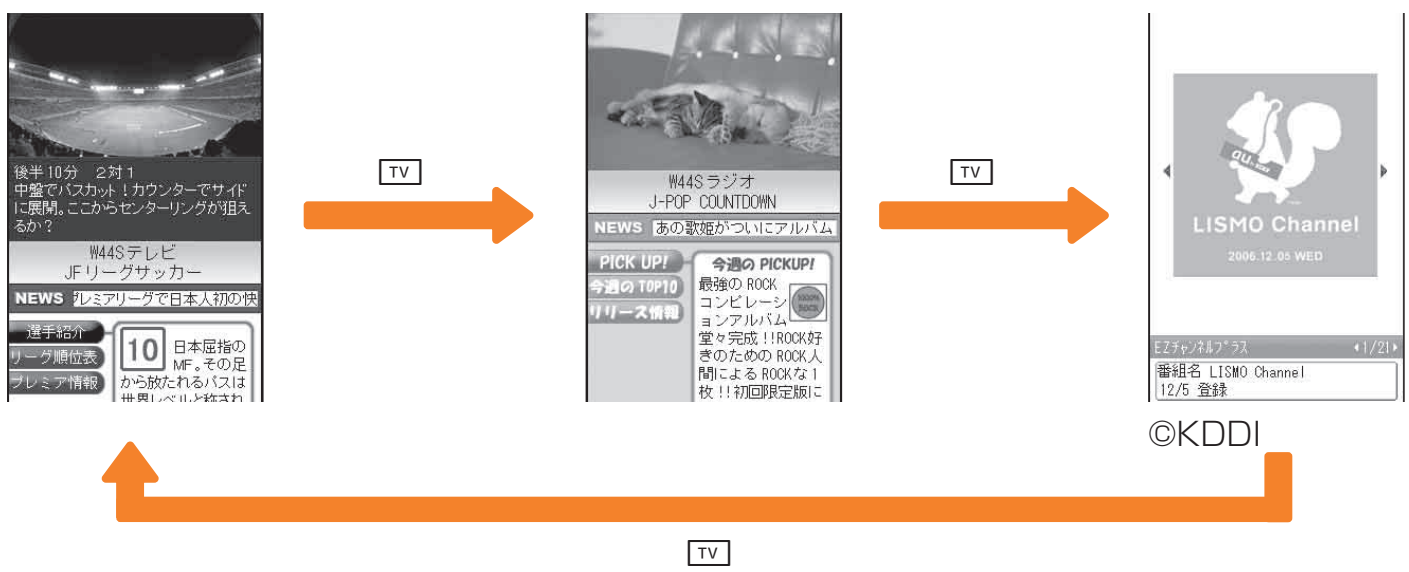

チャンネルを切り替えるには

✉/Ⓔを押すと、チャンネルが切り替わります。各モードの最初/最後のチャンネルが表示されているときに✉/Ⓔを押すと、次のモードに切り替わります。

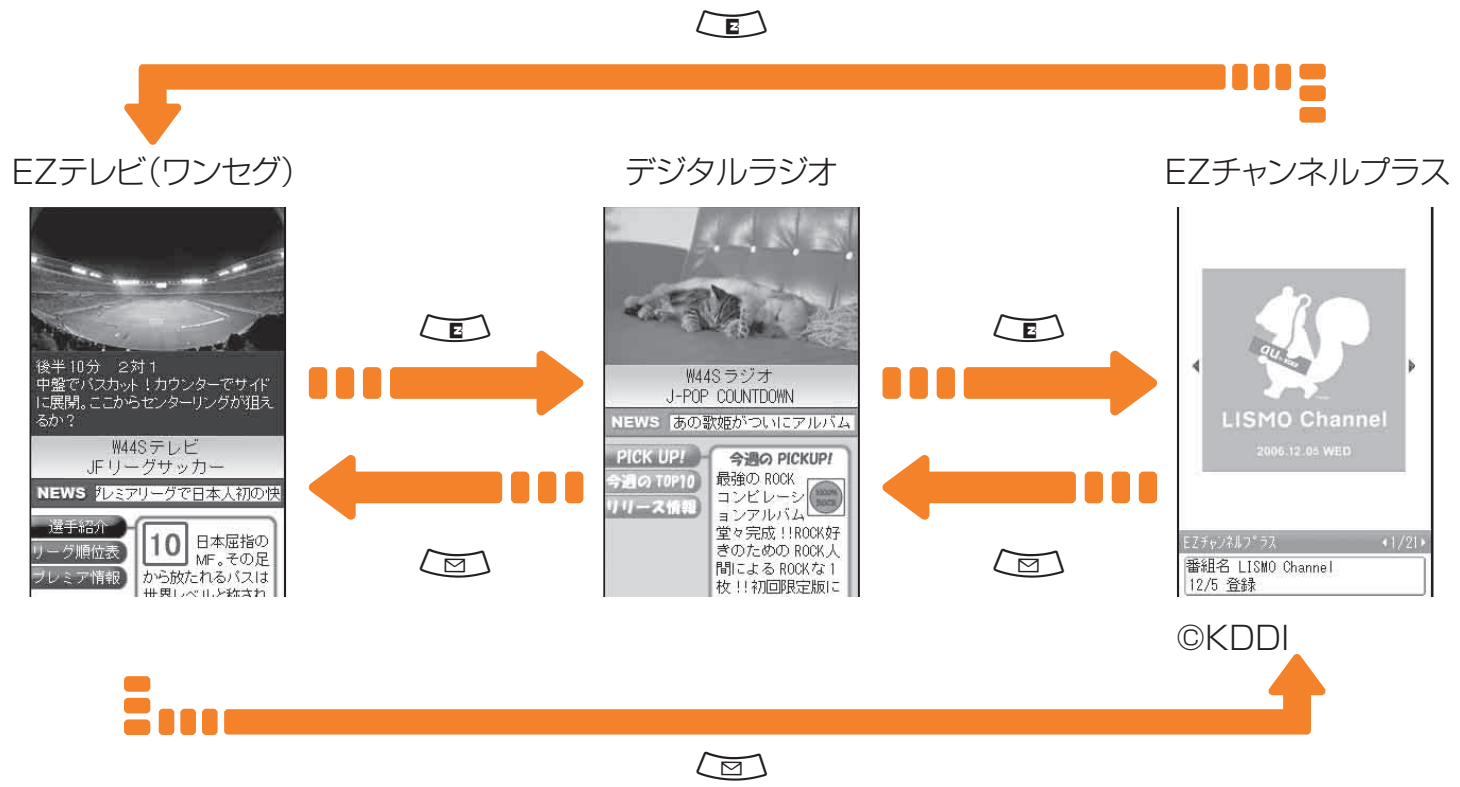

©KDDI

複数サービスについて

1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送することができます(マルチ編成)。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面/ラジオ操作画面で◀▶を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合は

EZテレビ(ワンセグ)のデータ操作画面(映像表示)/テレビ操作画面(縦表示)で✉/Ⓔを1秒以上押して未登録のチャンネルが見つかった場合、メッセージが表示され、以下の操作でマイチャンネルに登録できます。

[はい]→リモコン番号を選択→●(登録)→アプリ(設定保存)

ご注意　●電池レベルが▮の場合、au Media Tunerは起動できません。

初期設定をする

初めてau Media Tunerを起動したときは、通信設定やチャンネル設定などの初期設定を行います。

1 待受画面を表示→TV(1秒以上)→[OK]/[OK(以後表示しない)]のどちらかを選択

2 画面の指示に従って操作

3 チャンネル設定方法から1つ選択

オート設定	**自動的に位置情報を送信し、受信可能なエリアとチャンネルを[マイチャンネル1]に登録** ●初回は[オート設定]の選択をおすすめします。
マニュアル設定	**エリア一覧から現在位置を選択して[マイチャンネル1]に登録**
放送波スキャン	**受信可能なすべてのチャンネルを探して[マイチャンネル1]に登録**

ご注意　●地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービス/地上デジタル音声放送 デジタルラジオサービスの開始当初は、チャンネル設定がうまく設定されない場合があります。●EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として、映像やデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。

お知らせ　●初期設定ではEZテレビ(ワンセグ)のチャンネルのみ設定されます。初めてデジタルラジオを起動したときはラジオチャンネル設定画面が表示されますので、手順3を参照してチャンネル設定を行ってください。デジタルラジオ受信エリア外の場合は、ラジオチャンネル設定を[マニュアル設定]の[その他の地域(設定無し)]に設定してください(228ページ)。●初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。エリアが異なっている場合や電波が受信できない場合は、チャンネル設定画面が表示されます。

デジタルラジオの初期設定で[マニュアル設定]を行った場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。
放送されているチャンネルを選択するには、デジタルラジオのデータ操作画面/ラジオ操作画面を表示→アプリ(機能)→[各種設定]→[チャンネル設定]→[ラジオチャンネル設定]→マイチャンネルを選択→アプリ(エリア変更)→[オート設定]/[放送波スキャン]を選択して再設定を行ってください。


EZテレビ(ワンセグ)を見る

待受画面を表示→TV

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[EZテレビ(ワンセグ)]を選択してもEZテレビ(ワンセグ)を起動できます。また、モバイルシアタースタイルでマイスクリーンを表示→TVを押すか、シアターメニューを表示→(EZテレビ(ワンセグ))を選択してもEZテレビ(ワンセグ)を起動できます。
映像主体の「テレビ操作画面」が表示され、データ放送の取得を開始します。データ放送を取得すると、「データ操作画面」に自動的に切り替わります。

■テレビ画面の見かた


データ操作画面　テレビ操作画面　モバイルシアタースタイルでのテレビ操作画面

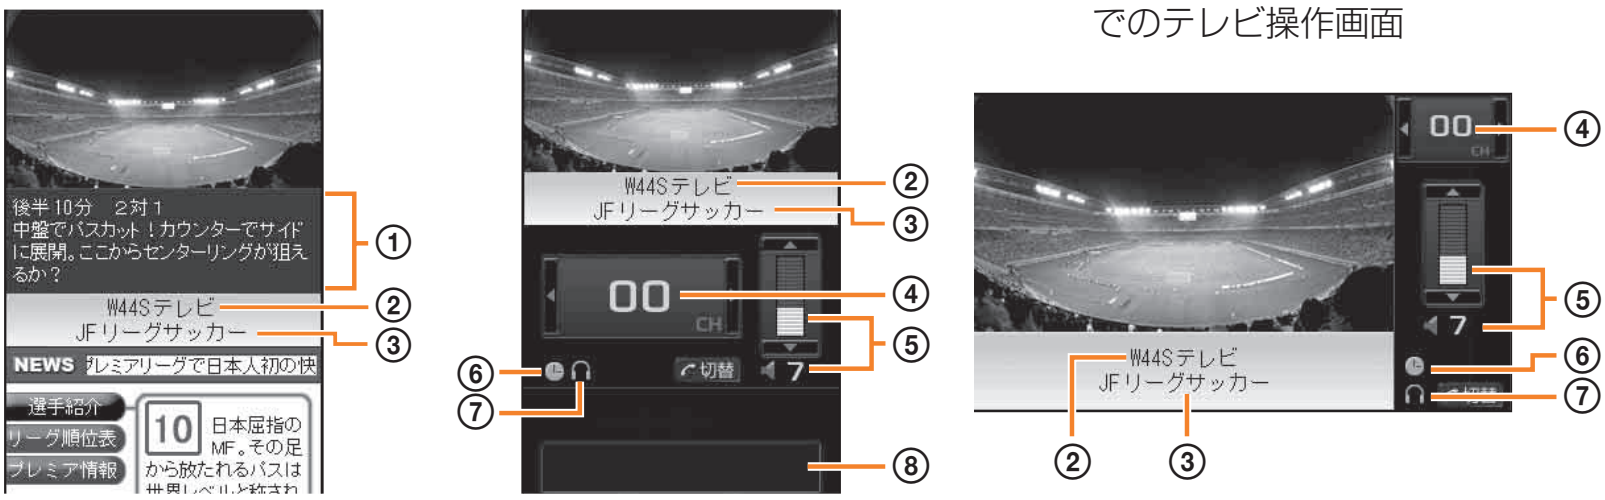

① 字幕表示	
② 放送局名	
③ 番組名	
④ チャンネル情報	
⑤ 音量レベル表示	
⑥ オフタイマー表示	
⑦ イヤホン設定表示	
⑧ お知らせリンク	●字幕設定を[字幕OFF]に設定している場合のみ、表示中の放送局からのお知らせが表示されます。

■画面表示の切り替え

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えたり、それぞれの画面を拡大表示することができます。

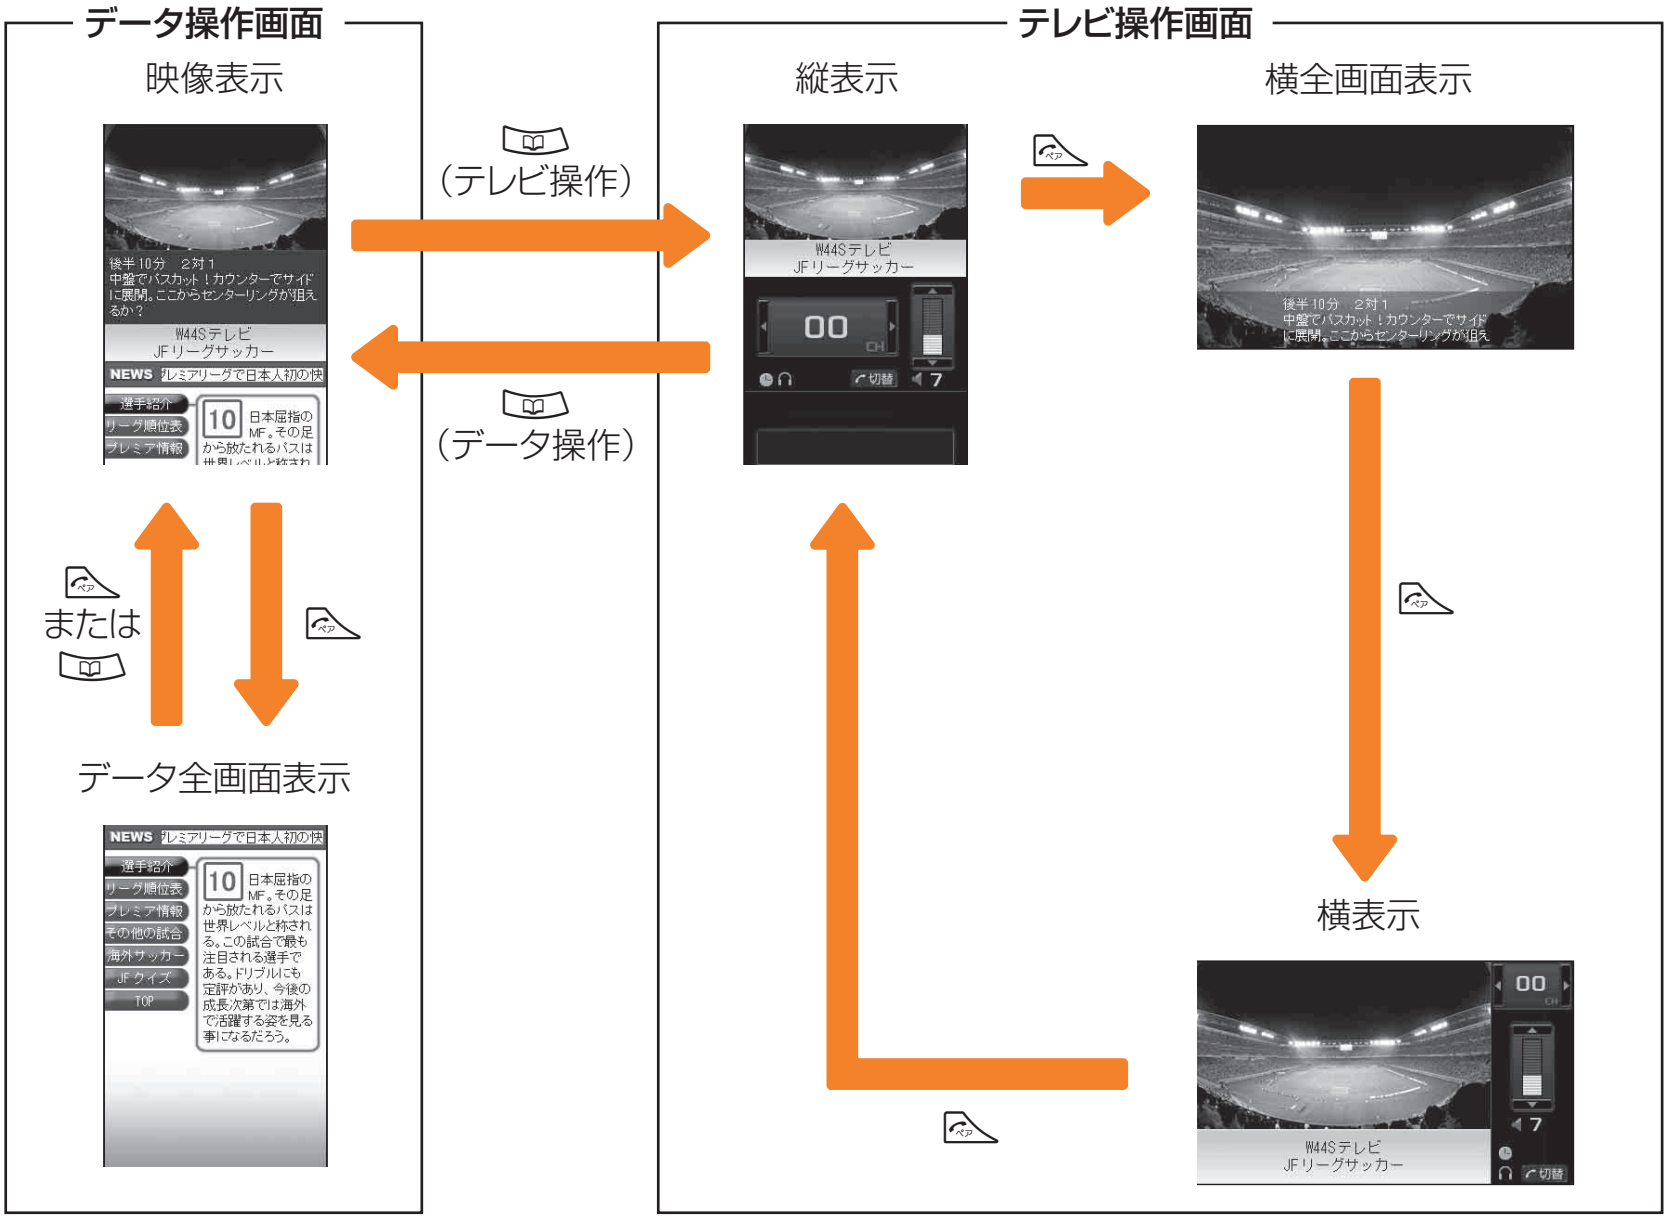

■視聴中のキー操作

操作			目的
データ操作画面		テレビ操作画面	
映像表示	データ全画面表示		
[📖](テレビ操作)	—	[📖](データ操作)	テレビ操作画面/データ操作画面を切り替え
[アプリ](機能)	—	[アプリ](機能)	メニューを表示
[▲▼]	[▲▼]	—	カーソルの移動/スクロール
[●]	[●]	—	項目を選択
[ペア]	[ペア]/[📖]	[ペア]	画面表示を切り替え
[◀▶]	[◀▶]	[クリア]	画面上の情報(チャンネル、番組名、複数サービスなど)を表示/非表示
[📷]/[☰]	[📷]/[☰]	[▲▼]/[△▽]/[📷]/[☰]	音量調節
[✉]/[E]/[0]～[9][*][#]	—	[◀▶]/[◁▷]/[✉]/[E]/[0]～[9][*][#]	チャンネルを切り替え
[✉]/[E](1秒以上)	—	[◀▶]/[◁▷]/[✉]/[E](1秒以上)	受信可能なチャンネルを検索
—	[0]～[9][*][#]	—	データ放送内の操作
[クリア]	[クリア]	—	データ放送の取得を中止
—	[アプリ](メモ保存)	—	静止画キャプチャ
—	—	[●](番組表)	視聴中の番組の情報を取得
[PWR]	[PWR]	[PWR]	[終了]を選択してEZテレビ(ワンセグ)を終了

■視聴中のステレオイヤホンのキー操作

●BGM再生中は、ステレオイヤホンでは操作できません。

操作	目的
[+] [−]	音量調節
[⏮] [⏭]	チャンネルの切り替え

モバイルシアタースタイルでEZテレビ(ワンセグ)を見るには

●卓上ホルダで充電しながらEZテレビ(ワンセグ)を見ることもできます。

データ操作画面/テレビ操作画面を表示→本体をいったん閉じてモバイルシアタースタイルに開き直す

お知らせ **「EZテレビ(ワンセグ)を見る」について** ●電波状況によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。故障ではありません。●テレビの視聴中に番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。●映像表示中は、ディスプレイの照明は常時点灯します。●電波OFFモード設定中でもEZテレビ(ワンセグ)を視聴できます。


「■画面表示の切り替え」について ●モバイルシアタースタイルに開き直すと、自動的に横表示になります。●メニュー表示中や番組表表示中などは切り替えられません。

デジタルラジオを聴く

待受画面を表示→[TV](1秒以上)→[TV]でデジタルラジオに切り替え

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[デジタルラジオ]を選択してもデジタルラジオを起動できます。また、モバイルシアタースタイルでマイスクリーンを表示→[TV](1秒以上)→[TV]でデジタルラジオに切り替えるか、シアターメニューを表示→(デジタルラジオ)を選択してもデジタルラジオを起動できます。
映像主体の「ラジオ操作画面」が表示され、データ放送がある場合はデータ放送の取得を開始します。データ放送を取得すると、「データ操作画面」に自動的に切り替わります。


■ラジオ画面の見かた

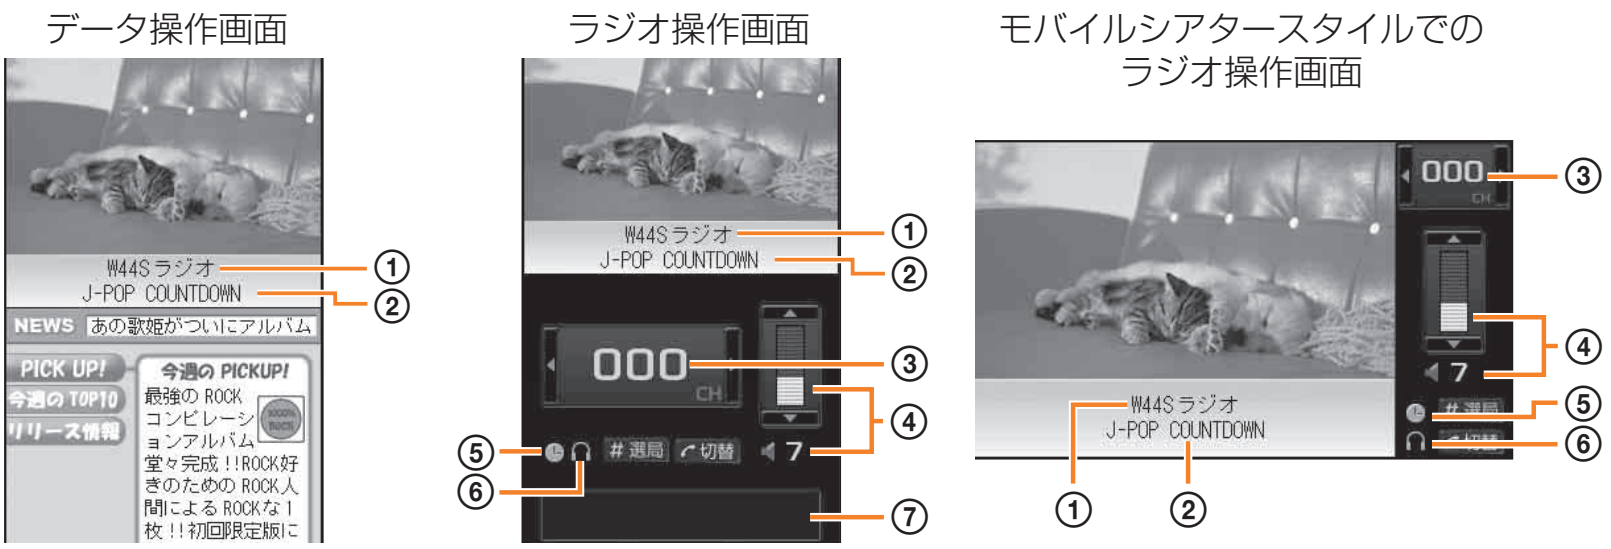

① 放送局名	
② 番組名	
③ チャンネル情報	
④ 音量レベル表示	
⑤ オフタイマー表示	
⑥ イヤホン設定表示	
⑦ お知らせリンク	●表示中の放送局からのお知らせが表示されます。

■画面表示の切り替え

データ操作画面とラジオ操作画面を切り替えたり、それぞれの画面を拡大表示することができます。

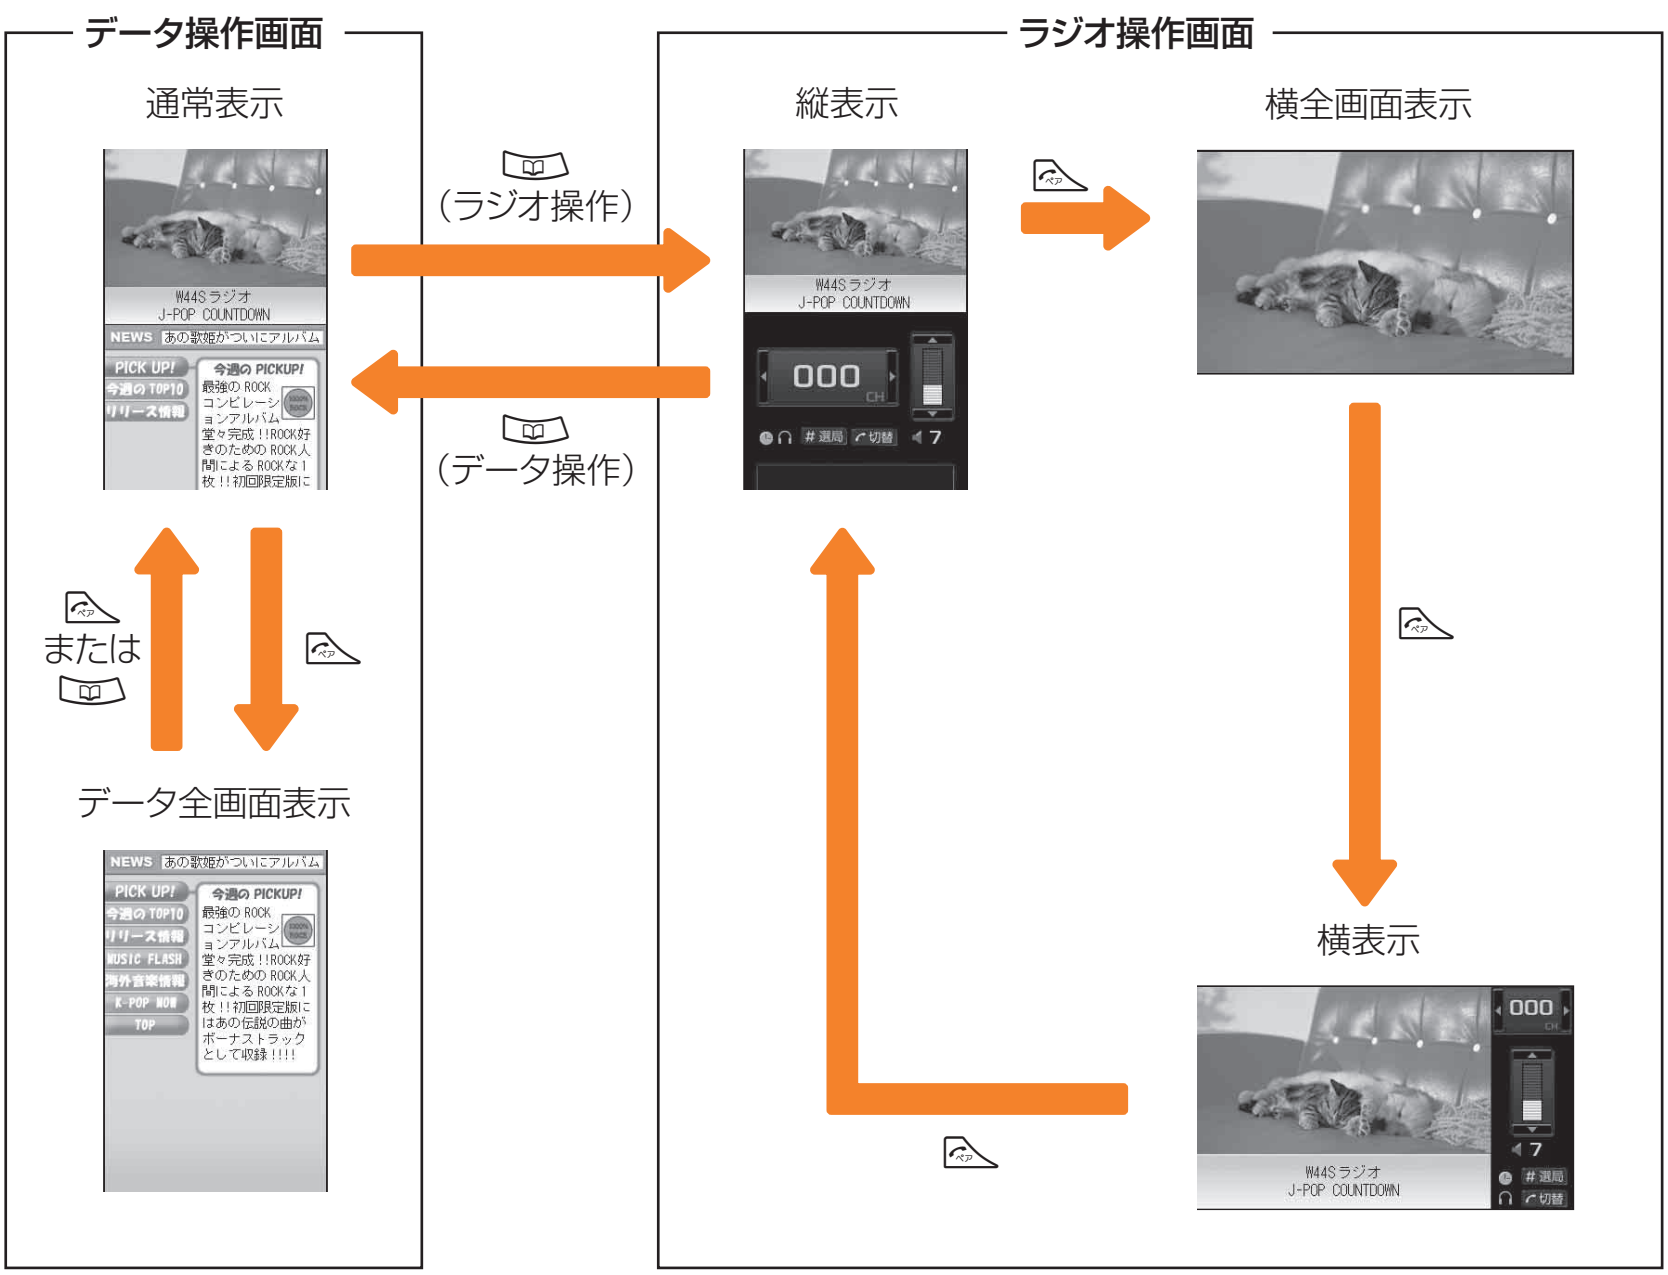

■視聴中のキー操作

操作			目的
データ操作画面		ラジオ操作画面	
通常表示	データ全画面表示		
[📖](ラジオ操作)	—	[📖](データ操作)	ラジオ操作画面/データ操作画面を切り替え
[アプリ](機能)	—	[アプリ](機能)	メニューを表示
[▲▼]	[▲▼]	—	カーソルの移動/スクロール
[●]	[●]	—	項目を選択
[ペア]	[ペア]/[📖]	[ペア]	画面表示を切り替え
[◀▶]	[◀▶]	[クリア]	画面上の情報(チャンネル、番組名、複数サービスなど)を表示/非表示
[📷]/[サイド]	[📷]/[サイド]	[▲▼]/[△▽]/[📷]/[サイド]	音量調節
[✉]/[EZ]/[0わをん]～[9らwxyz]	—	[◀▶]/[◁▷]/[✉]/[EZ]/[0わをん]～[9らwxyz]	チャンネルを切り替え
—	[0わをん]～[9らwxyz][＊][#]	—	データ放送内の操作
[クリア]	[クリア]	—	データ放送の取得を中止
—	[アプリ](メモ保存)	—	静止画キャプチャ
—	—	[#]	ダイレクト選局番号3桁入力モード
—	—	[●](番組表)	視聴中の番組の情報を取得
[PWR]	[PWR]	[PWR]	[終了]を選択してデジタルラジオを終了

■視聴中のステレオイヤホンのキー操作

●BGM再生中は、ステレオイヤホンでは操作できません。

操作	目的
[＋][－]	音量調節
[⏮][⏭]	チャンネルの切り替え

モバイルシアタースタイルでデジタルラジオを聴くには

●卓上ホルダで充電しながらデジタルラジオを聴くこともできます。

データ操作画面/ラジオ操作画面を表示→本体をいったん閉じてモバイルシアタースタイルに開き直す

ファイル取得について

デジタルラジオの番組からダウンロードしたデータはデータフォルダ(本体)の[ライセンス未取得]フォルダに保存されます。データを再生するにはライセンスを取得してください(171ページ)。

お知らせ ●電波OFFモード設定中でもデジタルラジオを視聴できます。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、さまざまな情報を見ることができます。

データ操作画面を表示→画面の説明などに従って項目を選択

表示中の画面を保存するには

データ放送表示中の画面をキャプチャして、静止画としてデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存することができます。

データ操作画面を表示→[ペン]でデータ全画面表示に切り替え→[アプリ](メモ保存)

お知らせ **「データ放送を見る」について** ●データ放送を見る場合は、通信料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツサービスを利用する場合は、パケット通信料がかかります。●データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴る場合があります。操作音や注意音が鳴るときには、テレビの音声が一時停止します。


「表示中の画面を保存するには」について ●横240×縦480ドットの静止画として保存するため、データがない部分も保存されることがあります。●キャプチャした静止画は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。

チャンネルを設定する


お使いの地域により受信エリアと受信チャンネルは変わります。お使いの地域でエリア変更を行い、マイチャンネルに登録できます。マイチャンネルは5件まで登録できます。

1 データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→[アプリ](機能)→[各種設定]→[チャンネル設定]→[テレビチャンネル設定]/[ラジオチャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面

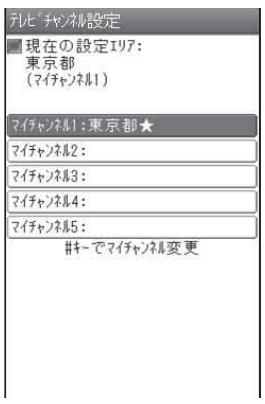

ラジオチャンネル設定画面

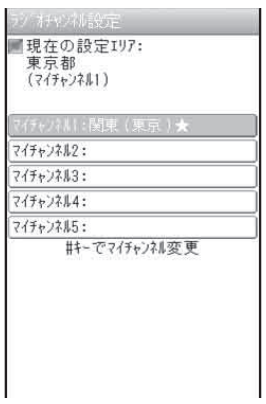

2 [マイチャンネル1 ～ 5]から1つ選択→[アプリ](エリア変更)

以降の操作は、230ページの手順3をご参照ください。

リモコン番号/ワンタッチ番号を変更するには

各放送局に割り当てられたリモコン番号(EZテレビ(ワンセグ))/ワンタッチ番号(デジタルラジオ)を変更します。各放送局はリモコン番号/ワンタッチ番号に対応した番号キーで呼び出すことができます。

チャンネル設定画面を表示→[マイチャンネル1 ～ 5]から1つ選択→●(詳細表示)→放送局から1つ選択→●(変更)→リモコン番号/ワンタッチ番号を入力→●(決定)→[OK]→[アプリ](設定保存)

ご注意 ●地上デジタルテレビ放送 ワンセグサービス/地上デジタル音声放送 デジタルラジオサービス開始当初は、うまく設定されない場合があります。

お知らせ ●チャンネル設定画面では、現在設定されているエリアに★が表示されます。マイチャンネルを複数登録している場合は、マイチャンネルを選択して[#]を押すと、エリアを切り替えることができます。●デジタルラジオ受信エリア外の場合は、ラジオチャンネル設定を[マニュアル設定]の[その他の地域(設定無し)]に設定してください(228ページ)。

EZチャンネルプラスで番組を再生する

1 待受画面を表示→TV(1秒以上)→TVでEZチャンネルプラスに切り替え

メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZチャンネルプラス]→[EZチャンネルプラス]を選択してもEZチャンネルプラスを起動できます。また、モバイルシアタースタイルでマイスクリーンを表示→TV(1秒以上)→TVでEZチャンネルプラスに切り替えるか、シアターメニューを表示→Ch(EZチャンネルプラス)を選択してもEZチャンネルプラスを起動できます。

2 ◀▶で再生する番組を選択→●(再生)

再生中の操作などについては、213ページをご参照ください。
(番組ガイド)を押すと、番組ガイドのサイトへ接続します(212ページ)。
アプリ(機能)を押して[EZチャンネルプラスメニュー]を選択すると、EZチャンネルプラスメニューが表示されます(211ページ)。

■EZチャンネルプラス/EZチャンネル画面の見かた



©KDDI

①	登録されている全番組件数
②	番組タイトル
③	更新状況

お知らせ ●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組は、モバイルシアタースタイルには対応していません。シアターメニューからEZチャンネルプラスを起動した場合は、◎を押して再生を開始すると縦表示に切り替わります。
●番組が登録されていない場合はオススメチャンネルが表示されます。●(ジャンプ)を押すと、オススメチャンネルのサイトへ接続します。

番組表のダウンロードと利用

番組表をダウンロードする

チャンネル設定したエリアの番組の情報をサーバからダウンロードできます。あらかじめチャンネル設定を行ってください。


テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→●(番組表)

◀▶を押すと、放送局が切り替わります。番組表の最初/最後の放送局が表示されているときに◀/▶を押すと、テレビ番組表のときはラジオ番組表に、ラジオ番組表のときはテレビ番組表に切り替わります。

テレビ番組表



ラジオ番組表

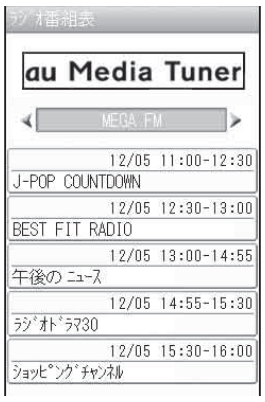

お知らせ ●番組表のダウンロードには、パケット通信料がかかります。

番組メニューを利用する

番組メニューでは、番組の情報を取得したり、放送局のサイトへアクセスしたりできます。

番組表を表示→番組から1つ選択→各項目を選択

[番組詳細を表示]：選択した番組の詳細を表示
[放送局サイトへジャンプ]：選択した番組の放送局サイトへアクセス
[視聴予約]：選択した番組をスケジュールに登録(237ページ)
[番組お知らせメール設定][1]：キーワードを設定して、関連した番組情報をメールでお知らせ
[1]有料サービスです。

お知らせ ●放送時間中の番組を選択して、番組メニュー表示中にアプリ(TVへ)を押すと、選択した番組の放送に切り替わります。

番組を検索する

検索条件(チャンネル、日付、時間、ジャンルなど)を設定して、番組を検索することができます。検索条件は複数の組み合わせで設定できます。

番組表を表示→アプリ(番組検索)→検索条件を入力→アプリ(検索)

お知らせ ●複数の日付は設定できません。●現在日時以前の日時は設定できません。●検索条件の時間欄では、開始時間・時間幅を設定します。●開始時間は、朝5：00（05：00）～深夜4：00（28：00)から選択できます。●番組の検索には、パケット通信料がかかります。

番組を予約する

番組表で選択した番組を予約(スケジュールに登録)できます。

1. 番組表を表示→番組から1つ選択→[視聴予約]
2. 時間入力欄を選択→アラーム時刻を入力→[OK]

お知らせ ●設定した時刻になると、予約した番組をアラームでお知らせします。待受画面を表示→(EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオ)を選択すると、EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオが起動します。●予約したあとにスケジュールで確認、編集することができます。

au Media Tuner

番組を録画・録音・キャプチャする

視聴中のテレビ番組/ラジオ番組を録画・録音したり、映像をキャプチャして静止画として保存できます。

静止画として保存する

視聴中の番組の映像をキャプチャして、静止画(jpg)としてデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存します。

1. **データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示➔アプリ(機能)➔[録画/キャプチャ]**
2. **アプリ(画像保存)**

お知らせ ●キャプチャした静止画は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。

動画として保存する(EZテレビ(ワンセグ)のみ)

視聴中の番組の映像や音声、字幕を録画して、データフォルダ(本体)の[EZテレビ]フォルダに保存します。

1. **データ操作画面/テレビ操作画面を表示➔アプリ(機能)➔[録画/キャプチャ]**
2. **◉(●REC)**

お知らせ ●電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。●動画の録画可能時間は最大38分です。ただし、データフォルダの空き容量や録画する番組の内容(データ放送の容量など)によって変化します。録画中に表示される録画可能時間を目安として録画してください。●録画したテレビ番組は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。●録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。●録画中は、チャンネル切り替えはできません。●次のような場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した映像がデータフォルダの[EZテレビ]フォルダに保存されます(録画可能時間を過ぎた場合/電池残量が少なくなった場合/データフォルダの空き容量が少なくなった場合/録画中に着信があった場合)。●オフタイマー(240ページ)が設定されている場合は、設定した時間になるとEZテレビ(ワンセグ)が終了します。●テレビ番組を録画しているときに電波の受信状況が悪くなると、録画が途中で終了する場合があります。終了するまでに録画した映像は、データフォルダ(本体)の[EZテレビ]フォルダに保存されます。ただし、このような場合、終了した時点まで録画されていない場合があります。●録画の際に、◉(●REC)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。●動画のほかにデータ放送も同時に保存されます。●録画中にアプリ(画像保存)を押すと、録画中の画面を静止画として保存します。録画中に最大8枚まで保存できます。

音声として保存する(デジタルラジオのみ)

視聴中の番組の音声を録音して、データフォルダ(本体)の[デジタルラジオ]フォルダに保存します。

1. **データ操作画面/ラジオ操作画面を表示➔アプリ(機能)➔[録音/キャプチャ]**
2. **◉(●REC)**

お知らせ ●電池残量が十分であることを確認のうえ、録音してください。●録音可能時間は最大3分です。録音開始から3分で自動的に録音を停止します。データフォルダの容量が少ない場合、3分より短くなることがあります。●録音したラジオ番組は、著作権保護データとして保存されます。Eメールに添付したり、外部機器に移動/コピーしたりすることはできません。●録音中に本体を閉じても、録音動作は継続します。●録音中は、チャンネル切り替えはできません。●次のような場合は録音が自動的に終了し、それまでに録音した音声がデータフォルダの[デジタルラジオ]フォルダに保存されます(録音可能時間を過ぎた場合/電池残量が少なくなった場合/データフォルダの空き容量が少なくなった場合/録音中に着信があった場合)。●オフタイマー(240ページ)が設定されている場合は、設定した時間になるとデジタルラジオが終了します。●ラジオ番組を録音しているときに電波の受信状況が悪くなると、録音が途中で終了する場合があります。終了するまでに録音した音声は、データフォルダ(本体)の[デジタルラジオ]フォルダに保存されます。ただし、このような場合、終了した時点まで録音されていない場合があります。●音声のほかに映像やデータ放送がある場合、同時に保存されます。●録音中にアプリ(画像保存)を押すと、録音中の画面を静止画として保存します。録音中に最大8枚まで保存できます。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報をW44Sに登録し、閲覧することができます（テレビリンク）。最大50件まで登録できます。

データ操作画面を表示→[テレビリンク登録]

テレビリンクを表示するには

データ操作画面/テレビ操作画面を表示→アプリ(機能)→[お気に入り]→[テレビリンク]→テレビリンクから1つ選択→◉(詳細)

●メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZテレビ]→[テレビリンク]を選択してもテレビリンクを利用できます。

テレビリンクを並べ替えるには

テレビリンクリスト画面を表示→アプリ(サブメニュー)→[並べ替え]→並べ替えるテレビリンクを選択→移動先を選択→◉(確定)→アプリ(保存)

お知らせ　●テレビリンクの詳細表示中にアプリ(ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへ接続します。

ラジオリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報をW44Sに登録し、閲覧することができます（ラジオリンク）。最大50件まで登録できます。
また、お気に入りに登録した楽曲を選択するとサイトへ接続し、ダウンロードすることができます（楽曲クリップ）。

データ操作画面を表示→[ラジオリンク登録]

ラジオリンクを表示するには

データ操作画面/デジタルラジオ操作画面を表示→アプリ(機能)→[お気に入り]→[ラジオリンク]→ラジオリンクから1つ選択→◉(詳細)

ラジオリンクを並べ替えるには

ラジオリンクリスト画面を表示→アプリ(サブメニュー)→[並べ替え]→並べ替えるラジオリンクを選択→移動先を選択→◉(確定)→アプリ(保存)

楽曲クリップを利用するには

データ操作画面/デジタルラジオ操作画面を表示→アプリ(機能)→[お気に入り]→[楽曲クリップ]→楽曲から1つ選択→◉(検索)

●メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[デジタルラジオ]→[ラジオリンク]を選択してもラジオリンクを利用できます。

お知らせ　●ラジオリンクの詳細表示中にアプリ(ジャンプ)を押すと、登録されたサイトへ接続します。

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオをBGMで聴く

EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを一時停止して音声をBGMとして聴くことができます。

データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→PWR→[BGM再生]

au Media Tunerを終了する

au Media Tuner起動中にPWR→[終了]

au Media Tunerの設定をする

字幕/音声の設定をする

1 データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→アプリ(機能)→[字幕/音声]

2 各項目を設定→アプリ(設定)

字幕設定[1]	字幕を表示する/しないを設定
音声設定	音声に関する各種設定 [音声出力先設定]：音声をスピーカーで聴くか、イヤホンで聴くか、自動で切り替えるかを設定 [主副設定]：副音声放送時の音声を主音声にするか、副音声にするかを設定 [音声切替設定][2]：複数の音声ES(Elementary Stream)がある場合、どの音声にするかを設定 [音声出力効果設定(DBEX)]：音質を最適化する/しないを設定 ●デジタルラジオの[主副設定]は、[主+副]に設定することもできます。

[1] EZテレビ(ワンセグ)のみ設定できます。
[2] デジタルラジオのみ設定できます。

お知らせ　●[音声出力先設定]の設定は、EZテレビ(ワンセグ)とデジタルラジオ両方に反映されます。●[音声出力先設定]を[オート]に設定すると、イヤホン接続時はイヤホンから、イヤホンを接続していないときはスピーカーから音声が聴こえます。

各種設定をする

1 データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→アプリ(機能)→[各種設定]

2 各項目を設定

チャンネル設定	受信エリアと受信チャンネルをマイチャンネルに登録(235ページ)
着せ替え設定	画面のデザインを設定 [操作パネル設定]：情報表示部のデザインをあらかじめ用意されているパターンから選択 [壁紙設定][1]：映像表示部に設定する壁紙を選択 ●壁紙はEZwebに接続してダウンロードすることもできます。
データ放送設定	データ放送に関する各種設定 [警告表示設定]：データ放送のコンテンツでEZ番号が使用されたり、放送用メモリからデータを参照する場合の確認画面を表示する/しないを設定 [放送用メモリ消去]：放送局からの情報やデータ放送で登録した個人情報などを消去 [スクロール設定]：データ操作画面で(上下キー)を1秒以上押したときのスクロール方法を1行単位/1ページ単位から選択 [BGM再生設定]：データ放送などから他のアプリを連携して起動するときに、テレビの音声再生を継続する/しないを設定 ●EZ番号の設定状況(202ページ)にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
オフタイマー設定	自動的にEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを終了させる時間を設定 ●指定した時間が過ぎると終了の確認画面が表示されます。[OK]を選択するか、そのまま約5秒経過するとEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオが終了します。視聴を続ける場合は[キャンセル]を選択してください。 ●EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオをBGMとして起動している場合、指定した時間が過ぎると確認画面は表示されずにEZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオが終了します。
通信設定	通信に関する各種設定 [お知らせリンク取得設定]：お知らせリンクに表示される情報をテレビ操作画面/ラジオ操作画面や番組表で取得する/しないを設定 [オススメ情報取得設定]：通信を行う際にオススメ情報を取得する/しないを設定 [通信確認画面設定]：通信を行う際に確認画面を表示する/しないを設定
表示画質設定	映像の画質をノーマル/シャープ/ダイナミックから設定

[1] デジタルラジオのみ設定できます。

その他の有料サービス

曲名検索機能を利用する（EZテレビ（ワンセグ）のみ）

視聴中の番組で流れている音楽の曲名などを検索できます。曲によっては、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CDやDVDを購入したりできます。

データ操作画面/テレビ操作画面を表示→アプリ（機能）→[曲名検索]→●（検索開始）

お知らせ　●検索結果画面では、その曲の着うたフル®、着うた®のダウンロードやCDの購入を行うことができます。●曲名検索機能は有料サービスです。EZwebコンテンツ「聴かせて検索」の利用登録が必要です。●曲名を検索すると、パケット通信料がかかります。●曲や音質、ご利用環境によっては、曲名を検索できない場合や、実際とは異なる曲名が表示される場合があります。

会員メニューを利用する

有料会員に登録すると、会員向けのサービスコンテンツをご利用いただけます。

データ操作画面/テレビ操作画面/ラジオ操作画面を表示→アプリ（機能）→[会員メニュー]→[EZテレビサービス]/[デジタルラジオサービス]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。

EZナビ

EZナビでできること

EZweb契約要

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」や「EZ助手席ナビ」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。また、電子コンパス内蔵により、ご自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。



A 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビを利用する」（252ページ）をご参照ください。

B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」




W44Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したいau電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」（有料）と、位置を確認したいau電話で操作が必要な「位置確認メール」（無料）の2種類のサービスがあります。詳しくは、「安心ナビいつでも位置確認を利用する」（252ページ）および「安心ナビ位置確認メールを利用する」（256ページ）をご参照ください。

C 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」（258ページ）をご参照ください。

D 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

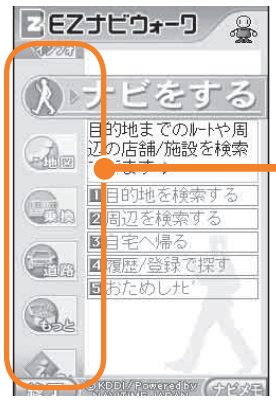

ナビをする	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料[1])★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
[1]一部メニューは有料となります。

自宅へ帰る

検索結果画面



[ルート案内開始]



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

3Dナビ



Navigation engine by
NAVITIME JAPAN
地図：昭文社/住友電工
3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所
Z06A-第2137号

ガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

[今いる場所の地図]を選択するだけで、現在地の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール




待ち合わせのときには、現在地を相手にメールでお知らせします。

お知らせ ●EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

実際にナビゲーションを試してみよう

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの[ナビをする]➔[目的地を検索する]を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。


「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

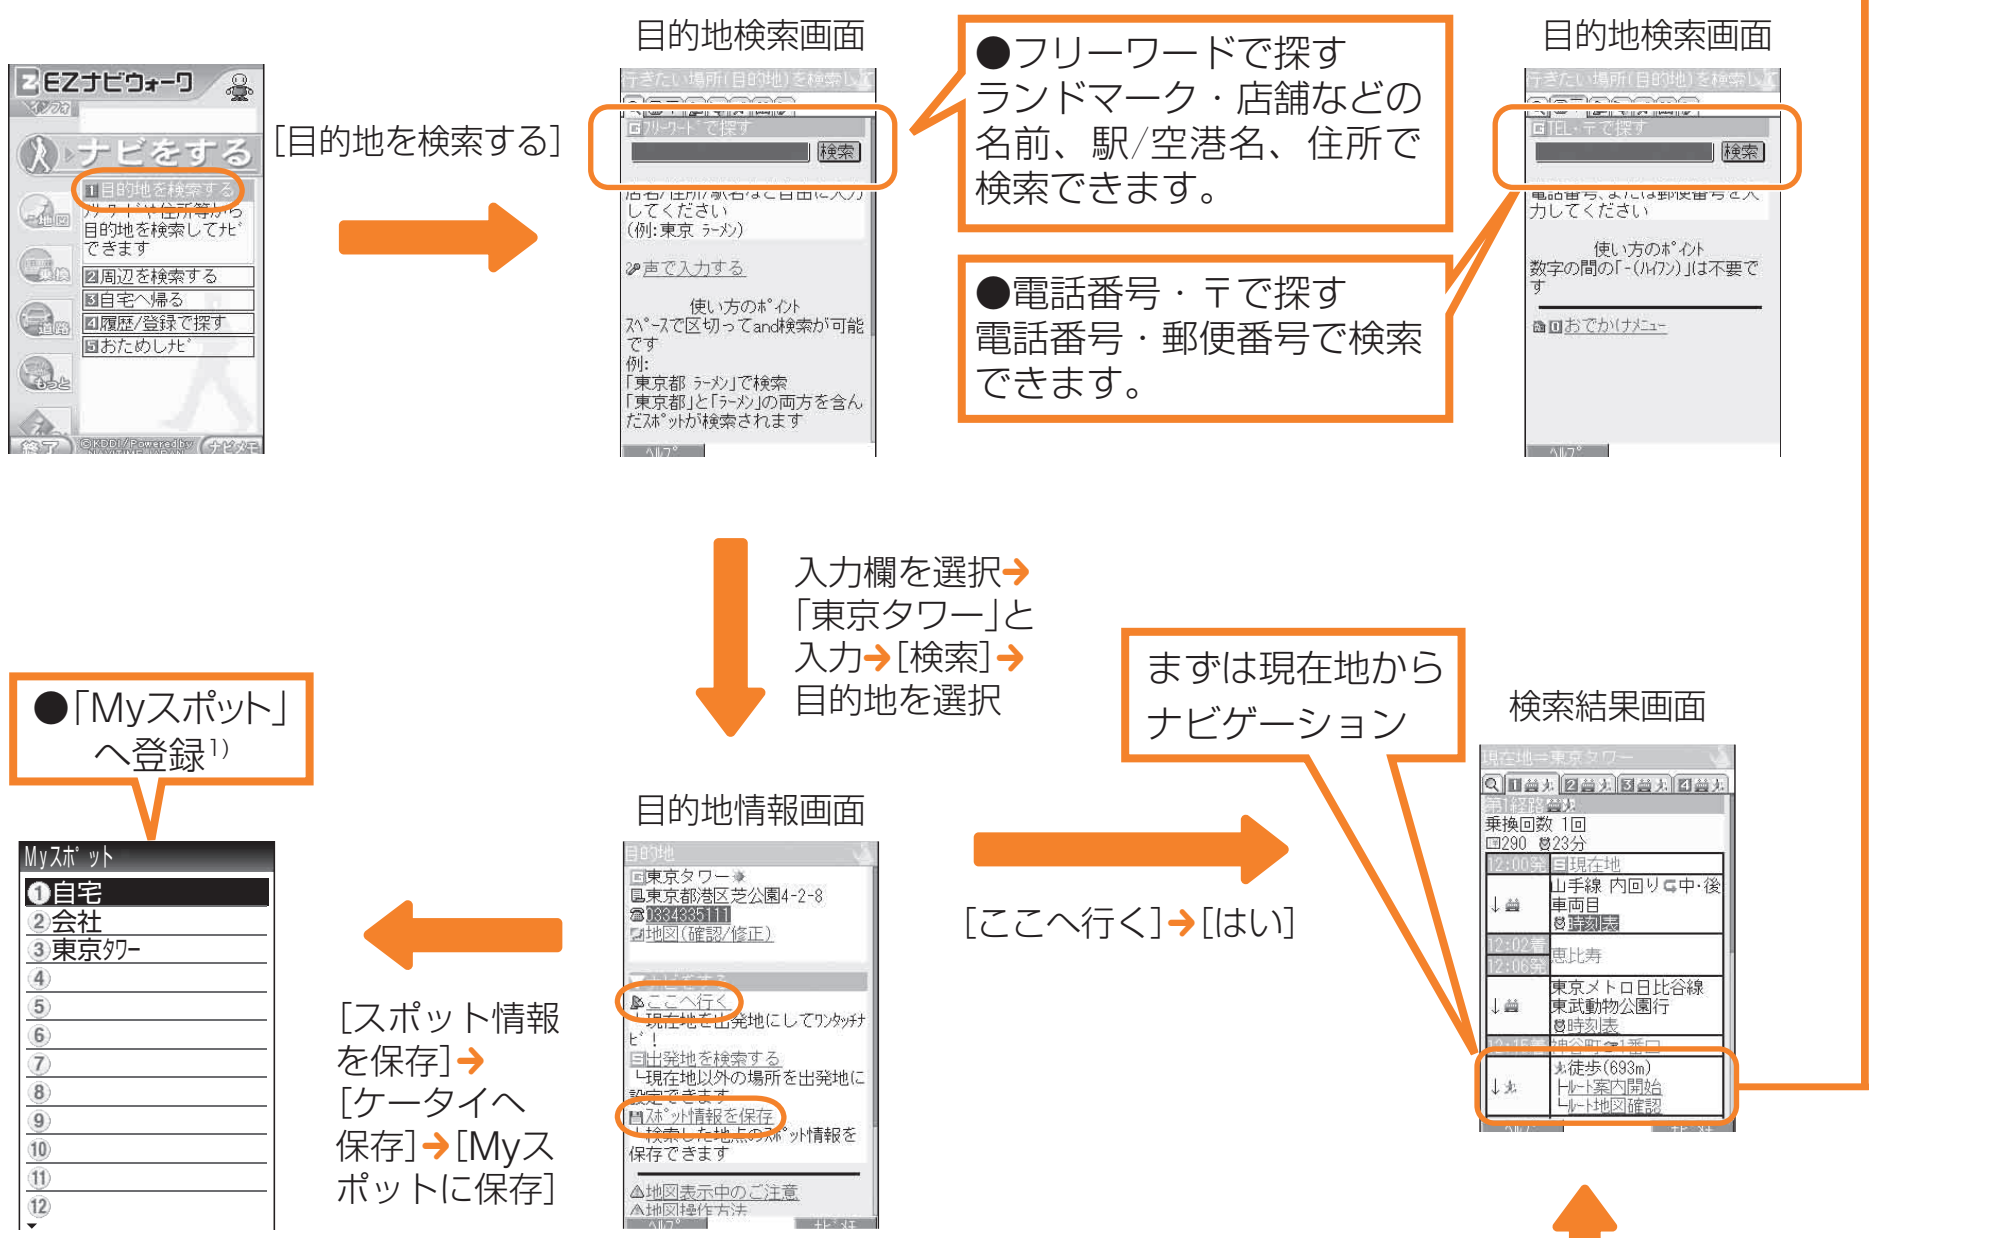

1)アドレス帳などに保存することもできます。


前回、検索したルートを再表示する

直前の検索結果は、[履歴/登録で探す]から簡単に表示できます。

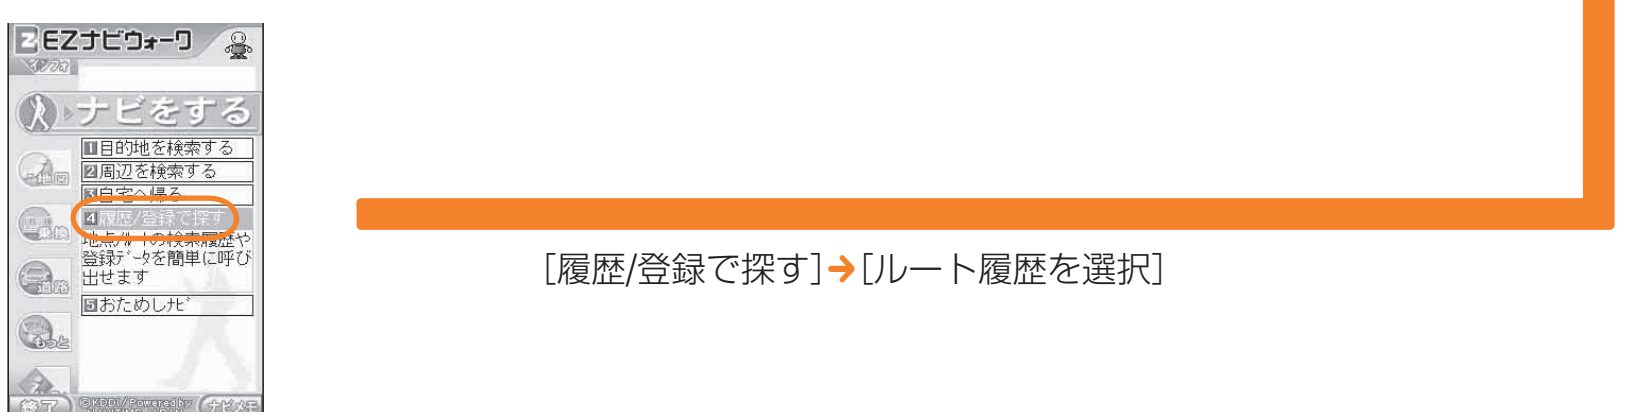


お知らせ　●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

ナビゲーション中は・・・

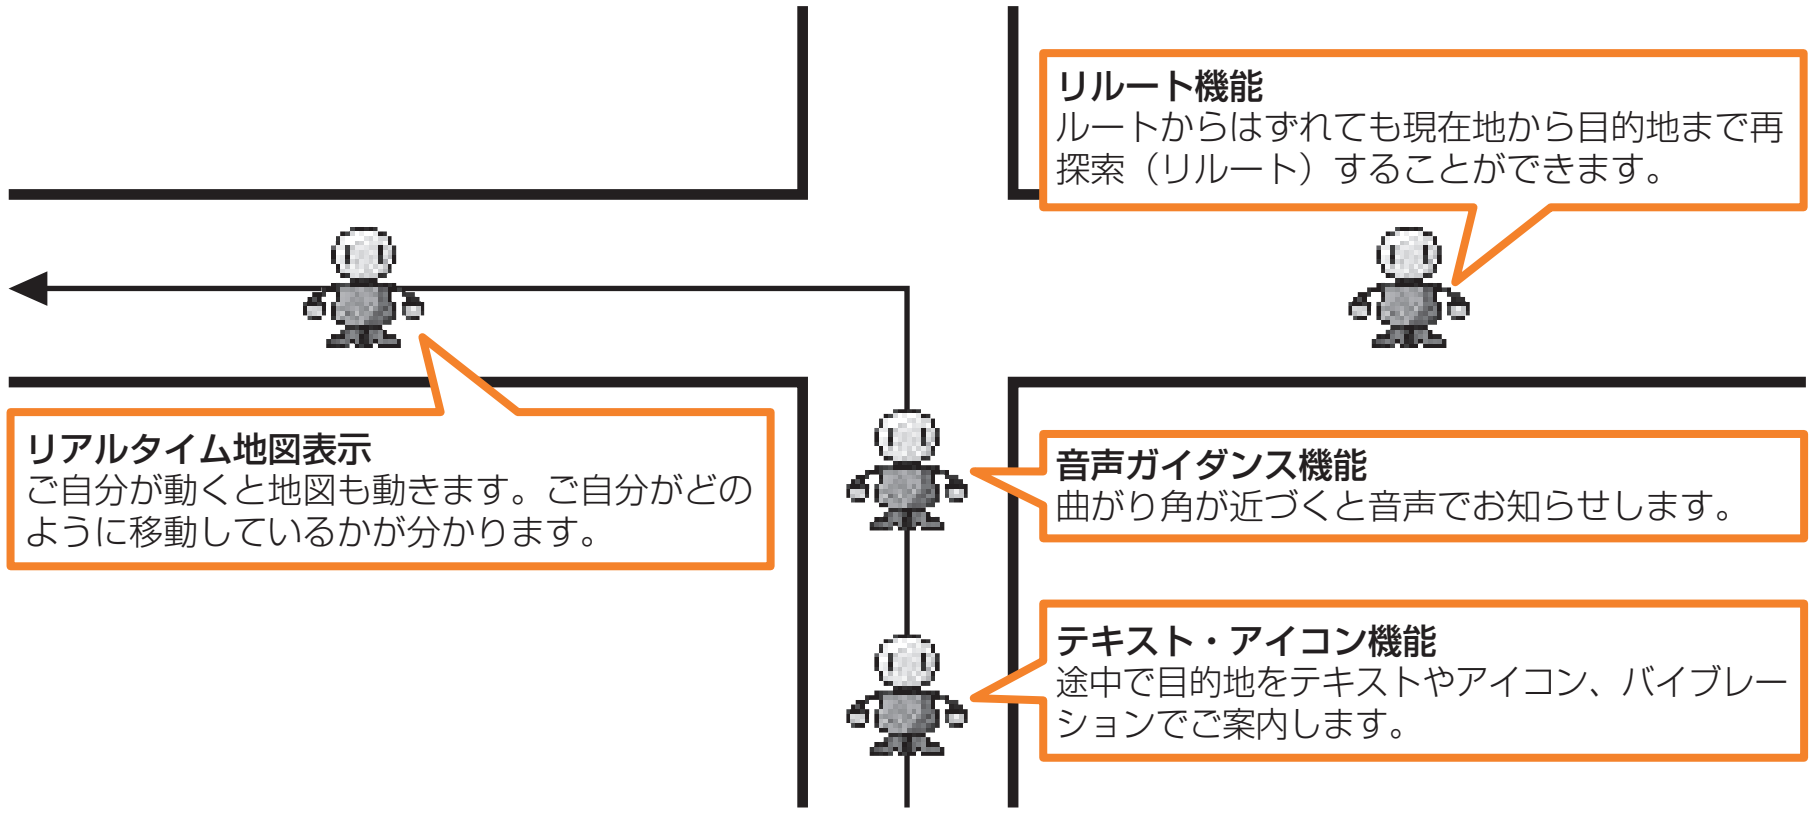

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

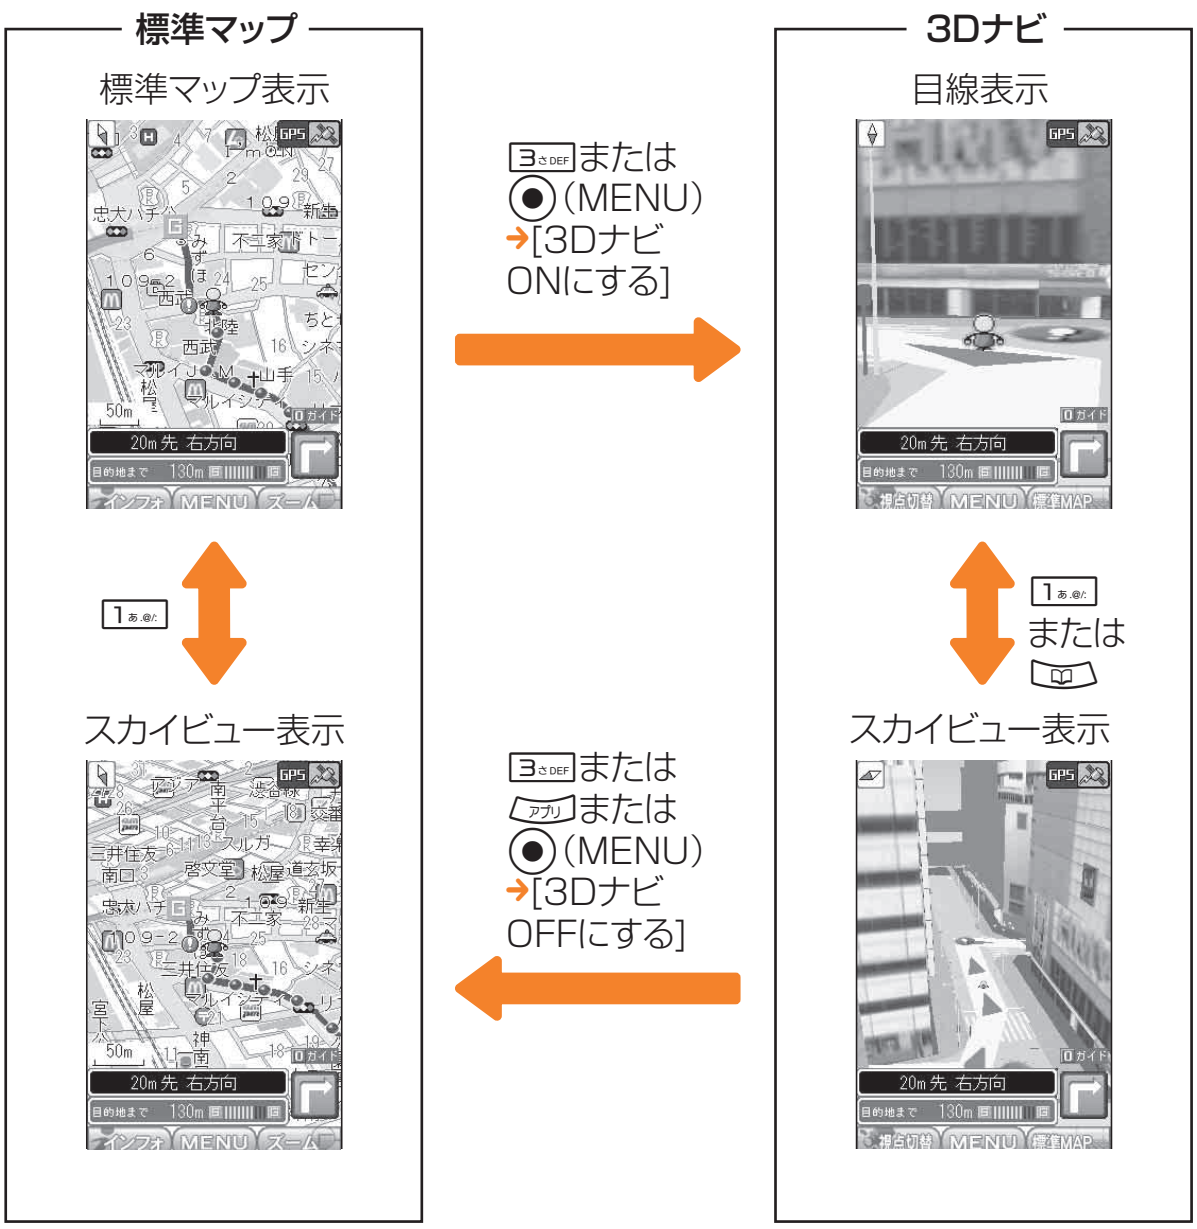

お知らせ　●3D表示中は、自分が向いている方向に関わらず、ルート進行方向が正面になります。●「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。●「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の通り沿いにてご利用いただけます。

声de入力を使う


「声で乗換検索」、「声で地図検索」、「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。入力できる言いかたについては、355ページ、356ページをご参照ください。

「声で乗換検索」を利用する場合



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。
すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

「声で乗換検索」の例

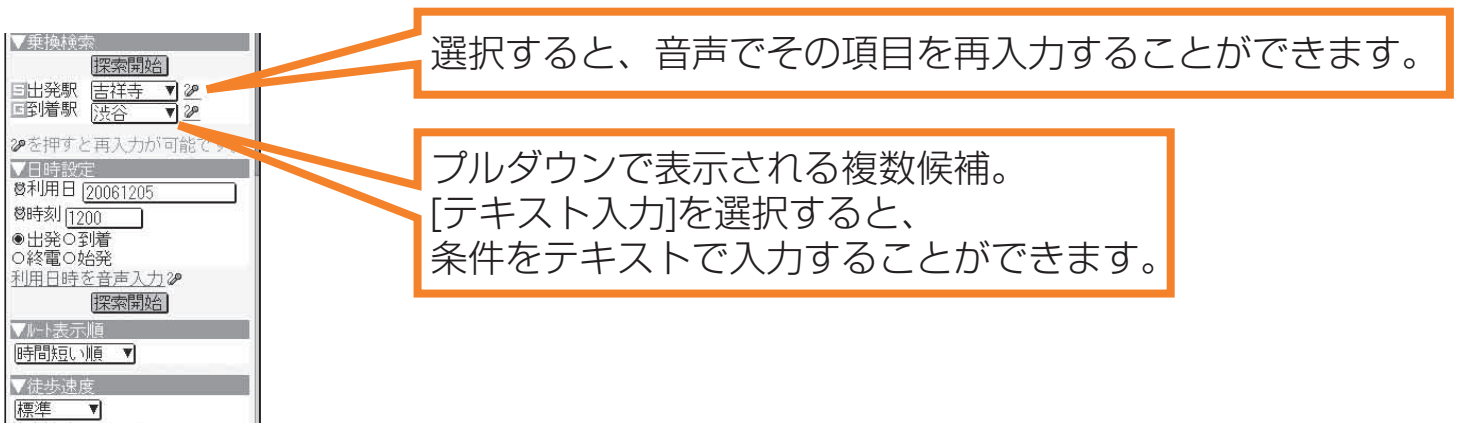

■うまく話すヒント！

●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。
●あまり大きな声で話さない。
　⇒周りがうるさいときは特に大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

項　目	話す内容
出発駅	**出発（乗る）駅を言ってください。** ※省略することはできません。
到着駅	**到着（降りる）駅を言ってください。** ※省略することはできません。
利用日	**乗換検索を調べたい日にちを言ってください。** 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	**出発、または到着したい時刻を言ってください。** 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	**「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。** 省略すると、「出発」が設定されます。

■「声で地図検索」「目的地を検索する」の検索条件


「声で地図検索」「目的地を検索する」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
住所	**探したい住所を言ってください。** 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	**探したい場所の電話番号を言ってください。** ※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。
店名/施設名	**探したいお店や施設の名前を言ってください。**
駅/空港	**探したい駅名や空港名を言ってください。**


お知らせ　●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

電子コンパスを上手に使うコツ

EZナビ使用中はW44Sのディスプレイ面を水平位置に対して45度の角度になるように持ちます。

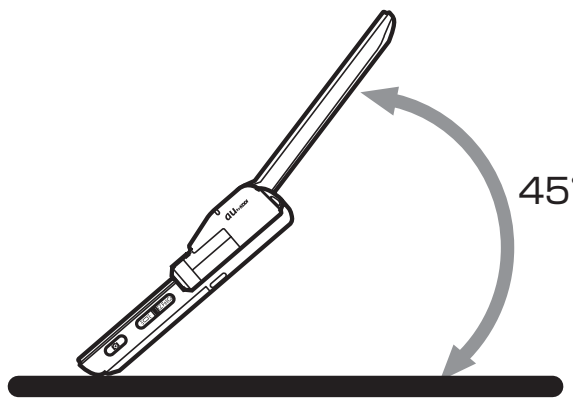

EZナビ使用中にW44Sを上下左右に数回動かしたり、手首を返しながら8の字を描くように動かすと電子コンパスが補正されてより高い精度で方角を表示できます。

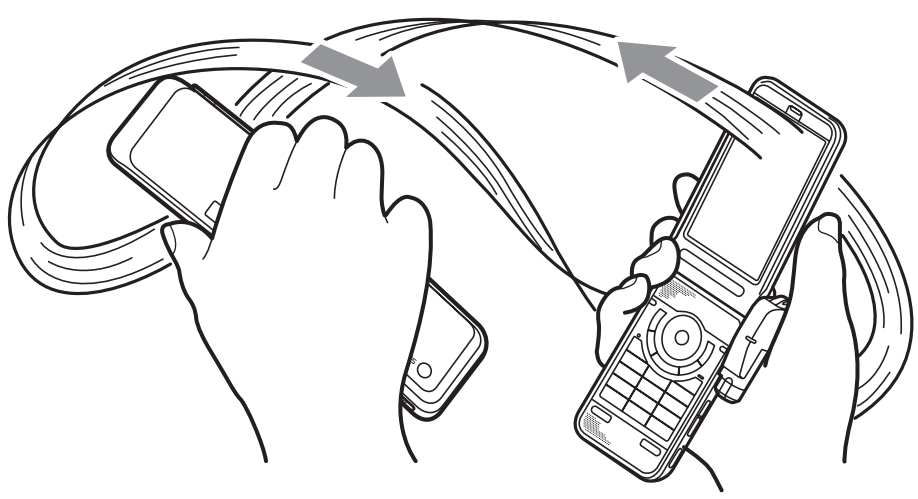

お知らせ　●建物、エレベータ、乗り物などから出たときに、W44Sを動かして電子コンパスを補正すると、より正しく方位が表示されます。●テレビの近くやスチールデスクの上、鉄筋の建物内や電車の中、市販の充電器を取り付けている場合など、特に磁気に影響を受けやすい場所や物からなるべく離れて使用してください。

EZナビについて

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」や「EZ助手席ナビ」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  ※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の受信状況の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- GPS情報の確認レベル（精度）は3段階で表示されます。
  - ：およそ50m未満の誤差
  - ：およそ50～300m未満の誤差
  - ：およそ300m以上の誤差
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 通話中はＥＺナビをご利用になれません。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

EZサービスメニューを表示→◀▶で（EZナビ）にカーソル移動

EZナビメニュー



EZナビウォーク	249ページ	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
EZ助手席ナビ	252ページ	同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内
安心ナビ位置確認	252ページ 256ページ	W44Sの操作でau電話の位置を確認
安心ナビエリア通知	258ページ	登録した時間帯に、設定したエリアにてアラームでお知らせ
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	261ページ	EZナビに関する設定

安心ナビについて

■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録してください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。

■「利用規約に同意する」


安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が起動します。[利用規約を読む（必読）]を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、[同意する]を選択してください。

ナビパスワードを設定するには

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。


EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[位置確認メール]→[同意する]→◉(OK)→ナビパスワードを入力→[OK]→◉(OK)

利用規約同意画面

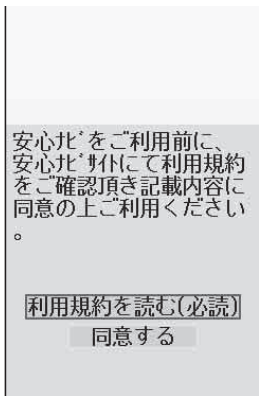


→

ナビパスワード初期登録画面

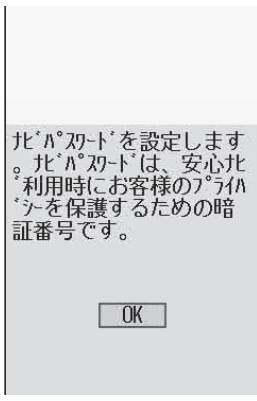

→

ナビパスワード登録画面

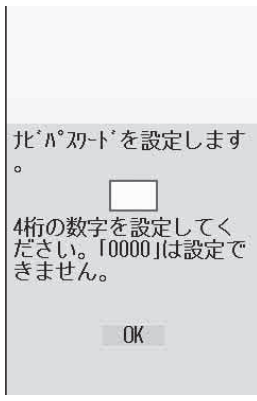

→ 設定完了へ

お知らせ ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないようにメモし控えておいてください。●Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限(129ページ)を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。

EZナビウォーク画面を表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

待受画面を表示→(アプリ)→[EZナビウォーク]を選択してもEZナビウォークを起動できます。

EZナビウォーク画面



ナビをする	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料[1])★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
[1]一部メニューは有料となります。

お知らせ ●EZアプリ制限(129ページ)が設定されているとEZナビウォークをご利用になれません。

現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[今いる場所の地図]→[はい]

GPS情報が取得され、現在地周辺の地図が表示されます。



■地図表示中の操作

操　作	目　的
[地図]/[アプリ]	地図を拡大/縮小
[方向キー]	地図を上下左右にスクロール
[*]/[#]	地図を左右に回転


お知らせ　●地図表示中に◉(MENU)→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→[はい]→[ケータイへ保存]を選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、[新規一括登録](検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録)または[GPS情報追加登録](検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加)を選択します。

Myスポット

よく行く場所(会社・友人宅・お店など)や自宅の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

1 EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[履歴/登録で探す]→[ケータイに登録した地点]→[Myスポット]

Myスポット画面

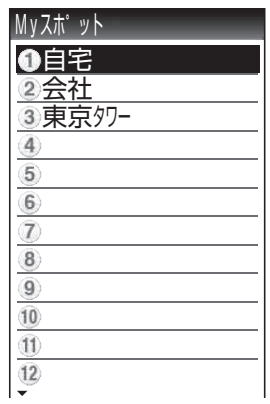

2 Myスポットから1つ選択→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]：登録されている場所の地図を表示
[ここへ行く]：現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始
[GPS詳細表示]：登録されているGPS情報の詳細を表示

Myスポットを登録するには

Myスポット画面を表示→番号から1つ選択→GPS情報の取得方法から1つ選択→GPS情報を取得→タイトルを入力→◉(確定)

[現在地を取得]：現在地のGPS情報を登録
[新規スポットの検索]：EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録
[アドレス帳から選択]：アドレス帳のデータに付加されたGPS情報を登録
[データフォルダから選択]：データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録
[プロフィールから選択]：プロフィールに付加されたGPS情報を登録
[地図で修正する]：地図上でGPS情報を修正
●タイトルは全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

Myスポットを編集するには

Myスポットを編集して登録し直します。

Myスポット画面を表示→(↕)で編集するMyスポットにカーソル移動→(アプリ)(編集)→編集方法から1つ選択

［タイトル編集］：タイトルのみ編集して登録
［GPS情報の更新］：GPS情報のみ更新して登録
［上書登録］：すべての内容を再編集し、上書きして登録

GPSメールを作成するには

MyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメールを作成します。

Myスポット画面を表示→(↕)でメールに引用するMyスポットにカーソル移動→(📖)(機能)→[GPSメール作成]→メールを作成→(アプリ)(送信)

GPS情報をアドレス帳に登録するには

Myスポット画面を表示→(↕)で登録するMyスポットにカーソル移動→(📖)(機能)→[アドレス帳に登録]

●以降の操作は、330ページをご参照ください。

GPS情報をフォトやムービーに付加するには

MyスポットのGPS情報をデータフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーに付加できます。

Myスポット画面を表示→(↕)で付加するMyスポットにカーソル移動→(📖)(機能)→[フォト/ムービーへ付加]→データから1つ選択

お知らせ **「Myスポットを登録するには」について** ●Myスポット画面には、あらかじめ[自宅]のタイトルのみ登録されています。自宅のGPS情報を登録する場合は、Myスポット画面で[①自宅]を選択し、GPS情報を登録してください。●Myスポット画面で(📖)(機能)を押し、消去を行っても、[①自宅]のタイトルは消去されません。●[地図で修正する]は登録してあるGPS情報を修正する場合にのみ表示されます。
「Myスポットを編集するには」について ●[①自宅]を選択した場合は、GPS情報の更新のみ行うことができます。

自宅へ帰る

簡単操作で、現在地から自宅までのナビゲーションを行います。タクシーや電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。

●本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。登録方法については、「Myスポットを登録するには」(250ページ)をご参照ください。

EZナビウォーク画面を表示→[ナビをする]→[自宅へ帰る]→[はい]

GPS情報が取得され、ルート案内が表示されます。

現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

1. **EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[今いる場所の地図]**

   GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。

2. **(●)(MENU)→[この場所を…]→[メールを送信]→メールを作成→(アプリ)(送信)**

   Eメールの作成・送信方法については、72ページをご参照ください。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声＆地図でご案内するサービスです。

EZ助手席ナビ画面を表示する

EZナビメニューを表示→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビ画面



目的地検索	店名・TEL・住所etcから目的地を検索
現在地確認	今いる周辺の地図やお店etcを検索
ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新おすすめスポットを配信
道路交通情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
登録/設定/ヘルプ	各種設定や会員登録



ご注意 ●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

安心ナビいつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置をW44Sからの操作で確認できるサービスです。応答設定を[自動(確認なし)]に設定すると、位置確認する際の確認操作を不要にできます(254ページ、255ページ)。

●いつでも位置確認のご利用には、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
●いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」(249ページ)をご参照ください。

代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様が簡単に居場所を確認できます。

いつでも位置確認画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[いつでも位置確認]→ナビパスワードを入力→[OK]

いつでも位置確認画面



お知らせ ●新しい位置確認履歴や登録依頼がある場合は、お知らせが表示されることがあります。◉(OK)を押してください。

いつでも位置確認の申し込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容の確認や申し込みなどを行うことができます。

1 いつでも位置確認画面を表示→[入会/ヘルプ]

2 項目から1つ選択

[サービス説明]：いつでも位置確認のサービス内容を確認
[入会/退会]：いつでも位置確認への登録(有料)/解除
[利用規約]：いつでも位置確認の利用規約を確認
[お問い合わせ]：いつでも位置確認についての不明な点を問い合わせ

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します(3件まで)。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。

●登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定してください。


1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 番号から1つ選択→[OK]→アドレス帳データから1つ選択→[送信]→●(OK)

登録するau電話に登録依頼が送信されます。
登録依頼を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

■パートナーリスト画面の見かた

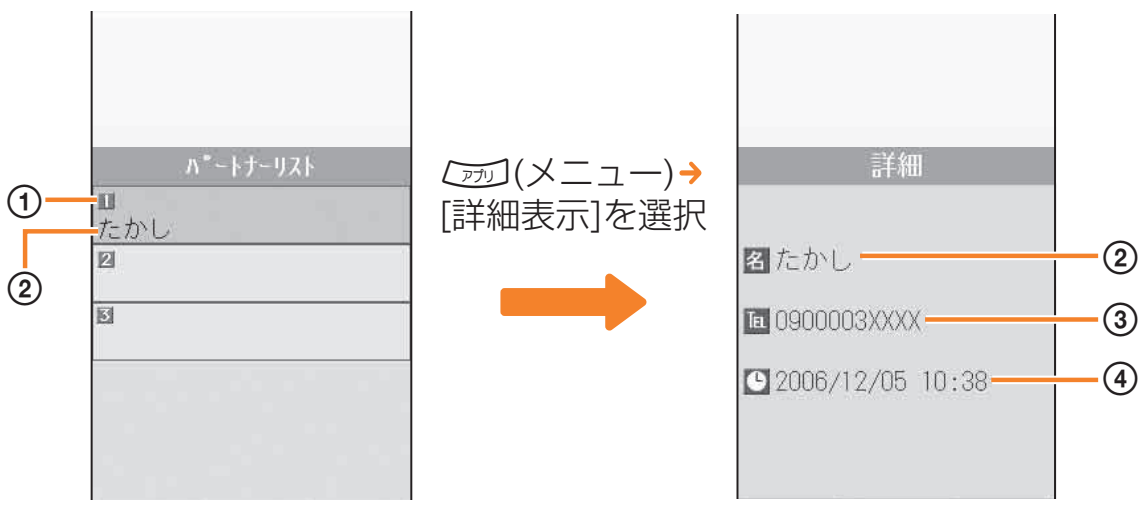

① 登録したau電話の状態	表示なし(検索可能)：au電話の位置を確認可能 同意待ち(検索不可)：au電話に登録情報を送信済み ※同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。 ※(メニュー)→[再登録]を選択すると登録情報を再送できます。
② 登録したau電話の名前	
③ 登録したau電話の電話番号	
④ パートナーリストに登録した日時	

●詳細画面は、登録が完了しているときのみ表示できます。

お知らせ ●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。

いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 位置確認が許可されているau電話から1つ選択→[位置確認]

W44Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は完了画面が表示されます。

お知らせ ●[地図を表示]を選択するとau電話の位置を地図および住所で確認できます。●[リトライ]を選択すると位置確認メッセージを再送できます。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録依頼を受信し、位置確認されることを許可した場合、許可ユーザーリストに登録されます。最大で5件まで登録できます。

1 いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]


許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 登録されたau電話から1つ選択→項目から1つ設定

未許可	選択したau電話からの位置確認を許可 ①◉(許可)→[はい]→[送信]
表示なし(検索可能)	◉(設定)を押して選択したau電話からW44Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定) [自動(確認なし)]:位置確認されたときに確認画面を表示せずにW44Sの位置をお知らせ [手動(確認あり)]:位置を確認されるたびに確認画面を表示 確認画面で[はい]を選択するとW44Sの位置をお知らせ [拒否]:W44Sの位置を知らせない

※au電話の状態によってできる操作は異なります。

■許可ユーザーリスト画面の見かた

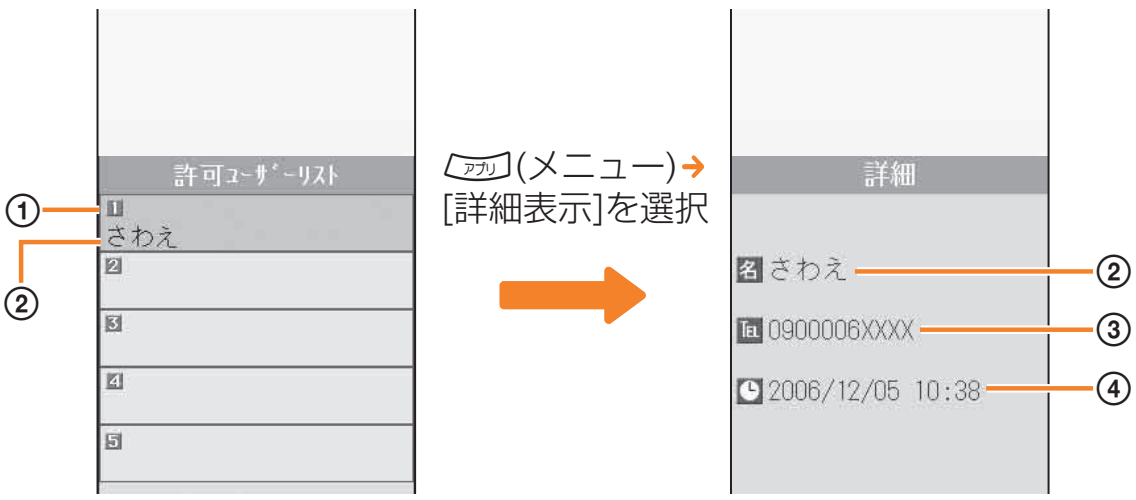

① 登録されたau電話の状態	表示なし(検索可能):au電話からW44Sの位置を確認可能 未許可(検索不可):au電話からの登録依頼を保留中 ※◉(許可)→[はい]→[送信]を選択すると、位置確認を許可できます。
② 登録されたau電話の名前	
③ 登録されたau電話の電話番号	
④ 許可ユーザーリストに登録した日時	

EZナビ

登録依頼を受信したときは

待受画面を表示→au電話から登録依頼を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]

au電話から位置を確認されたときは

[応答設定](255ページ)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(254ページ)を[手動(確認あり)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受画面を表示→位置確認を許可したau電話からW44Sの位置を確認される→[はい]→◉(OK)

お知らせ **「許可ユーザーリストを確認する」について** ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。
「登録依頼を受信したときは」について ●登録依頼を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録されます。●位置確認を拒否する場合は登録許可の確認画面で[いいえ]を選択してください。●ナビパスワードを設定していない場合は、ナビパスワードを設定してください(249ページ)。●登録依頼を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、登録を許可できません。
「au電話から位置を確認されたときは」について ●位置を確認されると、安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W44Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では、位置確認情報を受信できません。●マナー設定(105ページ)がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置およびW44Sの位置を確認してきたau電話の位置をそれぞれ30件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。

1 **いつでも位置確認画面を表示→[位置確認履歴]→◀▶**

位置確認履歴の一覧画面が表示されます(257ページ)。◀▶で確認された履歴と確認した履歴が切り替わります。

2 **履歴から1つ選択**

お知らせ ●[地図を表示]を選択すると位置確認時のau電話の位置を確認できます。●履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。●それぞれ10件まで保護できます。

いつでも位置確認の設定をする

1 **いつでも位置確認画面を表示→[設定]**

2 **各項目を設定**

応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW44Sの位置を確認されたときの動作を設定 [自動(確認なし)]：位置確認されたときに確認画面を表示せずにW44Sの位置をお知らせ [手動(確認あり)]：位置を確認されるたびに確認画面を表示 確認画面で[はい]を選択するとW44Sの位置をお知らせ [拒否]：W44Sの位置を知らせない ●許可ユーザーリスト画面でau電話を選択しても許可ユーザーリストの応答設定を個別に設定できます。
登録情報受信	安心ナビ位置確認対応のau電話から登録依頼を受信する/しないを設定
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更(261ページ)
音/バイブ設定	登録依頼を受信したときや、位置を確認されたときに音＋バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択

安心ナビ位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W44Sからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」(249ページ)をご参照ください。

位置確認メール画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビ位置確認]→[位置確認メール]→ナビパスワードを入力→[OK]

位置確認メール画面



お知らせ　●[今後この画面を表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。●新しい位置確認メールの受信履歴がある場合は、お知らせが表示されることがあります。◉(OK)を押してください。

位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

1. **位置確認メール画面を表示→[位置確認メール]→アドレス帳データから1つ選択**

   位置確認メールの作成画面が表示されます。

2. **[本文]→本文を入力→[OK]→[送信]**

   本文は全角/半角38文字まで入力できます。
   位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

位置確認メールを受信したときは

待受画面を表示→位置確認メールを受信→◉(OK)→[はい]→[OK]

お知らせ　**「位置確認メールを利用する」について**　●位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●[地図を表示]を選択するとEZナビウォーク機能を利用して位置確認時のau電話の位置を確認できます。●[リトライ]を選択すると位置確認メールを再送できます。

「位置確認メールを受信したときは」について　●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●位置確認メールを受信するとW44Sの位置を送信元のau電話へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。位置確認メールの本文を確認する場合は、[本文を表示]を選択、位置を知らせない場合は[いいえ]を選択してください。●位置確認メール送信中に安心ナビ位置確認アプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

位置確認メールの送受信履歴を確認する


位置確認メールの送受信履歴を新しいものからそれぞれ30件まで記憶します。位置確認に成功していると簡単に位置を確認できます。

1 **位置確認メール画面を表示→[履歴]→◀▶**

◀▶で受信履歴画面と送信履歴画面が切り替わります。

2 **位置確認メールを選択**

■履歴画面の見かた

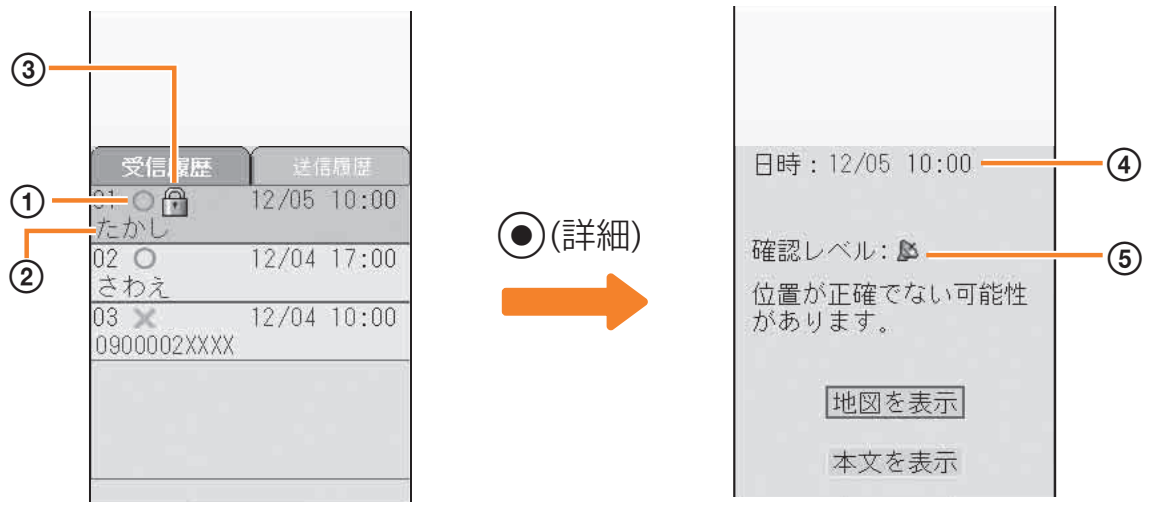

① **位置確認結果**	○：GPS情報の取得に成功	×：GPS情報の取得/送受信に失敗
② **相手の名前**		
③ **保護履歴**		
④ **位置確認メールを送受信した日時**		
⑤ **GPS情報の確認レベル**		

お知らせ　●履歴の一覧画面で履歴の[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。●送受信履歴は、それぞれ10件まで保護できます。●[地図を表示]を選択すると位置確認時のau電話の位置を確認できます。●[本文を表示]を選択すると本文を確認できます。

位置確認メールの設定をする

1 **位置確認メール画面を表示→[設定]**

2 **各項目を設定**

起動設定	**位置確認メール画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定**
音/バイブ設定	**位置確認メールを受信したときに音+バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択**

位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバで位置確認メールの利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

1 **位置確認メール画面を表示→[ヘルプ/問合せ]**

2 **項目から1つ選択**

[サービス説明]：位置確認メールのサービス内容を確認
[利用規約]：位置確認メールの利用規約を確認
[お問い合わせ]：位置確認メールについての不明な点を問い合わせ

安心ナビエリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

●安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定するには」（249ページ）をご参照ください。

代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、通知先に登録したau電話を持つお母様が簡単に確認できます。

お知らせ　●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。●実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。●相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。●検索時、位置情報通知時は、EZアプリ送信料がかかります。●エリア通知設定側（お子様側）がエリア通知開始時刻に通話やメールなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。●エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、エリア通知先側（お母様側）には開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

安心ナビエリア通知画面を表示する

EZナビメニューを表示→[安心ナビエリア通知]→ナビパスワードを入力→[OK]

安心ナビエリア通知画面



お知らせ　●[今後この画面を表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からナビパスワードの確認画面は表示されません。

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。10件まで登録できます。

1 安心ナビエリア通知画面を表示→[エリア通知リスト]

エリア通知リスト画面が表示されます。

2 番号から1つ選択→●(OK)→各項目を設定→アプリ(完了)→[OK]

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

開始時刻	**GPS情報を取得し始める時刻と繰返しを設定** ①時刻を入力→項目から1つ選択→アプリ(確定) [オフ]:繰返しを解除 [毎日]:エリア通知を毎日動作 [曜日指定]:指定した曜日のみ動作 ●時刻は10分単位で設定できます。
通知エリア	**通知タイミングの基準地点を設定** ①[通知エリア]→設定方法から1つ選択 [現在地]:現在地のGPS情報を登録 [アドレス帳から]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録 [Myスポットから]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録 ②エリアを設定→アプリ(登録)→[エリア名称]→エリア名称を入力(全角/半角12文字以内)→アプリ(確定) [地図を表示]を選択すると通知エリア周辺の地図を確認できます。
通知タイミング	**お知らせするタイミングを設定** ①◆で[通知エリアに入った時]/[通知エリアから出た時]のどちらかにカーソル移動→アプリ(確定)
通知範囲	**通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定** ①[標準]/[広域]のどちらかを選択→アプリ(確定) [標準]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 [広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定 ●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらかじめ、何度か試すことをおすすめします。
通知先・メッセージ	**アラームと同時に安心ナビエリア通知に対応したau電話に通知** ①[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→[メッセージ]→メッセージを入力(全角/半角38文字以内)→アプリ(確定) ●[通知しない]を選択してチェックを付けてアプリ(確定)を押すと、通知先は設定されません。

お知らせ ●エリア通知リスト画面でアプリ(メニュー)を押すと、エリア通知の[ON/OFF]の切り替え、[タイトル編集]、[設定変更]、[新規登録]が行えます。

指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。[エリア通知リスト](259ページ)で設定した[通知タイミング]および[通知エリア]と一致するとアラームが鳴ります。

au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

自動エリア通知のメッセージを受信します。◉(OK)を押すと詳細画面を表示します。

ご注意 ●指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。●安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再起動します。

お知らせ ●通知先を設定しているときは[アプリ](通知)を押すか何も操作しないと約5秒後に設定した通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、[アプリ](確認)→◈でエリア通知にカーソル移動→[📖](中止)→[はい]→◉(OK)で中止できます。●エリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、安心ナビエリア通知アプリを利用できません。EZアプリ終了後、GPS情報を取得し始めます。●GPS情報を取得し始めてから約2時間後に安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。●EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。●マナー設定(105ページ)がされている場合は、マナー設定に従ってアラームが鳴ります。

受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が最大で30件まで記憶されます。

安心ナビエリア通知画面を表示→[受信履歴]→受信履歴から1つ選択

お知らせ ●受信履歴の[削除]、[全件削除]が行えます。

安心ナビエリア通知の設定をする

1. **安心ナビエリア通知画面を表示→[設定]**
2. **各項目を設定**

起動設定	安心ナビエリア通知画面を表示するときにナビパスワードによる認証画面を表示する/しないを設定
音/バイブ設定	通知を行う場合などに音+バイブ/音/バイブ/オフからお知らせするパターンを選択

安心ナビの利用規約などを確認する


安心ナビの利用規約の確認や問い合わせなどを行うことができます。

1. **安心ナビエリア通知画面を表示→[ヘルプ/問合せ]**
2. **項目から1つ選択**

[サービス説明]:安心ナビエリア通知のサービス内容を確認
[利用規約]:安心ナビの利用規約を確認
[お問い合わせ]:安心ナビエリア通知についての不明な点を問い合わせ

EZナビの設定をする

1 EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]

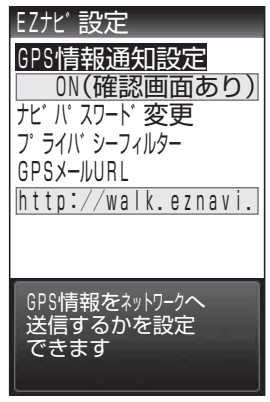

2 各項目を設定

GPS情報通知設定	**地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示する/しないを設定** ●[ON(確認画面なし)]に設定すると、確認画面は表示されません。 ●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。
ナビパスワード変更	**安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するパスワードを変更** ●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストに登録されているau電話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度設定が必要です。 ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。 ①[はい]→[ナビパスワード入力]→現在のパスワードを入力 ②新しいナビパスワードを入力→[はい] **ナビパスワードをリセットするには** ①[はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→新しいナビパスワードを入力→[はい]
プライバシーフィルター	**アドレス帳に登録していないau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージON/OFFを設定拒否** ①ロックNo.を入力→[番号指定]/[アドレス帳登録外]のどちらかを選択→各項目を設定 [番号指定]　設定：指定したau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを拒否する/しないを設定 番号リスト：受信拒否する相手を10件まで入力 [アドレス帳登録外]：アドレス帳に登録していない相手からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを拒否する/しないを設定
GPSメールURL	**GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定** **GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示** ①◉(変更)→[はい]→入力方法から1つ選択 [初期設定値]：お買い上げ時の設定(http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す [直接入力]：URLを直接入力(半角256文字以内) ●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

au Music

au Musicについて

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。
また、うたとも™や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。
さらにW44Sでは、SonicStageから"メモリースティック Duo"に転送した音楽データを再生することもできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音楽が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW44Sに接続しておいてください(49ページ)。

■「au Music ライブラリ」と「M.S. Music ライブラリ」

W44Sには2つのライブラリが用意されており、データの種類によって分類されています。

ライブラリ	データの種類
au Music ライブラリ	・データフォルダ(本体、M.S.)に保存されている着うたフル®、プレイリスト ・au Music Portからデータフォルダ(本体、M.S.)に転送したCD読み込みデータ ・LISMO Music Storeで購入した着うたフル® ・データフォルダ(本体、M.S.)、デジカメフォルダに保存されているjpg画像
M.S. Music ライブラリ	・SonicStageから"メモリースティック Duo"のM.S. Musicフォルダに転送したデータ("ATRAC") ・インターネットの音楽配信サービスなどからダウンロードし、"メモリースティック Duo"のM.S. Musicフォルダに保存したデータ("ATRAC")

au Musicのメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→◀▶で♫(au Music)にカーソル移動

au Music
メニュー




au Music Player	263ページ	au Music Playerを起動
EZ Music!へ接続	209ページ	EZ Music!のサイトへ接続
LISMOフォルダ	167ページ	データフォルダ(本体)の[LISMO]フォルダを表示

au Music Playerを起動する

au Musicメニューを表示➔[au Music Player]

au Music Playerメニューが表示され、画面にが表示されます。
メインメニューを表示➔[au Music Player]を選択してもau Music Playerメニューを表示できます。

au Music Player メニュー

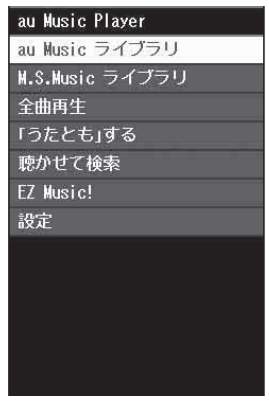

au Music ライブラリ	263ページ	ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから転送した楽曲を表示・再生 プレイリストやフォトアルバム機能を利用
M.S. Music ライブラリ	263ページ	SonicStageから“メモリースティック Duo”に転送した楽曲を表示・再生
全曲再生	264ページ	au Music ライブラリとM.S. Music ライブラリ両方の楽曲を再生
「うたとも」する	270ページ	関連するサイトへ接続
聴かせて検索	271ページ	聴かせて検索を利用
EZ Music!	209ページ	EZ Music!のサイトへ接続
設定	272ページ	au Music Playerを利用する際の環境を設定

お知らせ ●データフォルダに楽曲データがある場合は、待受画面を表示➔(1秒以上)➔[LISMO]➔[着うたフル]/[ミュージック]/[プレイリスト]➔●(プレイヤー)を押してもau Music Playerを起動できます。

楽曲を再生する

au Music ライブラリの楽曲を再生する場合


au Music Playerメニューを表示➔[au Music ライブラリ]➔[全曲一覧]➔●(►)

[プレイリスト]:データフォルダに保存されているプレイリストを表示
[アーティスト一覧]:データフォルダに保存されているデータをアーティストの名前順に表示
[アルバム一覧]:データフォルダに保存されているデータをアルバムのタイトル順に表示
[全曲一覧]:データフォルダに保存されているデータをすべて表示
[フォトアルバム]:フォトアルバムを表示

全曲一覧画面



プレイヤー再生画面

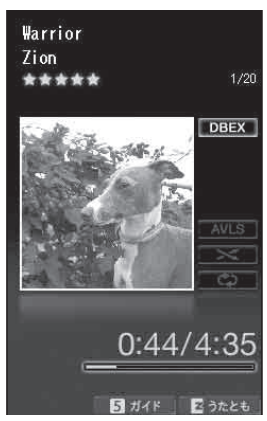

M.S. Music ライブラリの楽曲を再生する場合

au Music Playerメニューを表示➔[M.S. Music ライブラリ]➔で[全曲一覧]にカーソル移動➔●(►)

[全曲一覧]:M.S. Musicフォルダに保存されているデータをすべて表示
[(グループ名)]:M.S. Musicフォルダに保存されているグループを一覧で表示

■再生中の操作

操作		目的
W44S	ステレオイヤホンのリモコン	
◀	⏮	頭出し/前のデータの頭出し
◀(1秒以上)	⏮(1秒以上)	巻き戻し
▶	⏭	次のデータの頭出し
▶(1秒以上)	⏭(1秒以上)	早送り
●	—	一時停止/再生
▲[1]/(≡○≡)	⊞	音量を上げる
▼[1]/(📷)	⊟	音量を下げる
0	—	BGM再生
1/3[1)2)3)]	—	歌詞を表示
4[1]	—	ランダム再生する/しないを設定
5[1]	—	キー操作のガイドを表示
6[1]	—	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定
📖(切替)	—	再生画面をプレイリスト再生画面➔プレイリスト情報画面[4]➔プレイヤー再生画面の順に切り替え
クリア	—	au Music Playerメニューに戻る
PWR	—	au Music Player終了/BGM再生切り替え
—	⊖	au Music Player終了

1) プレイヤー再生画面の場合のみ有効です。
2) au Music ライブラリのデータ再生時のみ有効です。
3) データによっては表示されません。
4) [トップ20]/[トップレート]/[最近聴いた曲]のプレイリスト再生時には表示されません。

画面の表示方法を切り替えるには

au Music ライブラリの全曲一覧画面でタブ表示➔リスト表示の切り替えができます。

リスト表示に切り替える場合

全曲一覧画面を表示➔アプリ(メニュー)➔[リスト表示切替]

タブ表示の場合はカナ順➔アルファベット順の切り替えができます。

全曲一覧画面(タブ表示)を表示➔アプリ(メニュー)➔[表示切替]
➔[カナ順モード]/[アルファベット順モード]のどちらかを選択

お知らせ　●W41S/W42S/W43S/W44S以外の機種でダウンロードした楽曲データはau Music Playerで再生できません。あらかじめau Music Playerに対応したデータに変換してください(198ページ)。●アーティスト一覧画面で📖(アルバム別)を押すと、アルバム一覧に切り替わります。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に●(試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を途中で中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。

全楽曲を再生する

au Music ライブラリとM.S. Music ライブラリ両方の楽曲を連続して再生することができます。

au Music Playerメニューを表示➔[全曲再生]➔●(▶)

再生中の楽曲の詳細情報を表示する

再生画面を表示➔アプリ(メニュー)➔[楽曲詳細表示]

再生時の音に関する設定をする

1 **再生画面を表示→アプリ(メニュー)→[サウンド設定]**

2 **各項目を設定**

DBEX設定	音質を最適化する/しないを設定
イコライザ設定	音質を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]から選択
BASS設定(イヤホンのみ)	低音の設定を[ON1]、[ON2]、[OFF]から選択
サラウンド設定	サラウンド再生を設定する/しないを設定

お知らせ ●DBEX設定を[ON]に設定しているときは、イコライザ設定、BASS設定(イヤホンのみ)、サラウンド設定の各設定が無効になります。●[BASS設定(イヤホンのみ)]の設定は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないよう制限することができます。

再生画面を表示→アプリ(メニュー)→[AVLS設定]→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

[Normal]:音量を制限しない
[Limit]:音量が[10]より上がらないよう制限する

お知らせ ●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。●AVLSとは「Automatic Volume Limiter System」の略です。

BGMとして再生する

au Music Playerで楽曲を再生しながら、他の操作を行うことができます。

au Music Playerで楽曲を再生中に PWR →[BGM再生]

[BGM再生]:au Music Playerを終了するが、楽曲はバックグラウンドで再生
[プレイヤー終了]:au Music Playerを終了
[キャンセル]:au Music Playerの起動を継続

BGM再生中の情報表示(「スマートバー」機能)

BGM再生中に次の楽曲の再生が始まったり、ステレオイヤホンで頭出しや早送り、巻き戻し、音量調節を行うと、アイコン表示部に楽曲のタイトルやアーティスト名、音量が約5秒間表示されます。

BGM再生を終了するには

BGM再生中に待受画面を表示→ PWR →[プレイヤー起動]/[再生終了]/[キャンセル]から1つ選択

ご注意 ●BGM再生中にEZ・FMやau Media Tunerを起動すると、再生を終了します。●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。

お知らせ ●再生画面を表示→ 0 を押してもBGM再生に切り替えることができます。●待受画面でステレオイヤホンの ▶■ を押してもBGM再生が開始されます。ただし、待受EZアプリ起動中は再生できません。●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。BGM再生の休止中は画面にアイコンが表示されます。●BGM再生中に楽曲の再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

プレイリストを利用する

プレイリストには、以下の種類があります。
[トップ20]、[トップレート]、[最近聴いた曲]は自動的に作成されます。
[トップ20]：データフォルダに保存されているデータのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト
[トップレート]：データフォルダに保存されているデータのうちレート変更で設定したレート情報がランク5のデータのプレイリスト
[最近聴いた曲]：データフォルダに保存されているデータのうち再生した日付の新しい20曲のプレイリスト
[プレイリスト]：ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲データを登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲を登録できます。


[アーティスト一覧]からデータを登録する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[au Music ライブラリ]→[プレイリスト]→アプリ(メニュー)→[新規作成]

プレイリスト選択画面



プレイリスト作成画面

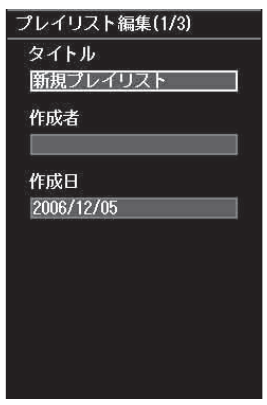

2 各項目を設定→アプリ(確定)

[タイトル]：タイトル(全角/半角20文字以内)を入力
[作成者]：作成者名(全角/半角64文字以内)を入力
[作成日]：作成日を入力

3 ◉(追加)→[アーティスト一覧]→アーティストから1つ選択→◇で楽曲データを選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

複数の楽曲データを登録する場合は、アプリ(決定)を押す前に◉(選択)→楽曲データの選択を繰り返してください。
データフォルダ(本体)の[プレイリスト]フォルダに保存されます。

コメントや画像をプレイリストに登録するには

プレイリスト作成画面を表示→(切替)→[コメント]→コメントを入力→(切替)→[画像]→[本体データフォルダ]/[外部メモリデータフォルダ]のどちらかを選択→画像から1つ選択→アプリ(実行)→アプリ(確定)

●以降の操作は、「プレイリストを作成する」(266ページ)の手順3をご参照ください。
●コメントは全角/半角128文字まで入力できます。

ご注意 ●再生制限のあるデータは登録できません。また、データによっては登録できない場合があります。

お知らせ **「プレイリストを作成する」について** ●M.S. Music ライブラリの楽曲データは登録できません。●データフォルダ(本体)に空き容量が300KB以上ない場合またはすでに2000件のデータが保存されているときは、プレイリストは作成できません。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも™で紹介されているプレイリストをダウンロード)。
「コメントや画像をプレイリストに登録するには」について ●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(M.S.)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。

再生中にプレイリストに登録する

再生画面を表示→アプリ(メニュー)→[プレイリストに登録]→プレイリストから1つ選択

お知らせ ●M.S. Music ライブラリの楽曲データは登録できません。

プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

1. プレイリスト選択画面を表示→◎で追加するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→●(選択)→[楽曲追加]
2. [アルバム一覧]→◎で追加するアルバムにカーソル移動→□(表示)→◎で楽曲データを選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

お知らせ ●◎でプレイリストにカーソル移動→□(表示)を押すと、選択しているプレイリストの内容を確認することができます。

プレイリスト内のデータを並べ替える

1. プレイリスト選択画面を表示→◎で並べ替えるプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→●(選択)→[並び替え]
2. 移動するデータを選択→移動先を選択→アプリ(決定)→アプリ(確定)

プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

プレイリストから複数のデータを解除する場合

1. プレイリスト選択画面を表示→◎で登録を解除するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[編集]→●(選択)→[登録解除]→[複数解除]

   [1曲解除]：1曲ずつ登録を解除
   [複数解除]：選択したデータの登録を解除
   [全曲解除]：プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除

2. 楽曲データを選択→アプリ(決定)→[はい]→アプリ(確定)

   ●(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

プレイリストの情報を表示する

プレイリスト選択画面を表示→◎で情報を表示するプレイリストにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[プレイリスト情報]

プレイリストに登録した画像、タイトル、作成者名、作成日、登録楽曲数、プレイリストの提供元、コメントが表示されます。

プレイリストの情報を編集するには

プレイリスト情報画面を表示→アプリ(編集)

お知らせ ●作成者名が未登録の場合は[プレイリスト作者名設定](272ページ)で設定した作成者名が表示されます。
●EZプレイリスト、トップ20、トッププレート、最近聴いた曲は編集できません。

楽曲のランクを設定する

再生中の楽曲にランクを設定します。ランク5の曲は、プレイリストの[トップレート]でまとめて再生することができます。

プレイヤー再生画面を表示→アプリ(メニュー)→[レート変更]→◀▶でレート情報を設定→◉(OK)

0～5の間で設定します。

お知らせ　●M.S. Music ライブラリの楽曲データにはランクを設定できません。

フォトアルバムを利用する

お好みの画像を最大90枚まで登録してスライドショーで再生できます。また、同時に楽曲を再生することもできます。フォトアルバムは最大30件まで作成できます。

フォトアルバムを作成する

データフォルダから画像を選択してフォトアルバムを作成します。

1 **au Music Playerメニューを表示→[au Music ライブラリ]→[フォトアルバム]→アプリ(メニュー)→[新規作成]→◉(選択)→タイトルを入力→アプリ(確定)**

タイトルは全角/半角20文字まで入力できます。

フォトアルバム選択画面



2 **◉(追加)→[本体]/[外部メモリ]のどちらかを選択→[全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択→画像を選択→アプリ(実行)→アプリ(確定)**

選択した画像には☑が表示されます。◉(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。

お知らせ　●登録できるデータは512KB以下のjpg画像のみです。●データフォルダ(M.S.)から画像を選択する場合、[全データ]は表示されません。●楽曲再生中はフォトアルバムを作成・編集できません。

フォトアルバムを再生する

フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で表示するフォトアルバムにカーソル移動→◉(►)

📖(表示)を押すと、フォトアルバム内に登録された画像がサムネイル表示されます。

お知らせ　●再生できないデータはスキップされます。

フォトアルバムに追加する

1 **フォトアルバム選択画面を表示→▲▼で追加するフォトアルバムにカーソル移動→アプリ(メニュー)→[フォト編集]→◉(選択)→[画像追加]**

2 **[本体]/[外部メモリ]のどちらかを選択→[全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択→画像を選択→アプリ(実行)→アプリ(確定)**

フォトアルバム内のデータを並べ替える

1. フォトアルバム選択画面を表示→(↕)で並べ替えるフォトアルバムにカーソル移動→(アプリ)(メニュー)→[フォト編集]→(●)(選択)→[並び替え]
2. 移動する画像を選択→移動先を選択→(アプリ)(決定)→(アプリ)(確定)

フォトアルバムからデータを解除する

フォトアルバムから登録されているデータを解除することができます。

フォトアルバムから複数のデータを解除する場合

1. フォトアルバム選択画面を表示→(↕)で登録を解除するフォトアルバムにカーソル移動→(アプリ)(メニュー)→[フォト編集]→(●)(選択)→[登録解除]→[複数解除]

   [1件解除]：1件ずつ登録を解除
   [複数解除]：選択したデータの登録を解除
   [全件解除]：フォトアルバム内にあるすべてのデータの登録を解除

2. 画像を選択→(アプリ)(決定)→[はい]→(アプリ)(確定)

   (●)(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

フォトアルバムのタイトルを編集する

1. フォトアルバム選択画面を表示→(↕)で編集するフォトアルバムにカーソル移動→(アプリ)(メニュー)→[タイトル編集]→(●)(選択)
2. タイトルを入力→(アプリ)(確定)

   全角/半角20文字まで入力できます。

フォトアルバム表示中のBGMを設定する

プレイリストをBGMに設定する場合

1. フォトアルバム選択画面を表示→(↕)で設定するフォトアルバムにカーソル移動→(アプリ)(メニュー)→[BGM設定]→(●)(選択)
2. [プレイリスト]→(↕)でプレイリストにカーソル移動→(●)(決定)→(アプリ)(確定)

お知らせ ●プレイリストから楽曲データを選択して登録することはできません。楽曲を登録する場合は[アーティスト一覧]、[アルバム一覧]、[全曲一覧]から選択してください。●M.S. Music ライブラリの楽曲データは登録できません。

フォトアルバムを削除する

- フォトアルバム選択画面を表示→(↕)で削除するフォトアルバムにカーソル移動→(アプリ)(メニュー)→[削除]→[はい]

うたとも™を利用する

EZweb契約要

うたとも™は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

ご注意 ●うたともTMで同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です（有料サービス）。

au Music Playerメニューから起動する

1 au Music Playerメニューを表示→[「うたとも」する]

うたともTMのマイページが表示されます。




このへんランキング	近くの地域で聴かれている曲TOP3を知る
よく聴く曲	ご自分が聴いている楽曲一覧を表示
あなたに似ている人	音楽の趣味が似ている人を表示
マイ掲示板	ご自分の掲示板を作成・表示
プロフィール	ご自分のプロフィールを公開
DUOBLOGへのリンク	DUOBLOGに接続
あしあと	今までご自分にアクセスした人を確認
これまでに書いたレビュー	楽曲へのコメントを表示
公開プレイリスト・管理	ご自分のプレイリストを公開
お気に入りに登録した曲	お気に入りの曲を登録、表示
最新情報	最新の情報を表示
サービスについて/ヘルプ	サービスの説明などを表示

お知らせ ●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー（0）を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

楽曲を聴きながら起動する

1 再生画面を表示→E（うたとも）

再生中の曲のページが表示されます。

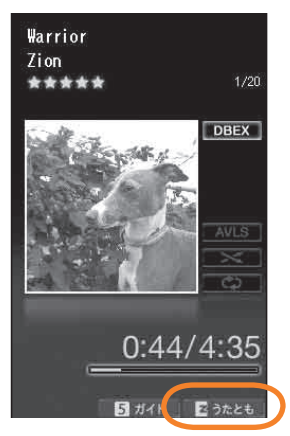


お知らせ ●M.S. Music ライブラリの楽曲を再生中はうたともTMを起動できません。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。


au Music

うたとも™を楽しむ

うたとも™のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。番号キー（1～3）を押すことで簡単に移動することができます。

music	おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供 ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも™内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示
people	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示 画像を選択するとその人のページへ移動
myself	プロフィールをはじめとするご自分の発信している情報の管理など、うたとも™を便利に楽しむための機能を表示

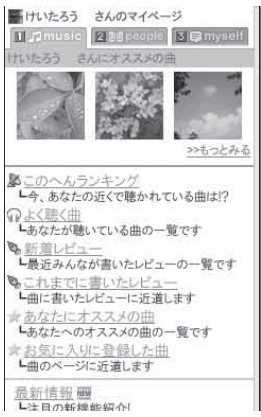

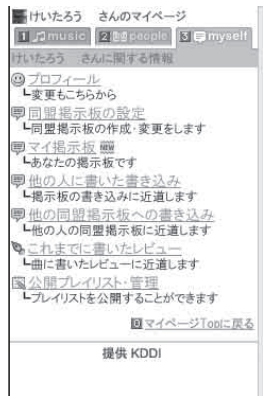

お知らせ ●お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。●掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。●[あしあと]には最大20件まで表示されます。●au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも™で取り扱いしていないものもあります。


聴かせて検索を利用する

EZweb契約要

ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。
楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

au Music Playerメニューを表示→[聴かせて検索]

聴かせて検索画面

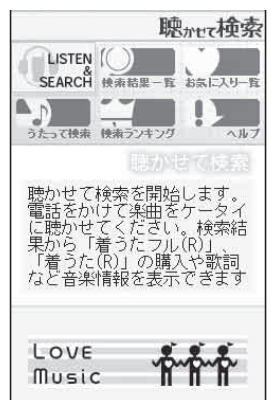

提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

聴かせて検索	流れている曲を検索
検索結果一覧	過去の検索結果一覧を表示
お気に入り一覧	検索結果や検索結果一覧から、お気に入り登録したものを一覧で表示
うたって検索	歌声を認識して楽曲情報を検索
検索ランキング	日ごと/月ごとの検索ランキング結果を表示
ヘルプ・登録	聴かせて検索についての説明や使いかたを表示


楽曲情報を取得する

聴かせて検索から取得する場合

1 聴かせて検索画面を表示→聴かせて検索のアイコンを選択→画面に表示された電話番号に発信

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。
“ピッ”という電子音のあと、W44Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6 ～ 15秒程度聴かせてください。
“ピピッ”という電子音で検索が終了し、自動的に通話が切れます。
[うたって検索]の場合はW44Sの送話口に向かって「タタタ～」と鼻歌を5 ～ 10秒間歌ってください。
※歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌うほうが認識されやすくなります。

2 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示

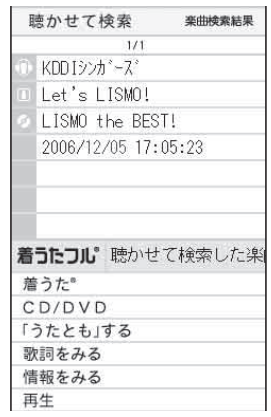

聴かせて検索結果画面で着うたフル®や着うた®、CDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®をダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。
また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。
Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

ご注意 ●楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お知らせ ●本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。ただし、30日間は無料です。●聴かせて検索を初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。●検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

au Music Playerを終了する

au Music Player起動中に→[プレイヤー終了]

お知らせ ●au Music Playerで楽曲を再生中にステレオイヤホンのを押すとau Music Playerを終了し、待受画面に戻ります。

au Music Playerの設定をする

1 au Music Playerメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定
画面テイスト設定	au Music Playerの画面のテイストを[Music center]/[auMusic]から設定
サービス利用確認設定	「うたとも™」「聴かせて検索」を利用する場合にサービス利用する旨の確認画面を表示する/しないを設定
スライドショー設定	[パターン設定]：画像を表示するパターンを[なし]/[ワイプイン]/[カラーイン]/[カラーアウト]/[縦/横交互スライド]から設定 ※[カラーイン]/[カラーアウト]を選択した場合はさらに、[ホワイト]/[ブラック]/[ピンク]/[オレンジ]/[ブルー]/[グリーン]から色を選択します。 [切替時間設定]：画像を切り替える時間を1～10秒で設定 [リピート設定]：スライドショーをリピートする/しないを設定 [ランダム設定]：スライドショーをランダムに再生する/しないを設定
プレイリスト作者名設定	プレイリストの作者名を入力(全角/半角64文字以内)
プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示


au Music Port

au Music Portでできること

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。
詳しくは、付属のW44S CD-ROMの[トップページ]→[au Music Port]をご参照ください。

1 音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ音楽CDデータや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に

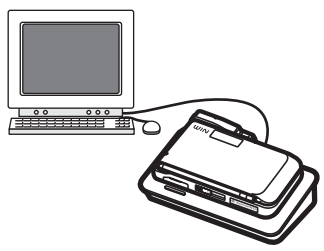


au電話で音楽を再生

au電話の着うたフル®をパソコンにバックアップ




2 写真や動画を見る

au電話のデータをパソコンにバックアップ

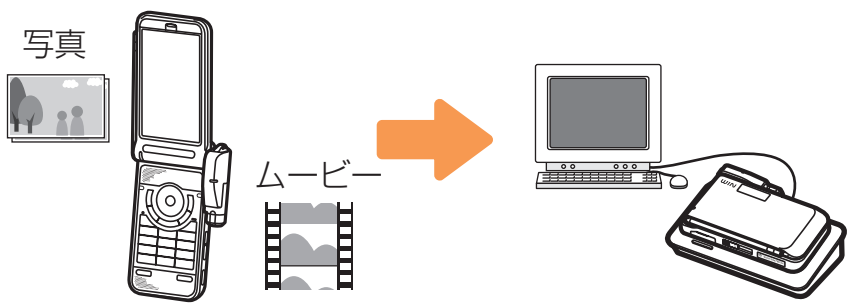

3 アドレス帳やスケジュール帳を使う

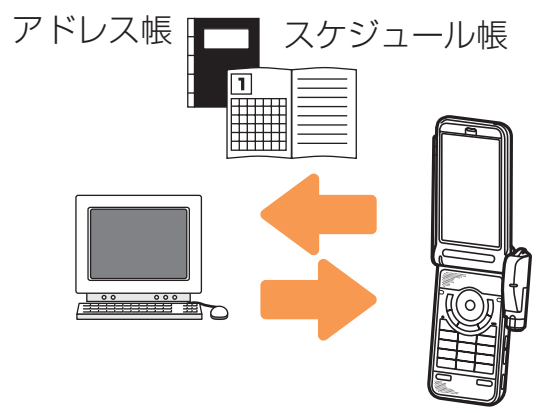


お知らせ ●ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。●au ICカードを差し替えて機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port]→[ツール]→「ユーザーの編集」から機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。●au Music PortからW44Sにデータを転送する場合は、USBモード選択（137ページ）を[データ通信/転送モード]に設定してください。

SonicStageで楽曲を取り込む

音楽CDやインターネットまたはパソコン上の楽曲データを"メモリースティック Duo"に転送し、W44Sで再生して楽しむことができます。

●詳しくは、SonicStageのヘルプまたはホームページ(http://www.SonyEricsson.co.jp/w44s/sonicstage_help/)をご参照ください。
●あらかじめ付属のCD-ROMから「SonicStage」をインストールしてください。
　インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
●SonicStageは付属の「SonicStage CP」をご使用ください。
●SonicStageで使える音楽CDは、COMPACT DISC DIGITAL AUDIOのマークが入っているCDのみです。コピーコントロールCDでの動作は保証できません。
●インストール後初めてSonicStageを使用する場合は、あらかじめW44Sとパソコンがマスストレージモードで接続できることを確認してください(191ページ)。

楽曲をパソコンに取り込む

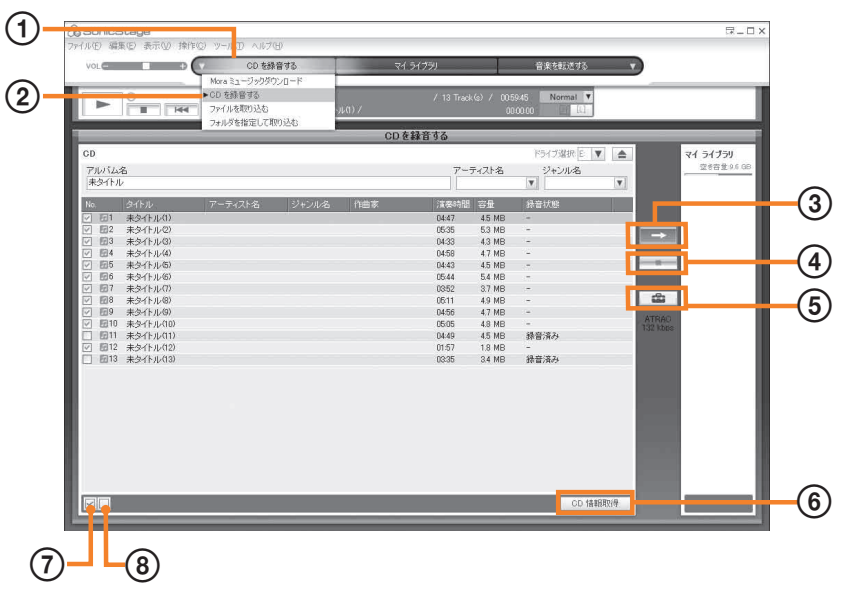

① [音楽を取り込む]
② 取り込み元選択リスト
③
④
⑤
⑥ [CD情報取得]
⑦
⑧

Windows® XPで音楽CDを取り込む場合

1 **Windows®の「スタート」から「すべてのプログラム」[1]→「SonicStage」→「SonicStage」をクリック**

[1] Windows® 2000では「プログラム」と表示されます。

2 **取り込む音楽CDをパソコンのCDドライブに挿入**

取り込み元選択リストに「CDを録音する」と表示されます。

3 **「音楽を取り込む」にポインタ移動→「CDを録音する」をクリック**

音楽CDの曲が音楽を取り込む画面(CD)に一覧で表示されます。

4 **取り込む曲番号をクリック**

曲番号をクリックするとが表示されます。すべての曲にを付けるときは、をクリックします。すべての曲のを外すときはをクリックします。

5 **音楽CDを取り込むときのフォーマットとビットレート(kbps)を変更**


をクリックすると、「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスが表示されます。「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスでフォーマットを「ATRAC」に設定してください。これ以外の形式で取り込んだ場合は、パソコンから"メモリースティック Duo"に転送する際にファイル形式を変換する必要があります。

6 **をクリック**

お知らせ　●CD情報を自動で取得できなかった場合は、「CD情報取得」をクリックすると、音楽CDの情報(アルバム名やアーティスト名、タイトルなど)を曲一覧に取り込むことができます。CD情報を取り込むにはインターネットに接続している必要があります。●取り込みを中止するにはをクリックしてください。

楽曲をパソコンから“メモリースティック Duo”に転送する

●転送できる回数は、制限がある場合があります。
●転送が完了するまで卓上ホルダからW44Sや付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01)を取り外したり、W44Sから“メモリースティック Duo”、電池パックを取り外さないでください。
●MP3形式で取り込んだ楽曲を“メモリースティック Pro Duo”に転送する場合は、転送モードの設定で「指定転送」にチェックを入れてから転送してください。
指定転送を行わないと、MP3形式のまま“メモリースティック Pro Duo”に転送されます[1)]。MP3形式のデータはW44Sでは再生できません。
[1)] “メモリースティック Duo”に転送する場合は、ATRAC形式に変換されます。
●あらかじめUSBモード選択(137ページ)を[マスストレージモード]に設定してください。

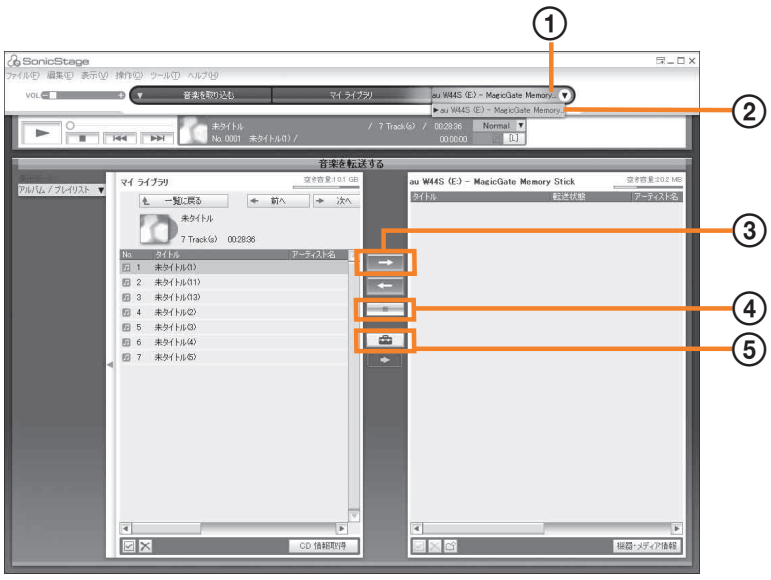

① [音楽を転送する]
② 転送先選択リスト
③
④
⑤

1 **USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示→W44Sを卓上ホルダに押し込む**

W44Sの画面にが表示されます。
“メモリースティック Duo”が「マイコンピュータ」の「Memory Stick-MG」として認識され、転送先選択リストに「au W44S」と表示されます。

2 **「音楽を転送する」にポインタ移動→「au W44S」をクリック**

3 **マイライブラリの一覧で転送する曲をクリック**

複数の曲を一度に転送する場合は、「Ctrl」キーを押しながら選択します。
アルバム内の曲をまとめて転送する場合は、アルバムを選択してください。

4 **転送モードを変更**

をクリックすると、「転送モードの設定」ダイアログボックスが表示されます。「転送モードの設定」ダイアログボックスで「通常転送」に設定してください。
※「楽曲をパソコンに取り込む」(274ページ)の手順5で指定している以外の形式で録音した場合のみ必要です。

5 **をクリック**

転送が完了したら、パソコンからUSBケーブルを取り外してください(192ページ)。

ご注意 ●“メモリースティック Duo”の空き容量が転送しようとした楽曲の容量よりも少ない場合は転送できません。●再生制限のある楽曲は転送できない場合があります。●転送中は、パソコンのサスペンド、スリープ(スタンバイ状態)、ハイバネーション(休止状態)機能は働きません。●SonicStageで入力した文字の種類や文字数によっては、W44Sで表示できない場合があります。●SonicStageで登録したジャケット画像はW44Sで表示できない場合があります。表示できるジャケット画像はデータサイズ65KB以内、画像サイズ360×360以内のjpg画像です。

お知らせ ●転送を中止するにはをクリックしてください。

EZアプリ(BREW®)

EZアプリ(BREW®)について

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- 本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1：00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

EZアプリメニューを表示する

待受画面を表示→(アプリ)

EZアプリメニューが表示され、画面にが表示されます。
EZサービスメニューを表示→でA(EZアプリ)にカーソル移動→[EZアプリフォルダ]を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

EZアプリ
メニュー



お知らせ　●EZアプリメニューでを押すと、終了して待受画面に戻ります。●お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています(280ページ)。ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニューの表示を切り替える

1. **EZアプリメニューを表示→(切替)**
2. **表示方法から1つ選択→(OK)**

   EZアプリメニューの表示方法を[アイコン表示大]/[アイコン表示小]/[一覧表示]/[縦アイコン表示]から選択します。

EZアプリを探そう！を利用する

「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



EZアプリをダウンロードして起動する

1 EZアプリメニューを表示→ (探そう)

2 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→●(はい)

タイトルで探す！	**キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード** ①●(入力)→キーワードを入力→●(検索) ②EZアプリから1つ選択→●(はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード
ジャンルで探す！	**ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード** ①ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→●(はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

お知らせ　●EZアプリは「EZアプリを探そう！」のほかに最大127件(115.0MB)までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW44S内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(11ページ)をご参照ください。●ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除するか、データフォルダ(本体)内のデータを移動または消去してください(331ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●[EZアプリを探そう！]は削除できません。

EZアプリを起動する

EZアプリメニューから起動する

W44Sには、あらかじめ13件のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。
サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて」(280ページ)をご参照ください。

EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→●(起動)

EZアプリが起動し、画面に が表示されます。

[一発起動]に設定したEZアプリを起動するには

待受画面を表示→ (アプリ)(1秒以上)

ご注意　●削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう！]から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容(332ページ)は、お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。また、[FeliCaロック]が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

お知らせ ●EZアプリの操作方法は各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供先にお問い合わせください。●EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアプリは、が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアプリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。●音量調節のできないEZアプリの再生音量は通常着信音に従います。[STEP UP]、[STEP DOWN]に設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。

指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ ●起動時刻に電源が入っていない場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。
起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

お知らせ ●Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。
操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

EZアプリを起動中にできること

電話をかける(Phone to)	**表示されている電話番号に電話をかける**
Eメールを送る(Mail to)	**表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動**
サイトへジャンプする(URL to)	**表示されているURLに接続し、情報サイトを表示**
カメラを使う	**カメラを利用してバーコードなどを読み取る(283ページ)**
アドレス帳の内容を引用する	**アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳への登録**
データフォルダを利用する	**データフォルダ(本体)へファイルを保存したり、データフォルダ(本体)からファイルを表示**
EZアプリ通信をする	**EZアプリによっては、サイトとの通信が可能**
GPS情報を取得する	**表示されている情報からGPS情報を取得**

お知らせ ●[ダイヤル制限]、[メール制限]、[EZweb制限]、[アドレス帳制限]を設定しているときは、各操作を行えません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を[通知しない]に設定してもEZ番号を送出することがあります。●Cメールを受信した場合、着信音やバイブレータは動作しません。アイコンのみが表示されます。

EZアプリを中断/終了する

EZアプリ起動中に[PWR]→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]：EZアプリを一時停止
[終了]：EZアプリを終了
[キャンセル]：EZアプリの起動を継続

ご注意 ●待受EZアプリ(279ページ)に設定したEZアプリは中断できません。●EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては[中断]/[終了]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

お知らせ ●EZアプリによっては[クリア]で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(279ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、[PWR]を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリの設定をする

1 EZアプリメニューを表示→[アプリ](設定)

2 各項目を設定

待受EZアプリに設定	●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、[待受EZアプリ解除]と表示されます。 ●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 ●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 ●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 ●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。
一発起動設定	**待受画面で[アプリ](アプリ)を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるように設定** ●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。 ●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。 ●一発起動設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことがあります。
バージョンアップ確認	●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。 ●接続アニメーションの表示中でもEZアプリサーバと接続せず、W44Sのメモリ(キャッシュ)に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
詳細情報	**EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認** ●FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]も表示されます。ただし、アプリによって表示される項目は異なります。また、FeliCaロック中は[エリア]、[FeliCaチップ登録]の有無、[FeliCaチップ登録状態]、[メモリ使用量]は表示されません。
削除	**EZアプリを削除(330ページ)**
アプリ自動並べ替え	**EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの[アプリ一覧]から最後に起動したEZアプリをEZアプリメニューの1番目に表示する/しないを設定**
アプリ並べ替え	**EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定** ①EZアプリから1つ選択→●(OK)→移動先を選択→●(OK)→[アプリ](保存)
フォルダ使用状況	**データフォルダ(本体)のアプリ使用状況やバージョン情報を確認**

待受EZアプリ切替	①EZアプリから1つ選択→●(OK) ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると「待受EZアプリがありません。[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください」と表示されます。
一発起動切替	**待受画面で(アプリ)を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定** ①EZアプリから1つ選択→●(OK)
待受EZアプリ起動時間	**待受EZアプリの起動時間を設定** ①(編集)→起動時間を入力→●(確定)→●(OK) ●2～30秒の範囲で入力できます。

サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

●EZニュースフラッシュ(218ページ)
●Myスケジュール(280ページ)
●AND1バスケ(お試し版)(282ページ)
●EZテレビ 番組ガイド(282ページ)
●バーコードリーダー&メーカー(283ページ)
●おこづかい日記(285ページ)
●QUICPay設定アプリ(286ページ)
●クイック確認 For「Edy」(287ページ)
●EZナビウォーク(249ページ)
●EZ助手席ナビ(252ページ)
●安心ナビ位置確認(252ページ、256ページ)
●安心ナビエリア通知(258ページ)
●EZ・FM(293ページ)

ご注意 ●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途、通信料がかかります。

Myスケジュールを利用する

Myスケジュールは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。
Myスケジュールには最大200件まで登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[Myスケジュール]

待受画面を表示→→[Myスケジュール]にカーソル移動→●(起動)を押してもMyスケジュールを起動できます。

2 でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→●(詳細)→でタブを切り替え

予定	情報サイトからのお知らせを選択した場合: **情報サイトに接続**
	誕生日を選択した場合: **[メールをする]:誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信** **[電話をする]:誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信**
	予定を選択した場合: **予定の内容を表示** ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●(メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。
日記	**登録した日記の内容や画像を表示** ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●(メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
アルバム	**[Myアルバム投稿](281ページ)で登録した画像を表示**
(天気アイコン)	**[天気エリア設定](281ページ)で設定した地域の天気を表示**

■カレンダー表示中の操作

操　作	目　的
アプリ(メニュー)	メニューを表示(281ページ)
週(週表示)	週表示に切替
＊	前月を表示
＃	翌月を表示
クリア	選択されている日付の登録内容を表示/非表示

■Myスケジュールのメニューについて

Myスケジュールの各画面でアプリ(メニュー)を押すと、以下のようなメニューが表示されます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

情報更新		最新のデータをカレンダーとストレージサーバに反映
新規作成	予定	①項目を選択→内容を入力→アプリ(登録)→[はい]
	日記	①項目を選択→内容を入力→アプリ(登録)→[はい] ●[日記]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権なしのjpgデータです。登録できる画像のサイズは壁紙サイズ(240×320)です。 ●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	①項目を選択→内容を入力→アプリ(登録)→[はい] ●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
	Myアルバム投稿	アルバムに画像を登録 ①項目を選択→内容を入力→アプリ(登録)→[はい] ●[Myアルバム投稿]に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダに保存されている著作権なしのjpgデータです。登録できる画像のサイズは壁紙サイズ(240×320)以下です。 ●Myアルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定/休日解除		選択した日付を休日に設定/解除
その日のメール		ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
日記一覧		[新規作成]で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示 ●◉(選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。 ●日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●アプリ(メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
メモ一覧		[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示 ●◉(選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。 ●メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●アプリ(メニュー)→[編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。
Myページ		Myページトップへジャンプ
各種設定		[月/週表示設定]：Myスケジュール起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示]のどちらかを選択 [天気エリア設定]：天気を表示するエリアの設定 [配色パターン設定]：画面の配色パターンを7色から選択 [カレンダー開始曜日設定]：カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始まり]のどちらかを選択 [履歴削除設定]：削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力履歴]/[My地点]から選択 [通信確認画面設定]：[通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]のどちらかを選択 [読み込み]：データフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータをMyスケジュールにコピー [書き出し]：選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの[PIM情報]フォルダにコピー [アプリバージョン情報]：バージョン情報を表示
アプリ終了		Myスケジュールを終了

お知らせ ●Myスケジュールのカレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、オールリセット、EZアプリリセット（131ページ）を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、メインメニューを表示→［ツール］→［Myスケジュール］を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

AND1バスケ（お試し版）を利用する

アメリカ発のAND1ミックステープツアーから着想を得て作られた、業界初の本格派ヒップホップ・ストリートバスケットボールゲームです。実在する個性豊かなAND1プレイヤーが2on2で試合を繰り広げます。
斬新なプレイヤーコントロールに加え、リアルな背景、ヒップホップ系サウンドトラックが臨場感を高め、ストリートの環境を見事に再現しています。

待受画面を表示→［アプリ］（アプリ）→［十字キー］で［AND1バスケ（お試し版）］にカーソル移動→［●］（起動）





ご注意 ●AND1バスケ（お試し版）は横表示対応のゲームです。本体を横にしてゲームをお楽しみください。


EZテレビ 番組ガイドを利用する

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

メインメニューを表示→［TV/ラジオ］→［EZテレビ］→［EZテレビ番組ガイド］

■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります（有料）。

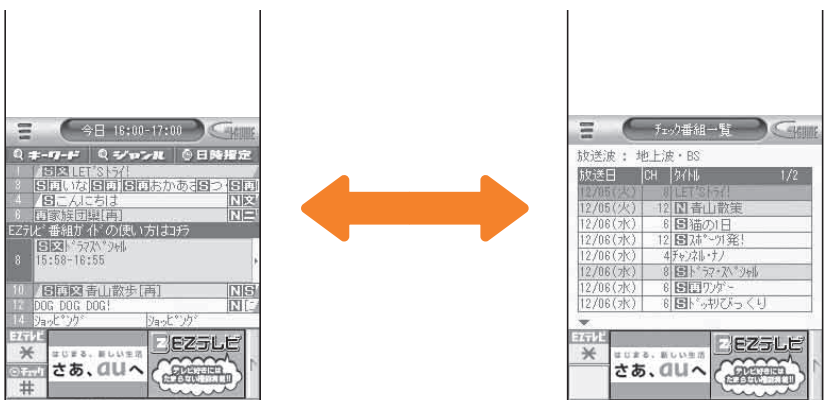

番組表の閲覧	地上波放送（Gガイドモバイル対応）、BS、スカパー！の番組表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
お知らせメール（デラックス[1]）	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトリンクなどをまとめることが可能


番組検索機能（デラックス[1]）	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約（デラックス[1]）	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送[2]
遠隔録画予約（プレミアム[1]）	外出先からも対応機器[2]に対して録画予約

[1] デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
[2] 詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認をお願いいたします。
《アクセス方法》EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZテレビ]

ご注意 ●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

バーコードリーダー＆メーカーを利用する

W44Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W44Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

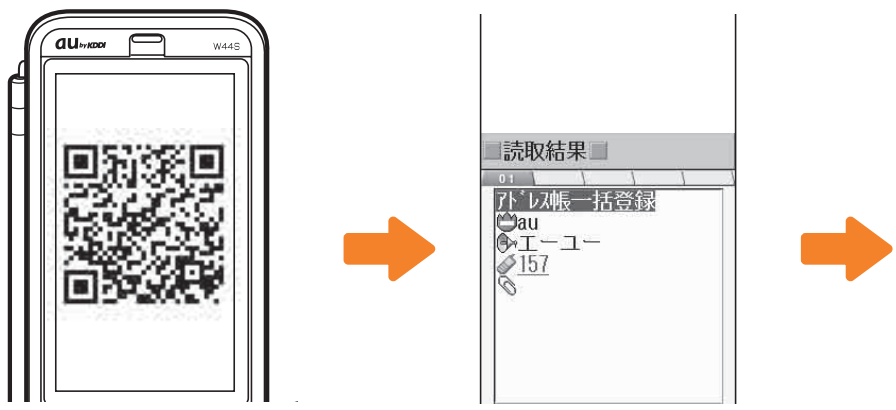

「バーコードリーダー」を起動しバーコードを読み込みます。 → コード内の情報を表示 →

- ●アドレス帳に登録する ●メールを作成する
- ●電話をかける ●URLを参照する
- ●EZナビウォークを起動する

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例　　QRコードの例

4 941787 023607

1 **待受画面を表示→[アプリ]（アプリ）→[方向キー]で[バーコードリーダー＆メーカー]にカーソル移動→[●]（起動）**

2 **[バーコード読込み]→メインディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW44Sを構える→[●]（AF）**

3 **[アプリ]（保存）→[●]（はい）→[●]（OK）**

続けて読み取るには

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に[読取キー]（読取）

読み取りに失敗した場合は

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示される→[●]（再読取）

アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳一括登録]→[●]（はい）→[●]（OK）

EZナビウォークを起動するには

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]→◉(はい)

バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示→アプリ(アプリ)→◈で[バーコードリーダー＆メーカー]にカーソル移動→◉(起動)→[プロフィール]→パターンから1つ選択→背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]→📖(保存)→◉(はい)→◉(OK)

バーコード
表示画面



バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

バーコード表示画面を表示→◉(確認)

コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選択できます。

バーコード表示画面を表示→アプリ(コメント)→コメントから1つ選択

ご注意 **「バーコードを読み取るには」について** ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
「バーコードを作成するには」について ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。

お知らせ **「バーコードリーダー＆メーカーを利用する」について** ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、◈でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中にアプリ(メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。
「続けて読み取るには」について ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
「アドレス帳に登録するには」について ●アドレス帳制限やダイヤル制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。
「バーコードを作成するには」について ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

おこづかい日記を利用する


「おこづかい日記」を利用して、おこづかい帳を作成できます。最大500件まで登録できます。また、Edyの利用履歴を「おこづかい日記」に反映できます。

- ●Edy履歴をご利用になるには、あらかじめEdy対応EZアプリをダウンロードし、Edyへの登録を行ってください。
- ●EZ FeliCaメニューの[一発起動切替]の設定を変更した場合は、EZアプリメニューまたはEZ FeliCaメニューの[アプリ一覧]から起動してください。

1 待受画面を表示➔EZ FeliCa(EZ FeliCaキー)(1秒以上)



2 各項目を設定

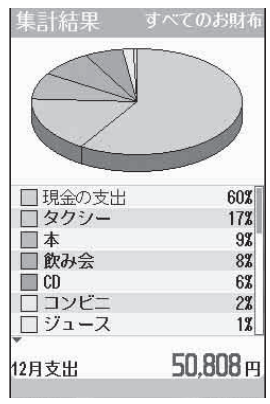支出登録	①(日付)➔年月日を入力➔●(決定) ②(お財布)➔お財布から1つ選択 ③(明細)➔項目から1つ選択➔●(決定) ④(金額)➔金額を入力➔●(決定) ⑤(画像)➔取得方法から1つ選択➔画像を登録 ⑥(メモ)➔メモを入力(全角/半角50文字以内)➔●(確定)➔アプリ(登録) ●明細は21個の項目から選択できます。お買い上げ時は12個の項目が登録されています。 ●金額は0円～999,999円の範囲で入力できます。 ●画像にはフォト/ピクチャー(拡張子jpg/png)のみ登録できます。また、360×360ドットより大きな画像や、100KBより大きい画像は登録できません。 **明細の項目を編集するには** ①明細選択画面を表示➔▲▼で編集する項目にカーソル移動➔アプリ(編集) ②項目名を入力(全角/半角8文字以内)➔●(確定)
支出一覧	**すべてのお財布の支出を表示し、項目ごとに詳細を表示または編集** ●支出項目を選択すると詳細を確認できます。 ●アプリ(切替)を押すと、すべてのお財布の支出一覧➔現金の支出一覧➔Edyの支出一覧➔追加したお財布の支出一覧の順に切り替わります。
データ集計	**お財布ごとの支出を集計** ①[集計対象]➔お財布から1つ選択 ②[集計単位]➔[月単位]/[週単位]/[日単位]から1つ選択➔アプリ(実行) ●集計結果表示画面でアプリを押すと、円グラフ➔棒グラフ➔リストの順に切り替わります。 
Edy履歴取得	**Edyの利用履歴データを取得/更新しておこづかい日記に反映**
設定	**[お財布追加/編集]:お財布の追加や、お財布のタイトル、アイコンを変更** **[集計単位]:おこづかい日記画面や支出一覧で表示する単位を[月単位]/[週単位]/[日単位]から選択** **[Edy履歴自動取得]:Edy履歴を自動的に取得する/しないを設定** **[確認画面設定]:データフォルダ(本体)にファイルの読み込み/書き込みを行うときに確認画面を表示する/しないを設定** **[オールリセット]:おこづかい日記アプリで設定したすべての設定やデータをお買い上げ時の状態に戻す** **お財布を追加するには** ①[お財布追加/編集]➔[新規作成] ②[分類アイコン]➔7種類のアイコンから1つ選択➔[タイトル]➔タイトルを入力(全角/半角8文字以内)➔●(確定)➔アプリ(確定)

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ[1](後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

[1] ポストペイ：クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。

1. **待受画面を表示→(アプリ)→◈で[QUICPay設定アプリ]にカーソル移動→◉(起動)**
2. **初期設定を実施**
3. **各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード→各種申請、登録を実施**

■サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象[1]になります。

[1] 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。
(2006年10月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、UFJニコス株式会社の7社です。(50音順))

◎提供：株式会社オーエムシーカード ◎お問い合わせ先：OMCサービスセンター
TEL：東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084
受付時間：9:15 ～ 20:00(月～土・祝) 10:00 ～ 20:00(日)
◎提供：株式会社オリエントコーポレーション ◎お問い合わせ先：オリコQUICPayデスク
TEL：049-271-3166
受付時間：9:30 ～ 17:30 年中無休
◎提供：株式会社クレディセゾン ◎お問い合わせ先：クレディセゾンインフォメーションセンター
TEL：東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577
受付時間：9:00 ～ 18:00 年中無休(1/1を除く)
※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、当初は「KDDI THE CARD」のみとなります。
◎提供：株式会社ジェーシービー ◎お問い合わせ先：JCBインフォメーションセンター
TEL：東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411
受付時間：9:00 ～ 17:00 年中無休(年末年始を除く)
◎提供：株式会社セントラルファイナンス ◎お問い合わせ先：CFアンサーセンター
TEL：0120-086-315(一般電話から)/052-300-1515(携帯電話・PHSから)
受付時間：9:30 ～ 17:30(土・日・祝日休み)
◎提供：トヨタファイナンス株式会社 ◎お問い合わせ先：トヨタファイナンスインフォメーションデスク
TEL：東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511
受付時間：9:00 ～ 17:30 年中無休(年末年始を除く)
◎提供：UFJニコス株式会社 ◎お問い合わせ先：UFJカードコールセンター
TEL：東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330
受付時間：9:00 ～ 17:30(土・日・祝日も営業)
※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

クイック確認 For「Edy」を利用する

あらかじめEdy対応EZアプリをダウンロードし、Edyへの登録を行っている場合は、Edyの残高を表示できます。

1 待受画面を表示→（アプリ）→で[クイック確認 For「Edy」]にカーソル移動→(起動)

残高表示中に本体を開くと、残高がメインディスプレイに表示されます。



EZ FeliCa

EZ FeliCaでできること


EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W44Sをリーダー/ライター(外部装置)[1]にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。
EZ FeliCaについての詳細は、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。

●EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。
　お買い上げ時は、あらかじめ3件のサービスダウンロードアプリが用意されています(292ページ)。

[1] 店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやり取りする装置



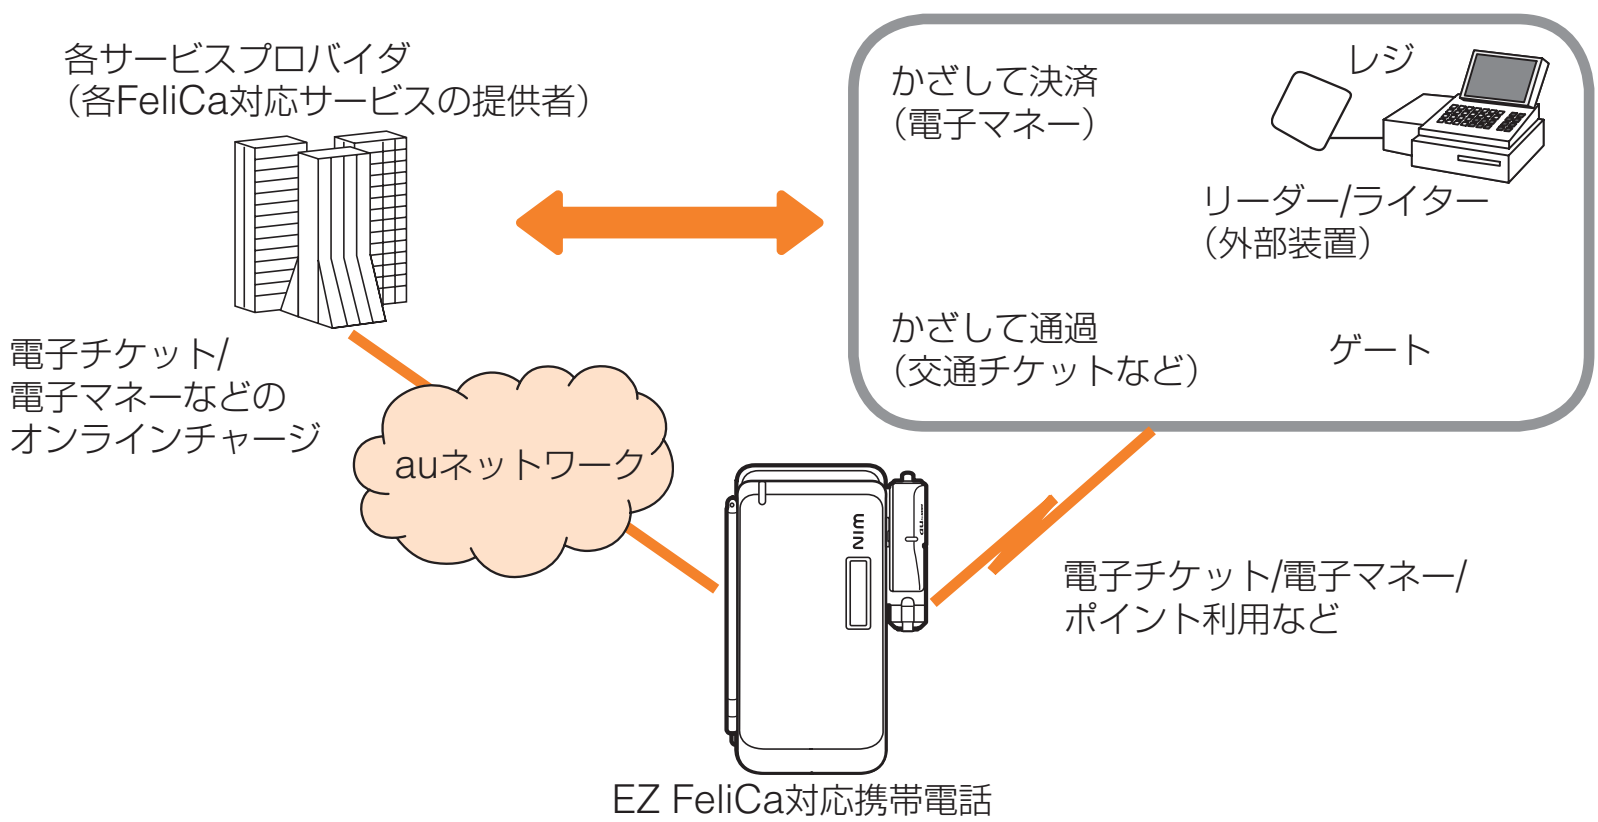

EZ FeliCaについて

EZ FeliCa利用時のご注意

- ●W44S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ●紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔オートロックなどの設定をおすすめします。
- ●盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ●サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー /ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- ●電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ●電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- ●FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合はFeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
- ●FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ●FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ中のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」の「EZ FeliCa対応サービスご利用上の注意」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
- ●各サービスの提供内容は予告なく変更する場合があります。
- ●各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ●EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。

EZ FeliCaメニューを表示する

メインメニューを表示→[EZ FeliCaメニュー]

EZ FeliCaメニューが表示され、画面にが表示されます。

EZ FeliCa
メニュー




アプリ一覧	W44S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示 ●アプリ一覧画面で(設定)を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情報を表示できます(279ページ)。
EZ FeliCaサイトへ接続(292ページ)	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況を確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示

各種設定	[コンビネーション]：リーダー/ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する/しないを設定 [コンビネーションバイブ]：リーダー/ライターと通信したときにW44Sを振動させる/させないを設定 ●リーダー/ライターによっては通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。
EZ FeliCa一発起動切替	待受画面でEZ FeliCa(EZ FeliCaキー)を1秒以上押したときに起動されるFeliCa対応EZアプリを設定 ①FeliCa対応EZアプリから1つ選択→●(OK) ●設定できるFeliCa対応EZアプリは1件のみです。 ●[設定OFF]を選択すると一発起動は解除されます。 ●アプリ一覧画面でアプリ(設定)→[EZ FeliCa一発起動設定]を選択しても設定できます。 ●お買い上げ時は、[おこづかい日記]に設定されています。 ●FeliCa対応EZアプリはアプリ(アプリ)を1秒以上押すと起動する[一発起動切替](280ページ)に設定することもできます。

リーダー/ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。

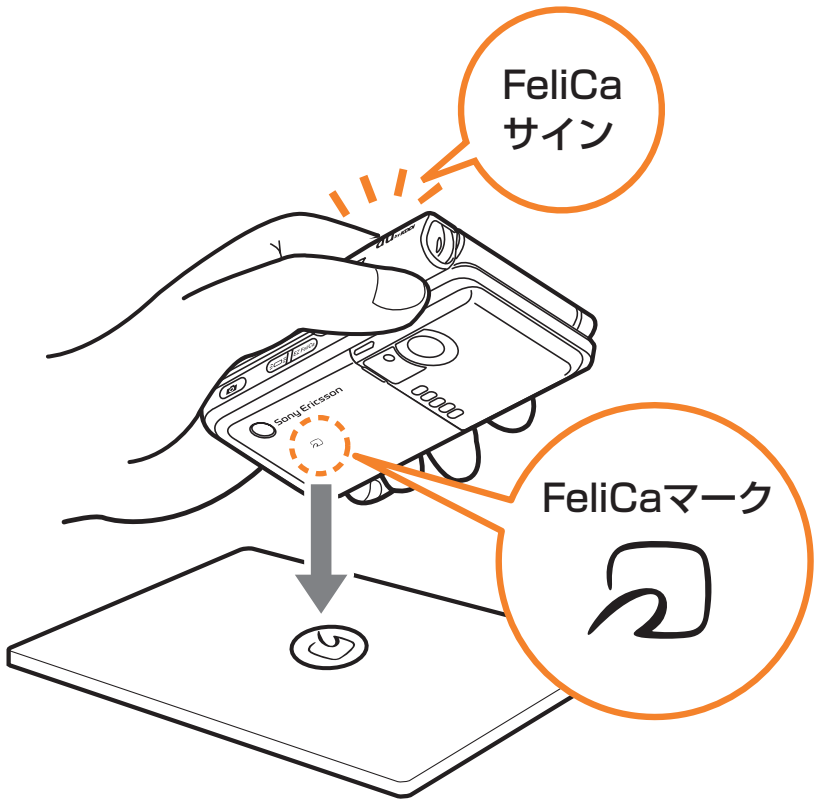

ご注意 ●本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけないことがあります。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。●FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。●FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。●FeliCaサインを点灯させ続けると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。●EZ・FMやau Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。●電池残量が少なくなるとFeliCaサインが暗くなる場合があります。

お知らせ ●FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。●リーダー/ライターとやり取り可能な範囲になるとFeliCaサインが点灯します。●認識されない場合はかざしかたを変えてみてください。

FeliCaロックをかける

FeliCaロックとはEZ FeliCaの利用を制限する機能です。
［クイック解除］を設定すると、FeliCaロック設定時に[EZ FeliCa]（EZ FeliCaキー）を押して解除コードを入力することで一時的にロックを解除できます。

1 メインメニューを表示→［機能/設定］→［プライバシー］→［セキュリティロック］→［FeliCaロック］→ロックNo.を入力


2 ［設定］→［ON］

FeliCaロックが設定されると、待受画面に[LOCK]（白）が表示されます。
［OFF］を選択した場合は、[アプリ]（完了）を押します。

3 ［クイック解除］→［ON］

［OFF］を選択した場合は、[アプリ]（完了）を押します。

4 ［解除コード変更］→解除コードを入力→[●]（OK）→[アプリ]（完了）

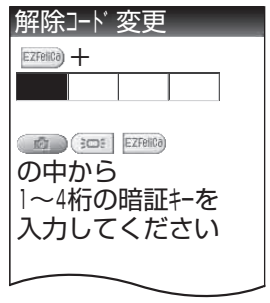

1～4桁までの解除コードを入力します。
解除コードに設定できるのは、[サブ]（サブディスプレイキー）、[EZ FeliCa]（EZ FeliCaキー）、[カメラ]（カメラキー）のいずれかのキーのみです。
例：[サブ][サブ][カメラ][EZ FeliCa]

お知らせ ●オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。W44Sを紛失してしまった場合は、遠隔オートロック（128ページ）をかけることによりFeliCaロックをかけることもできます。

FeliCaロックを一時解除する（クイック解除）

FeliCaロックが一時的に解除されるとW44Sが振動し、[LOCK]（白）が消えます。
●W44Sを閉じた状態でもFeliCaロックを一時解除できます。

FeliCaロック中に[EZ FeliCa]（EZ FeliCaキー）→解除コードを入力

待受画面で[▶]を1秒以上押してロックNo.を入力してもFeliCaロックを一時解除できます。

FeliCaロックご利用上の注意

EZ FeliCaをご利用の際は、FeliCaロックを解除してからご利用ください。
●以下のような場合、FeliCaロック状態に戻りますので、ご注意ください。
1.FeliCaロック解除後、約5分経過した場合
2.再度[EZ FeliCa]（EZ FeliCaキー）を押した場合
3.待受画面で[▶]を1秒以上押した場合
●EZ FeliCaをご利用いただく際には、待受画面でFeliCaロックがかかっていないかご確認いただいてからご利用ください。

メインディスプレイ　　サブディスプレイ



FeliCaロックマーク [LOCK]（白）

待受画面に「[LOCK]（白）」が表示されている場合は、FeliCaロック状態ですのでロックを解除してからご利用ください。

FeliCaロックを完全に解除するには

FeliCaロックがかかっているときに解除する場合は、以下の操作を行ってください。

メインメニューを表示→［機能/設定］→［プライバシー］→［セキュリティロック］→［FeliCaロック］→ロックNo.を入力→［設定］→［OFF］→[アプリ]（完了）

ご注意 ●FeliCaロックがかかっているときに電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

お知らせ 「FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)」について ●解除コード入力中はメインディスプレイでは（緑）が表示され、サブディスプレイではが点滅します。●解除コードを3回連続して間違えるとクイック解除が[OFF]に設定されます。クイック解除を[ON]に設定し直してください。●カメラ起動中、サブディスプレイのコントラスト調節中、ケータイアップデート中、オートロック中、キーロック中、赤外線通信中、FeliCa対応EZアプリ起動中などはFeliCaロックを一時解除することはできません。●FeliCaロックの一時解除中に、FeliCa対応EZアプリを起動した場合は、EZアプリを終了するとFeliCaロック状態に戻ります。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W44SにはあらかじめЗ件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。

●おこづかい日記(285ページ)
●QUICPay設定アプリ(286ページ)
●クイック確認 For「Edy」(287ページ)

ご注意 ●音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

EZ FeliCaメニューを表示→[アプリ一覧]→FeliCa対応EZアプリから1つ選択

FeliCa対応EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

[EZ FeliCa 一発起動切替]に設定したFeliCa対応EZアプリを起動するには
待受画面を表示→EZ FeliCa(EZ FeliCaキー)(1秒以上)

●FeliCa対応EZアプリが起動し、画面にが表示されます。

ご注意 ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(131ページ)を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。

お知らせ ●FeliCaロック(291ページ)(一時解除中を除く)、EZアプリ制限(129ページ)が設定されている場合、また遠隔オートロック(128ページ)が実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。

FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

1. **EZ FeliCaメニューを表示→[EZ FeliCaサイトへ接続]**
2. **カテゴリから1つ選択→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→[はい]**

お知らせ ●FeliCa対応EZアプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●[EZアプリを探そう！]からダウンロードすることもできます(277ページ)。

EZ・FM

EZ・FMについて

EZweb契約要

W44Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリ（BREW®）「EZ・FM」が用意されています。オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください（48ページ）。
●EZ･FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

EZ・FM使用時のご注意

●EZ・FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ・FMが再開します。
●EZ・FMを聴いているとき、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化によりノイズが入る場合があります。
●電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますのでなるべく離れてご使用ください。
●充電しながらEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合があります。
●市販のステレオイヤホンをご利用になると、EZ・FMの受信性能が若干劣る場合があります。

電波について

室内など電波の弱いところでは聴こえない場合があります。そのような場合は、以下のことをお試しください。

●付属のマイク付リモコンと共通ACアダプタ01（別売）のコードはアンテナの役割をしています。コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。
●室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

EZ・FMの聴きかた


EZ・FMは以下のいずれかの方法でお聴きください。

1 ステレオイヤホンをW44Sに接続して聴く

接続のしかたについては、「ステレオイヤホンを接続する」（49ページ）をご参照ください。

2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）を接続し、W44Sを取り付けて聴く

スピーカー/イヤホン切替を[スピーカー]に設定すると、スピーカーから音声を流せます（295ページ）。

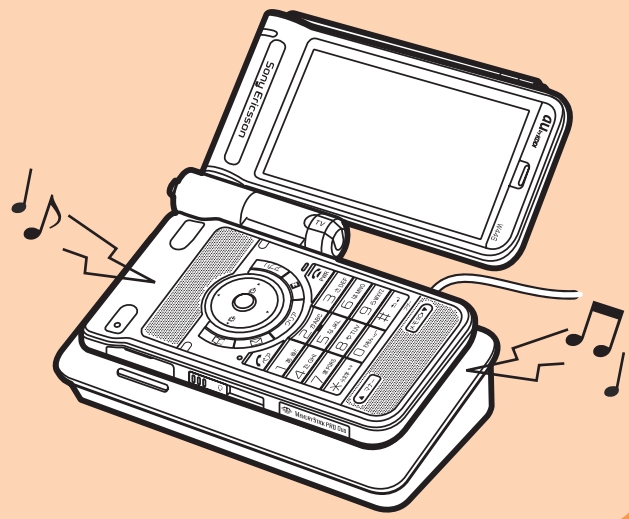

お知らせ　●お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMの音声が流れます。●BGM受信中にau Music Playerを起動すると、EZ・FMは終了します。その場合、au Music Playerを終了してもEZ・FMは再開しません。

EZ・FMを聴く


EZ･FMを聴くには、ステレオイヤホンまたは卓上ホルダ、共通ACアダプタ01（別売）をご使用ください。

1 メインメニューを表示→[TV/ラジオ]→[EZ・FM]→[EZ・FM]

待受画面を表示→（アプリ）→[EZ・FM]を選択してもEZ・FMを起動できます。

EZ・FMが起動し、画面に が表示されます。

EZ・FM画面

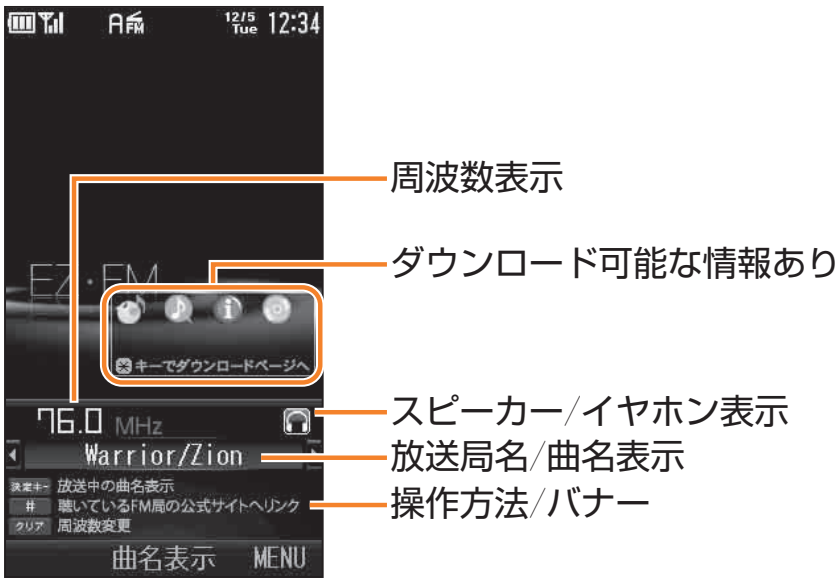

2 で変更したい項目にカーソル移動→を押して操作

お知らせ ●待受画面でステレオイヤホンのを1秒以上押してもEZ・FMを起動できます。キーロック中でも起動できますが本体では操作できません。●EZ・FMを起動すると、注意事項が表示されます。[承諾する]を選択してください。[承諾（次回から非表示）]を選択した場合は、次回から注意事項は表示されません。●EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。●EZ･FMを削除した場合でも、メニューから[EZ・FM]を選択すると再度ダウンロードすることができます。●EメールやCメールなどのメール受信中はEZ・FMが起動できない場合があります。受信完了後、再度EZ・FMを起動してください。●仕様は予告なしに変更することがあります。●EZ・FM画面で/が表示されているときにを押すと、選局中のサイトへ接続し、着うた®/着うたフル®をダウンロードできます。情報が提供されていないサイトの場合は接続できません。●EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。

音量を調節する

EZ・FM画面を表示→

20段階で調節できます。

/ / ：音量を上げる　　　/ / ：音量を下げる

お知らせ ●ステレオイヤホンの⊞、⊟を押しても音量を調節できます。●MENU画面で（音量）を押しても音量を調節できます。

放送局を選択する

EZ・FM画面を表示→

FM局番号キー設定（296ページ）で指定されている放送局に切り替わります。

～ を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

以下の方法で、周波数を0.1MHz単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は76～108MHzです。

①EZ・FM画面を表示→で周波数表示を選択

②でチューニングを調節（を1秒以上押すと、自動的にチューニングします。）

お知らせ ●ステレオイヤホンの、を押すと、FM局番号キー設定（296ページ）で指定されている放送局に切り替わります。、を1秒以上押すと自動的にチューニングします。

FM局の公式サイトへアクセスする

EZ・FM画面を表示→[#]

FM局の公式サイトへ接続します。

曲名などの情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

EZ・FM画面を表示→◉(曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

お知らせ ●曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。●曲名情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、Click!を押すと表示されたサイトに接続できます。

音声の出力(スピーカー/イヤホン)を切り替える

お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMが流れます。

1. **EZ・FM画面を表示→[アプリ](MENU)→[設定]→[ラジオ機能設定]→[スピーカー/イヤホン切替]**
2. **[スピーカー]/[イヤホン]のどちらかを選択→[決定]**

   画面に[スピーカー]/[イヤホン]が表示されます。

お知らせ ●スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、ステレオイヤホン接続時の音量レベルと同じです。●マナー設定中にスピーカーに切り替えた場合、スピーカーからの音量は[0]になりますが、[上下]を押すと音量を調節できます。●ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、[発信]を押したときは本体で、ステレオイヤホンの[通話]を押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。

EZ・FMをBGMとして聴く

EZ・FMを聴きながら、ほかの機能を利用できます(BGM受信)。

EZ・FM画面を表示→[終話]→[中断]

BGM受信中の情報表示(「スマートバー」機能)

BGM受信中に、ステレオイヤホンで放送局を切り替えたり音量を調節すると、アイコン表示部に周波数や音量が約5秒間表示されます。

お知らせ ●BGM受信中に待受画面で[アプリ](アプリ)を押すと、EZ・FM画面が表示されます。●BGM受信中にau Music Player(263ページ)を起動すると、EZ・FMは終了します。

EZ・FMを終了する

EZ・FM画面を表示→[終話]→[終了]

お知らせ ●お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。[ラジオ自動終了](296ページ)で設定を変更できます。●EZ・FM起動中またはBGM受信中の待受画面でステレオイヤホンの[▶■]を1秒以上押してもEZ・FMを終了できます。

EZ・FMを設定する

1 EZ・FM画面を表示→アプリ(MENU)

MENU画面



2 各項目を設定

着せ替え	EZ・FM画面のメニューの種類や配色を設定 [着せ替え変更]：あらかじめ用意されているパターンから選択 [着せ替えダウンロード]：EZwebに接続し、着せ替えデータをダウンロード ●設定した着せ替えデータに使用期限がある場合は継続するか変更するかを確認する画面が表示されます。設定を変更する場合は[着せ替え変更]を選択し、変更するデータを選択し直してください。
曲名表示履歴	曲名表示履歴の一覧を表示 ●履歴から着うた®/着うたフル®、アーティスト情報を検索できます(有料)。 ●履歴を選択して◉(検索)を押すと、サイトへ接続し、着うた®/着うたフル®をダウンロードすることができます。
番組情報	EZ・FMの番組表を表示、検索、お気に入り番組へ登録 [番組表]：番組の一覧を表示 [FM番組検索]：条件を選択して、番組を検索 [お気に入り番組]：登録した番組の一覧を表示 ●番組開始前にメールで通知するように設定することもできます(有料)。
設定	EZ・FMに関する各種設定 [受信エリア設定]：EZ・FMを受信する地域と県を選択 [FM局番号キー設定]：番号キーに放送局と周波数を割り当て・周波数変更・削除 [FM局の追加]：放送局を追加・変更 [ラジオ機能設定] スピーカー/イヤホン切替 ：EZ・FMをスピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択 オート/モノラル切替 ：常にモノラルで受信するか、自動的にステレオ/モノラルを判別するかを選択 ラジオ自動終了：EZ・FM受信中に一定時間操作しなかった場合にEZ・FMを自動的に終了させるまでの時間を設定 [通信設定] 曲名表示設定：曲名を手動で表示するか自動的に表示するかを設定 通信確認設定：ネットワーク接続を確認する/しないを設定 バナー取得設定：バナー情報を取得する/しないを設定
ガイド	EZ・FMのガイドを表示
EZ・FMサイト[1]	EZ・FMの各種サイトへ接続 [サイトTOPへ]：「EZ・FM」のサイトへ接続 [オンエア曲クリックランキング]：「オンエア曲クリックランキング」のサイトへ接続 [EZトークコレクション]：「EZトークコレクション」のサイトへ接続 [会員登録・削除]：会員登録・退会サイトへ接続 [ヘルプ]：「Q&A」へ接続
終了	EZ・FMの終了を確認する画面を表示

[1] EZ・FM起動時の更新情報ダウンロードにより、EZ・FMサイト内のメニュー構成が変更される場合があります。

赤外線通信


赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。"メモリースティック Duo"のデータも送信できます。
赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。
(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- W44Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

赤外線通信の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

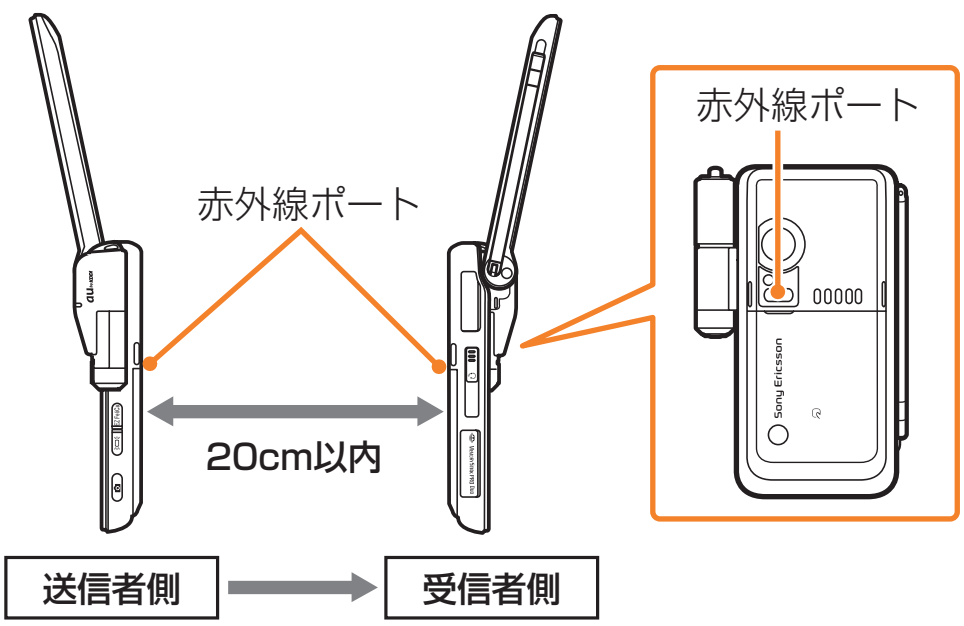

お知らせ ●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

データを受信する

メインメニューを表示→[ツール]→[赤外線受信]

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード（任意の4桁）と同じパスワードを入力します。

PIM情報を受信したとき	**アドレス帳/プロフィール（vCard）、スケジュール/タスクリスト（vCalendar）、お気に入りリスト（vBookmark）のデータを受信** **1件のデータを受信するには** ①[はい] **複数のデータを受信するには** ①保存方法から1つ選択 ［追加保存］：受信したデータを追加保存 ［上書保存］：受信したデータを上書保存 ［上書保存］を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。 ●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。 ●vCardの画像がデータフォルダ（本体）に保存できるサイズ（1.2MB）を超える場合、データは保存できません。 ●ダイヤル制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。 ●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。 ●データフォルダ（本体）に空き容量がないとき、またはすでに2000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます（331ページ）。 ●受信したデータがW44Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。 ●複数のデータを［上書保存］する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。
PIM情報以外のデータを受信したとき	**アドレス帳/スケジュール/タスクリスト以外のデータを受信** ①[はい] ●受信データがデータフォルダ（本体）に登録できるサイズ（1.2MB）を超える場合、データを受信できません。

■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳/プロフィール
vCalendar	スケジュール/タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダ（本体）の［Eメールフォルダ］
上記以外のデータ	データフォルダ（本体）

お知らせ ●データフォルダ（本体）に保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

データを送信する

アドレス帳から送信する場合

1 待受画面を表示→(アドレス帳)→(機能)

2 送信方法から1つ選択

赤外線1件送信	**1件ずつデータを送信** ●データから1つ選択→(機能)を押しても[赤外線1件送信]を選択できます。 ●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
赤外線全件送信	**すべてのデータを送信** ①ロックNo.を入力→認証パスワードを入力 ●受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。 ●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。 ●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

プロフィールから送信する場合

1 待受画面を表示→◉(スタート)→

2 (赤外線)

■赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
スケジュール/タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ(本体、M.S.)/デジカメフォルダ	以下を除くデータ ●著作権保護されたデータ、bmpデータ、Flash®データ、着Flash(アニメ)データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、メニューデータ、マイスクリーンデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、au Media Tunerで録画・録音・キャプチャしたデータ、ビデオクリップデータ、不明なデータ

お知らせ　●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録されている著作権保護された画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。●シークレットモードが[OFF]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大1.2MBまで可能です。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

PCサイトビューアー

PCサイトビューアーでできること

EZweb契約要


PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

1 パソコン向けのWEBサイトをW44Sで閲覧できます

パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると

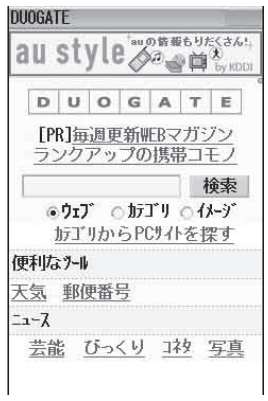




［表示モード］を［スモールスクリーン］に設定すると、W44Sの画面のサイズに合わせて表示され、の操作だけで閲覧できます。

［表示モード］を［PCスクリーン］に設定すると、PC画面でレイアウトされたページの一部が表示され、の操作で閲覧できます。


お知らせ ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

［待受指定］に登録

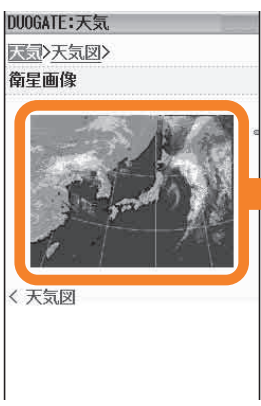

待受画面に表示

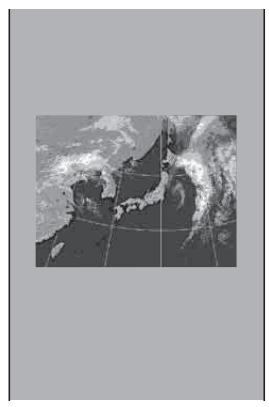

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して［待受指定］に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

お知らせ ●［待受指定］を表示中に（接続）を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。●詳しくは、「サイトの一部を待受画面に表示する」（305ページ）をご参照ください。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。
PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意
画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

PCサイト通信量の確認方法について
[PCサイト通信量]（119ページ）で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

ご利用パケット通信料の確認方法について
料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。
au電話からは⇒(EZ)→(EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]
パソコンからは⇒http://my.kddi.com/(MyKDDI)
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

ご利用に際してのご注意
- ●インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ●ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

SSL/TLSについて
PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト（SSL/TLSページ）を表示できます。SSL/TLSページについては、200ページをご参照ください。

> 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。


SSL/TLSページに接続している場合は、が表示されます。

ご注意　●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください（201ページ、209ページ）。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録/設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。●PCサイトビューアーでは、Flash®は再生できません。●PCサイトビューアーでは、サイトの添付データをデータフォルダに保存することはできません。

PCサイトビューアーのトップページを表示する

メインメニューを表示→[PCサイトビューアー]→(OK)
→[トップページ]

PCサイトビューアーが起動し、画面にが表示されます。
パケット通信料に関する警告文表示中に、[今後この表示をする]を押して□（チェックを外す）にすると、次回から表示されなくなります。

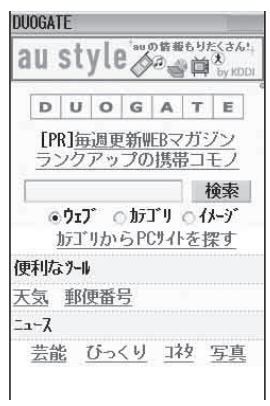

■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。


●表示モードを切り替えるには、サイト表示中に[1]を押すか、[各種表示設定](306ページ)の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン



W44Sの画面サイズに合わせて、サイトを表示します。上下に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

PCスクリーン

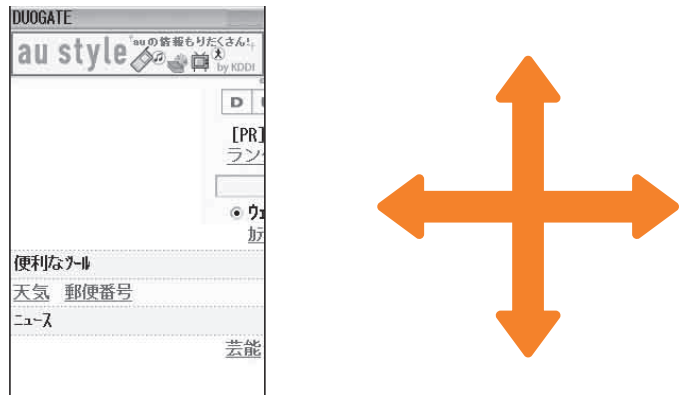

パソコンで閲覧する場合と同じようにサイトを表示します。
上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操　作	目　的	参　照
[左右キー][左右キー] 1)	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール	—
[上下キー][上下キー] 1)	カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	—
[上下左右キー] 2) [上下左右キー] 1)2)	画面を上下左右にスクロール	—
[決定キー]	リンクを選択/項目を選択	—
[アクションキー](アクション)	アクションメニューを表示	303ページ
[アプリ](メニュー)	PCサイトビューアーメニューを表示	303ページ
[クリア]	ダウンロードを中止	—
[終話キー]	[終了]を選択してPCサイトビューアーを終了	—
[1]	[表示モード]を切り替え	306ページ
[2]	お気に入りの一覧を表示	304ページ
[3]	アクセス履歴の一覧を表示	304ページ
[4]	画像を表示する/しないを切り替え	306ページ
[5]	クイックジャンプ3)	303ページ
[6]	URL入力画面を表示	305ページ
[7]	表示中のページを入力した文字列で検索	303ページ
[8]	各種表示設定メニューを表示	306ページ
[9]	表示中のページをお気に入りに登録	304ページ
[0]	通常表示/全画面表示を切り替え	306ページ
[EZキー]	次のページを表示	—
[メールキー]	前のページを表示	—
[*]	ページの表示倍率を変更	306ページ
[#]	ページ表示中の文字サイズを切り替え	306ページ

1) モバイルシアタースタイルでの閲覧中のみ有効です。
2) [表示モード]を[PCスクリーン]にした場合のみ有効です。
3) [表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出ることがあります。

■アクションメニューについて

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	ホームページを表示
ページ内検索	**表示中のページを入力した文字列で検索** ①●(編集)→検索する文字列を入力(全角/半角50文字以内)→●(確定)→アプリ(検索) ●入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ●ページ内検索を終了するには、📖(中止)を押します。 ●続けて検索する場合は、アプリ(次へ)を押します。
コピー	**表示中のページ内の文字情報をコピー** ①コピーを開始するところで●(始点)→終了するところで●(終点)→●(コピー)
リンク情報	**選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示** ●アプリ(Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。
リンク一覧	**表示中のページにあるリンクの一覧を表示** ●アプリ(Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。

お知らせ ●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、!が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします(4を押して画像を非表示にする/[機能設定](306ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/📖(アクション)→[ページ更新]を選択する/1を押して表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、5[今後この表示をする]を押して□(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです([検索ツール](305ページ)、[お気に入り](304ページ)、[アクセス履歴](304ページ)、[画面メモ](304ページ)、[待受指定](305ページ)、[URL入力](305ページ)、[設定](306ページ)、[ページ情報]:表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示)。

PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示することができます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

メインメニューを表示→[PCサイトビューアー]→アプリ(OK)

EZwebメニューを表示→✉(PCサイトビューアー)を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアーメニュー



トップページ	301ページ	ホームページ[DUOGATE(デュオゲート)](http://duogate.jp/)を表示
お気に入り	304ページ	お気に入り一覧を表示
アクセス履歴	304ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
画面メモ	304ページ	画面メモの一覧を表示
待受指定	305ページ	待受指定の一覧を表示
URL入力	305ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
設定	306ページ	PCサイトビューアーに関する設定

情報を削除するには
お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示→アプリ(オプション)→[削除]→削除方法から1つ選択→アプリ(OK)→●(OK)

[一件削除]：1件ずつ情報を削除
[選択削除]：選択した情報を削除
[全て削除]：すべての情報を削除

お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておくと、お気に入りを選択するだけでそのサイトへアクセスすることができます。

表示中のページをお気に入りに登録するには
サイト表示中にアプリ(メニュー)→[お気に入り]→アプリ(オプション)→[追加]→●(OK)

お気に入りを表示するには
PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→●(接続)

お知らせ　●お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。●お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。●フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです（[追加]、[新規作成]：新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成]：お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集]：選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動]：お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、[削除]（304ページ））。

アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトへアクセスすることができます。

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]**
2. **アクセス履歴から1つ選択→●(接続)**

お知らせ　●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件（約330KB）まで保存できます。

表示中の内容を画面メモに保存するには
サイト表示中にアプリ(メニュー)→[画面メモ]→アプリ(オプション)→[新規作成]→●(編集)→タイトルを入力→●(確定)→アプリ(登録)→●(OK)

画面メモを表示するには
PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→●(表示)→●(OK)

お知らせ　●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモ一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです（[新規作成]、[編集]：選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]：画面メモを移動、[削除]（304ページ））。

サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間[1]何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間（更新間隔）ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

1) EZアプリ設定の［待受EZアプリ起動時間］（280ページ）で設定できます。

表示中のサイトを待受指定に登録するには

サイト表示中に アプリ（メニュー）→［待受指定］→ アプリ（オプション）→［新規作成］→ ●（OK）→ ●（OK）→ ●（編集）→タイトルを入力→ ●（確定）→ アプリ（登録）→ ●（OK）

待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示→［待受指定］→待受指定から1つ選択→ ●（設定）→更新間隔を選択→ ●（OK）→ アプリ（OK）→ ●（OK）

お知らせ　●待受指定に登録する領域の大きさを調整するには ◆ と アプリ（拡大/縮小）を使用します。●待受指定を［OFF］にするには、［設定しない］を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定一覧画面に▶が表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示することができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●更新間隔は［24時間］/［12時間］/［8時間］/［4時間］/［2時間］/［1時間］/［30分］/［更新しない］から選択します。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で アプリ（接続）を押すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池パックの利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）は登録できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです（［新規作成］（305ページ）、［プレビュー］：登録したサイトの現在の情報を表示、［詳細］：選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、［編集］：選択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、［移動］：待受指定を移動、［削除］（304ページ））。なお、［プレビュー］、［編集］を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

URLを入力してアクセスする

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→［URL入力］→ ●（編集）**

   ▲を押すと、過去に入力したURLの履歴（入力履歴）が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。

2. **URLを入力→ ●（確定）→ アプリ（接続）**

   全角/半角1024文字まで入力できます。

検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

1. **PCサイトビューアーメニューを表示→ ▲ で入力欄にカーソル移動→ ●（編集）**
2. **キーワードを入力→［検索］→ アプリ（OK）**

   全角/半角5000文字まで入力できます。

お知らせ　●［カテゴリ］または［イメージ］を選択して検索することもできます。

PCサイトビューアーの設定をする

1 PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

2 各項目を設定

各種表示設定	PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定 ①各項目を設定 ［表示モード］ スモールスクリーン：W44Sの画面のサイズに合わせてサイトを表示 PCスクリーン：パソコンでサイトを閲覧する場合と同じようにサイトを表示 ［表示切替］ 液晶向き連動：液晶の向きに合わせて表示を切替 常時縦表示：液晶の向きにかかわらず常に縦表示 常時横表示：液晶の向きにかかわらず常に横表示 ［全画面表示］ ON：ページの内容を全画面に表示 OFF：通常の表示 ［画像表示］：ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定 ［拡大縮小表示］：ページの表示倍率を80%/100%/150%から選択 ［文字サイズ表示］：ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択 ［テーマ］：PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択 ●全画面表示を［ON］に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に5［今後この表示をする］を押して□（チェックを外す）にすると、次回から表示されなくなります。 ●全画面表示中でも✉を押すとアクションメニュー、アプリを押すとPCサイトビューアーメニューが表示されます。 ●［画像表示］を［OFF］に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場合があります。
機能設定	**[JavaScript]：JavaScriptの有効/無効を設定** **[Cookie]：Cookieを利用する/利用しないを設定** **[リダイレクト]：無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示する/表示しないを設定** **[リフレッシュ]：リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定** **[ログイン情報]：ログイン情報を記録する/記録しないを設定** **[ルート証明書]：ルート証明書の一覧を表示** ●［リダイレクト］、［リフレッシュ］はサイトで使用される機能です。サイトが移転（URL変更）したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。［リダイレクト］、［リフレッシュ］を［OFF］に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなります。 ●［ルート証明書］を選択してアプリ（詳細）を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。 ●［ルート証明書］で［拒否］を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。
各種警告表示設定	**[起動時警告表示]：PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表示する/表示しないを設定** **[待受指定警告表示]：待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを設定** **[全画面表示警告]：全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定** **[ページサイズ警告表示]：容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアーのメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しないを設定** **[検索ツール警告表示]：検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表示しないを設定** **[ログイン情報警告表示]：ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示しないを設定**
起動時表示ページ	**PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[トップページ]のどちらを表示するかを設定**

リセット	**PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット** ①各項目を選択→アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉（OK） ［Cookieリセット］：PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット ［ログイン情報リセット］：PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン情報をリセット ［設定リセット］：PCサイトビューアーのすべての設定をリセット ［メモリリセット］：PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除 ［初期化］：PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴を削除
PCサイトビューアーについて	**PCサイトビューアーのバージョン情報を表示**

■リセットされる項目

○：初期値に戻る

―：初期値に戻らない

機能名			初期値	リセット種別		
				設定リセット	メモリリセット	初期化
お気に入り			登録なし	―	○	○
アクセス履歴			登録なし	―	○	○
画面メモ			登録なし	―	○	○
待受指定			登録なし	―	○	○
URL入力	URL履歴		登録なし	―	○	○
設定	**各種表示設定**	**表示モード**	スモールスクリーン	○	―	○
		表示切替	液晶向き連動	○	―	○
		全画面表示	OFF	○	―	○
		画像表示	ON	○	―	○
		拡大縮小表示	100%	○	―	○
		文字サイズ表示	標準	○	―	○
		テーマ	標準	○	―	○
	機能設定	JavaScript	ON	○	―	○
		Cookie	ON	○	○	○
		リダイレクト	ON	○	―	○
		リフレッシュ	ON	○	―	○
		ログイン情報	ON	○	○	○
		ルート証明書	すべて［承認］	○	―	○
	各種警告表示設定	**起動時警告表示**	する	○	―	○
		待受指定警告表示	する	○	―	○
		全画面表示警告	する	○	―	○
		ページサイズ警告表示	する	○	―	○
		検索ツール警告表示	する	○	―	○
		ログイン情報警告表示	する	○	―	○
	起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー	○	―	○

PCドキュメントビューアー


PCドキュメントビューアーでできること

Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

Wordデータの
表示画面



Excelデータの
表示画面

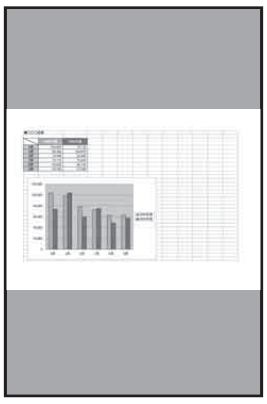

■表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子	PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

お知らせ　●データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。●データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。●複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。●データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。●データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。●PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。●PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003（Word、Excel、PowerPoint®）に対応していますが、XMLには対応していません。●Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なることがあります。●Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、［添付自動受信］（86ページ）の設定にかかわらず自動受信されません。●データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。

PCドキュメントデータを見る

●閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルについては、http://www.SonyEricsson.co.jp/w44s/faq.htmlをご参照ください。

1 メインメニューを表示→[PCドキュメントビューアー]

2 PCドキュメントデータにカーソル移動→◉(再生)

PCドキュメントデーター覧画面を表示→(M.S.へ)を押すと"メモリースティック Duo"のPCドキュメントデーター覧画面が表示されます。

■データ表示中の操作

操　作	目　的
[1]	画面を上下左右にスクロール[2]
2/8、マナー/メモ	画面を上下にスクロール[2]
アプリ(メニュー)	メニューを表示
クリア	PCドキュメントデーター覧画面を表示
PWR	PCドキュメントビューアーを終了
1/3	前のページ/次のページを表示
4	画面をjpg画像として保存
5/0	拡大表示/縮小表示
6	指定した文字を検索
7	ページ全体を画面に表示
9	ページの縦/横を切り替えて表示
*	ページを画面の横幅に合わせて表示
#	ページ番号を入力して指定のページを表示

[1] モバイルシアタースタイルでの閲覧中のみ有効です。
[2] 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。

■データ表示中のメニューについて

ファイル一覧	PCドキュメントデーター覧画面を表示
前ページ	前のページを表示
スクリーンアップ	1画面ずつ上にスクロール
次ページ	次のページを表示
スクリーンキャプチャ	表示中の画面をjpg画像として保存 ①スクリーンキャプチャ画面を確認→◉(OK)→◉(OK)
拡大	拡大表示
検索	指定した文字を検索 ①アプリ(編集)→検索する文字列を入力(全角/半角12文字以内)→◉(確定)→◉(検索)
ページに合わせる	ページ全体を画面に表示
スクリーンダウン	1画面ずつ下にスクロール
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
縮小	縮小表示
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定のページを表示 ①◉(OK)→ページ番号を入力→◉(確定)→◉(OK)
詳細情報表示	PCドキュメントデータのファイル名、ファイル種別、ファイルサイズ、保存日時、格納先を表示
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示
終了	PCドキュメントビューアーを終了

お知らせ　●PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、画面によっては表示できない場合があります。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		参　照	サービス		参　照
標準サービス	Cメール	91ページ	有料オプションサービス	三者通話サービス	319ページ
	お留守番サービス（ボイスメール含む）	310ページ		EZ待ちうた	321ページ
				迷惑電話撃退サービス	322ページ
	着信転送サービス	315ページ		通話明細分計サービス	323ページ
	割込通話サービス	318ページ			
	発信番号表示サービス	320ページ			
	番号通知リクエストサービス	321ページ			
	データ通信サービス	324ページ			

お知らせ　●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」（11ページ）をご参照ください。

お留守番サービス（標準サービス）

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

■お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する　311ページ → 伝言を再生する　312ページ → お留守番サービスを停止する　312ページ

●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで[1]
お預りできる件数	20件まで[2]
1件あたりの録音時間	3分まで

[1] お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
[2] 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（314ページ）の伝言も含まれます。

■ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

お知らせ ●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(106ページ)、オート着信(121ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、お留守番サービスとオート着信の応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。●お留守番サービスと着信転送サービス(315ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(321ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお預りすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、314ページをご参照ください。●ダイヤル制限(129ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 [1][4][1]→[発信]

2 **ガイダンスに従って操作**

お知らせ ●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)、不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[お留守番サービス]**

お留守番サービス画面



2 **[留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択→[発信]→ガイダンス確認→[終話]**

お知らせ ●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルして[発信]を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかってきたとき、次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します([無応答転送]：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、[話中転送]：通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、[選択転送]：着信中にキー操作([機能](機能)→[#])を行った場合)。●着信転送サービス(315ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

お留守番サービスを停止する

お留守番サービス画面を表示→[留守番停止]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1410」をダイヤルしてを押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。
よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W44Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方が#を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(313ページ)は、#を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音→#を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。
伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。
録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目　的	操　作	目　的	操　作
録音した伝言を再生して、内容を確認	①	録音した伝言を消去して、取り消す	⑨
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます	②	録音した伝言を消去して、録音をし直す	＊

3

伝言をお預りしました。

お知らせ ●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

伝言を再生する

1 お留守番サービス画面を表示→[留守伝言再生]→

2 ガイダンスに従って番号キーを操作→

目　的	操　作	目　的	操　作
同じ伝言をもう一度聞く	1	伝言を消去する	9
伝言を保存する	2	伝言再生中の操作方法を聞く	0
5秒間巻き戻して聞き直す	4	次の伝言を聞く[2]	#
伝言を一時停止(20秒間)[1]	5	前の伝言を聞く[2]	＊
5秒間早送りして聞く	6		

1) 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
2) 再生中の伝言は保存されません。

■伝言お知らせ



お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは着信履歴(57ページ)で確認することができます。

通知されるタイミング

●伝言お預り後
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

■着信お知らせ



電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴(57ページ)で確認することができます。

通知されるタイミング

●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

お知らせ ●「1417」をダイヤルして[発信キー]を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(314ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」：1件「発番情報あり」：20件●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(311ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(311ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

1 **お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→[発信キー]**

2 **ガイダンスに従って番号キーを操作→[終話キー]**

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	[1]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]
名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する	[2]→10秒以内で名前を録音→[#]→[#]
設定されている応答メッセージを確認する	[3]→応答メッセージを確認

お知らせ ●「1414」をダイヤルして[発信キー]を押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って[4]を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知（蓄積停止）を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知（蓄積停止）を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1. **お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→[ペア]**
2. **ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音**
   [7]→3分以内で応答メッセージを録音→[#]→[#]
3. **[PWR]→[1][6][1][0]→[ペア]→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→[PWR]**

不在通知を解除するには

[1][6][1][1]→[ペア]→お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→[PWR]

お知らせ ●不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW44S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

1. **090-4444-△△△△に電話をかける**

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。			
お留守番サービス総合案内（伝言再生など）	0141	お留守番サービスの停止	1410
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417

2. **ご自分のW44Sの電話番号を入力→暗証番号（4桁）を入力→ガイダンスに従って操作**

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り（保存）時間	48時間まで[1]
お預りできる件数	20件まで[2]
1件あたりの録音時間	3分まで

[1] お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
[2] 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス（310ページ）の伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

W44Sからボイスメールを送るには

1 6 1 2→送信先のau電話番号を入力→ペア→ガイダンスに従って伝言を録音

ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(313ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(312ページ)。

ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様のW44S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順(314ページ)で行ってください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[英語ガイダンス]→ペア→ガイダンス確認→PWR

日本語ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[日本語ガイダンス]→ペア→ガイダンス確認→PWR

お知らせ ●「14191」をダイヤルしてペアを押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、[日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルしてペアを押しても、日本語ガイダンスに切り替えることができます。

着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、W44Sではこの特番をメニュー(M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

■サービス内容

転送の種類	サービス内容
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送	かかってきたすべての電話を転送
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送

■転送の種類と特番/M番号

転送の種類	特　番	M番号
無応答転送	「1422」→転送先電話番号→ペア→PWR	5431
話中転送	「1423」→転送先電話番号→ペア→PWR	5432
フル転送	「1424」→転送先電話番号→ペア→PWR	5433
選択転送	「1425」→転送先電話番号→ペア→PWR	5434
転送停止	「1420」→ペア→PWR	5435

■ご利用料金

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始(「1422」～「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
	電話が転送されたとき、相手の方からW44Sまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
	お客様が転送されたときW44Sから転送先までの通話料※お客様のご負担となります[1)]	有料

1) 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。


お知らせ ●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(106ページ)、オート着信(121ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(310ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(321ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル制限(129ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(317ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送の優先順位で転送されます。

転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[着信転送サービス]→[転送先登録]→[転送先]

着信転送サービス画面

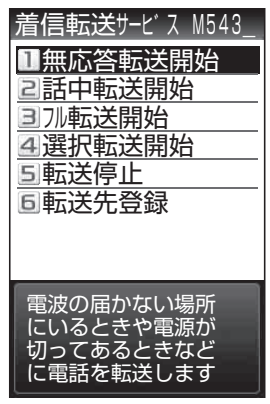

2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[アプリ](完了)

[アドレス帳から]：アドレス帳に登録されている電話番号から選択
[履歴から]：履歴に保存されている電話番号から選択
[直接入力]：電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

お知らせ ●転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。●転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[無応答転送開始]→[ペア]→ガイダンス確認→[PWR]

お知らせ ●「1422＋転送先電話番号」をダイヤルし、[ペア]を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212＋[ペア]」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[話中転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

お知らせ ●「1423＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、話中転送を設定できます。●「14213＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス（318ページ）を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[フル転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

お知らせ ●すべての電話が転送されるため、お客様のW44Sは呼び出されません。●「1424＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、フル転送を設定できます。●「14214＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[選択転送開始]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

着信中に(機能)→(#)

お知らせ **「手動で転送する」について** ●「1425＋転送先電話番号」をダイヤルし、(ペア)を押しても、選択転送を設定できます。●「14215＋(ペア)」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。
「かかってきた電話を転送するには」について ●着信中に(機能)を押し、[着信転送]を選択しても転送できます。●電話を受ける場合は、(ペア)を押します。

海外の電話に転送する

KDDI（001）の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 △△△△をダイヤル→(ペア)

△△△△は、転送の種類によって以下のようになります。							
無応答転送	1422	話中転送	1423	フル転送	1424	選択転送	1425

2 「001」（KDDI国際アクセスコード）＋「010」＋国番号＋市外局番＋転送先電話番号を入力→(PWR)

001	＋	010	＋	1	＋	212	＋	123XXXX
KDDI国際アクセスコード				国番号（アメリカ）		市外局番		転送先電話番号

■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から
0120-786-001（通話料無料）
受付時間　毎日9:00 ～ 20:00

（注）KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス（005345）での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

着信転送サービス画面を表示→[転送停止]→(ペア)→ガイダンス確認→(PWR)

お知らせ ●「1420」をダイヤルし、(ペア)を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW44S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、転送停止ができます。

1 **090-4444-△△△△に電話をかける**

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。									
無応答転送開始	1422	話中転送開始	1423	フル転送開始	1424	選択転送開始	1425	転送停止	1420

2 **ご自分のW44Sの電話番号を入力→暗証番号（4桁）を入力→ガイダンスに従って操作**

ご注意 ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。●遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

■ご利用料金

月額使用料	無料
通話料	**電話をかけた方のご負担**※保留中でも通話料がかかります。

お知らせ ●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始/停止）に設定し直してください。

割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合

Aさんと通話中に割込音が聞こえる→(ペア)

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。
(ペア)を押すたびに、通話する相手の方（Aさん、Bさんとの通話）を切り替えることができます。

割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

1 4 5 2→相手の方の電話番号を入力→(ペア)

お知らせ **「割込通話を受ける」について** ●(PWR)を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。●割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。●割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください（186＋1452＋相手先電話番号：発信者番号を通知する/184＋1452＋相手先電話番号：発信者番号を通知しない）。なお、1452＋186＋相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]→[割込通話開始]→→ガイダンス確認→

割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス]→[割込通話停止]→→ガイダンス確認→

お知らせ **「割込通話サービスを開始するには」について** ●「1451」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(321ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(322ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。
通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

■ご利用料金

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

1. **Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→**
   Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
2. **Bさんが電話に出る**
   Bさんと話すことができます。
   Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
3.
   3人で同時に話すことができます。
4.
   Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

■三者通話を開始後の操作

操　作	結　果
ご自分でを押す	Aさんとの二者通話に戻る Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる
ご自分でを押す	すべての通話が終了

お知らせ ●三者通話中に(終話キー)を押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではＡさんとの通話、Ｂさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス（318ページ）をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割り込みはできません。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。
お買い上げ時は、[ON]に設定されています。

発信時の操作（ご自分の電話番号の通知）

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号＋(発信キー)[1] 186＋相手先電話番号＋(発信キー)	電話番号を通知しない場合	184＋相手先電話番号＋(発信キー)

[1] 発番号通知が[ON]に設定されている場合

ご注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

お知らせ ●三者通話サービス（319ページ）を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、●（呼出）を押してアドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発番号通知（131ページ）により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発番号通知（131ページ）を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発番号通知（131ページ）を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示（かけてきた方の電話番号の表示）

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示（英語表示）	非通知理由
非通知設定（ID Unsent）	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話（Payphone）	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能（Not support）	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ ●電話をかけてきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス（318ページ）に対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
お買い上げ時は、[サービス停止]に設定されています。

- お留守番サービス(310ページ)/着信転送サービス(315ページ)/割込通話サービス(318ページ)/三者通話サービス(319ページ)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(322ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[番号通知リクエスト]→[サービス起動]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1481」をダイヤルし、を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。●電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

番号通知リクエストサービスを停止する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[番号通知リクエスト]→[サービス停止]→→ガイダンス確認→

お知らせ ●「1480」をダイヤルし、を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

EZ待ちうた(オプションサービス)

EZweb契約要

※別途お申し込みが必要です。
EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

1. **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]→EZ待ちうたコンテンツへアクセス**
2. **楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録**

お知らせ ●設定登録した待ちうたは待ちうた Myリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

全員に聴かせる場合

1 **メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]→[EZ待ちうた設定メニュー]→[待ちうた My設定]→「1.みんなに聴かせる」**

2 **画面の指示に従って操作→完了**

お知らせ ●番号非通知での着信に対しては、「1. みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090−4444−1460＋発信（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1 **待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話**

2 **最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」がCメールで送信される**

ご注意 ●au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストおよび待ちうた My設定では最大で解約した翌日まで表示される場合があります。●権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうた Myリストに設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

お知らせ ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の１曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません（090-4444-1460への通話料は発生します）。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

■ご利用料金

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

お知らせ ●お留守番サービス（310ページ）/着信転送サービス（315ページ）/割込通話サービス（318ページ）/三者通話サービス（319ページ）/番号通知リクエストサービス（321ページ）それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後、[1][4][4][2]→→ガイダンス確認→

お知らせ　●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

[1][4][4][8]→→ガイダンス確認→

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには

[1][4][4][9]→→ガイダンス確認→


お知らせ　●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

通話明細分計サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです（それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます）。

■請求書発行イメージ

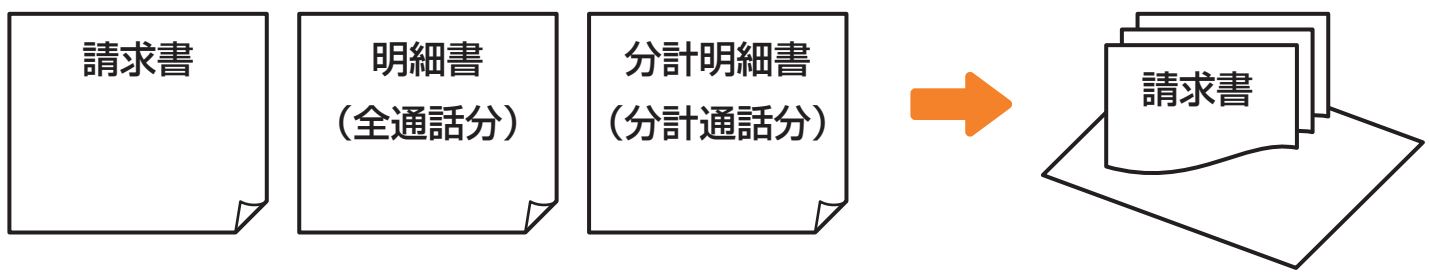

1 [1][3][1]

2 **相手の方の電話番号を入力→**


以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項　目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131＋相手先電話番号＋ [1)] 186＋131＋相手先電話番号＋
電話番号を通知しないで分計する場合	184＋131＋相手先電話番号＋

1) 発番号通知が［ON］に設定されている場合

お知らせ　●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、53ページをご参照ください。●フリーダイヤル、110（警察）、119（消防・救急）、118（海上保安本部）、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

例：

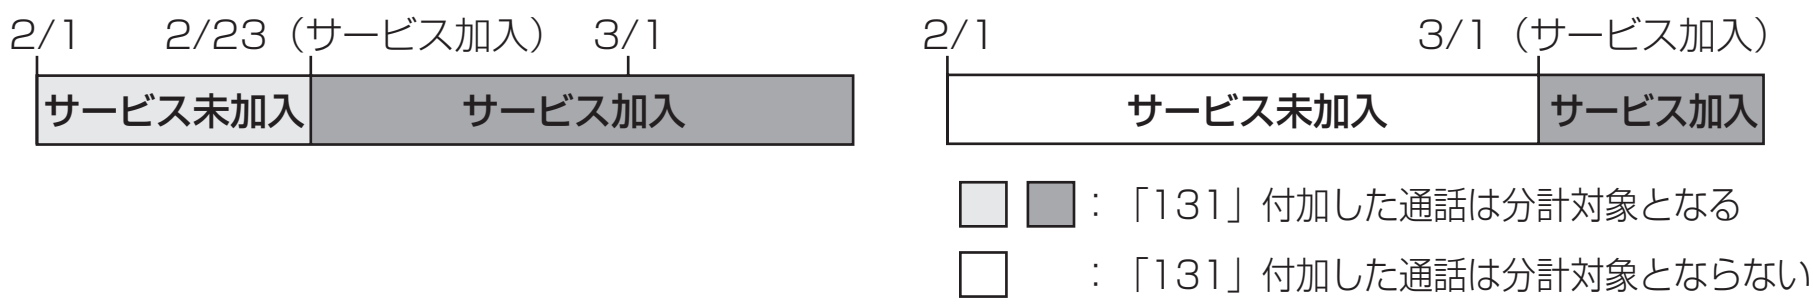

データ通信サービス（標準サービス）

データ通信サービスには、「Packet WIN（Packet通信サービス）」があります。

Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
W44Sは「au.NET（エーユードットネット）」などのPacket WIN対応プロバイダ（別途、プロバイダとの契約が必要となります）のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。
au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容については各対応プロバイダにご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）またはUSBケーブルWIN（別売）を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）を照会いただけます。
パソコンから⇒http://my.kddi.com/（MyKDDI）
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
W44Sから⇒E（EZ）→（EZweb）→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]
W44Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。
※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■Packet WINご利用料金

月額使用料	無料	通信料	有料

■au.NETのご利用料金

月額使用料	有料（ご利用月のみ発生）	通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

お知らせ ●auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分（@以降）に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブル（ソニー･エリクソンUSBケーブルミニB01）、またはUSBケーブルWIN（別売）が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。●対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご参照ください。●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、[時間料金目安]（117ページ）の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発着信履歴に残りません。●実効速度（スループット）は、接続する機器の種類やご使用になる環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況）により設定した通信速度にならない場合があります。●W44Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。●オートロック（128ページ）、ダイヤル制限（129ページ）を[ON]に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます（45ページ）。●Packet通信はW44Sを待受画面にして行ってください。

Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、付属のUSBケーブル（ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01）のドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W44S USBドライバ」をインストールしてください。
　インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストールガイドを以下のホームページからご参照いただけます。
　auのホームページ
　http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
　ソニー・エリクソンのホームページ
　http://www.SonyEricsson.co.jp/

●あらかじめUSBモード選択（137ページ）を[データ通信/転送モード]に設定してください。

1 USBケーブルのドライバをパソコンにインストール

2 USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続➔W44Sを卓上ホルダに押し込む

卓上ホルダとの接続については、45ページをご参照ください。

3 ダイヤルアップネットワーク（TCP/IP）を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。

■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7〜8（326ページ）で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。


ユーザー名[1]	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード[1]	「au」：全ユーザー共通
電話番号	＊99＊＊24#
DNSアドレス	●プライマリDNS：210.196.3.183 ●セカンダリDNS：210.141.112.163

1) ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


Windows® XPでau.NETを利用する設定の場合

1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」➔「ネットワークとインターネット接続」➔「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック


※パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

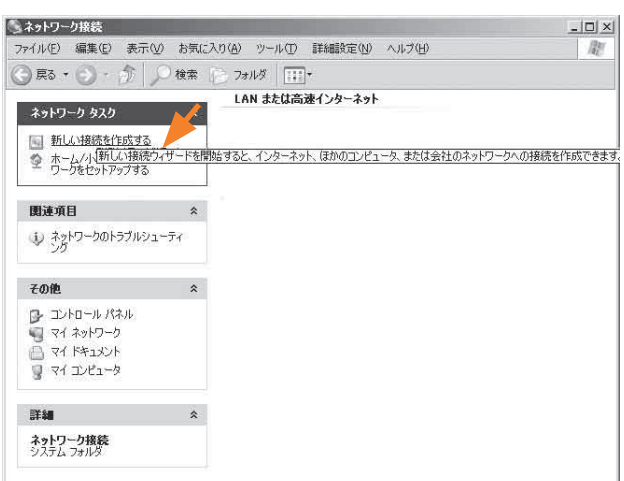


2 「次へ」をクリック

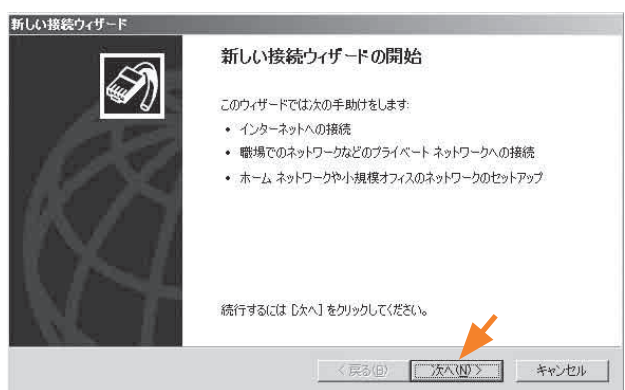


3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

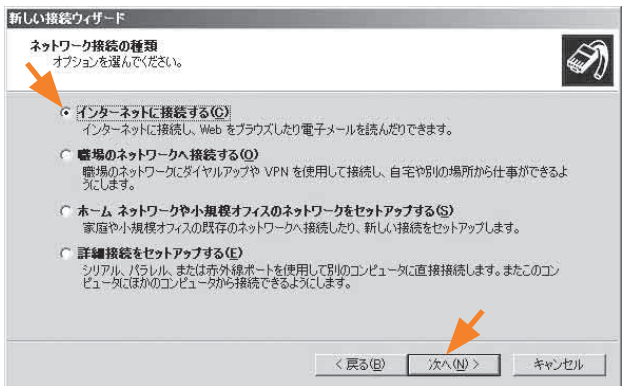


4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリック

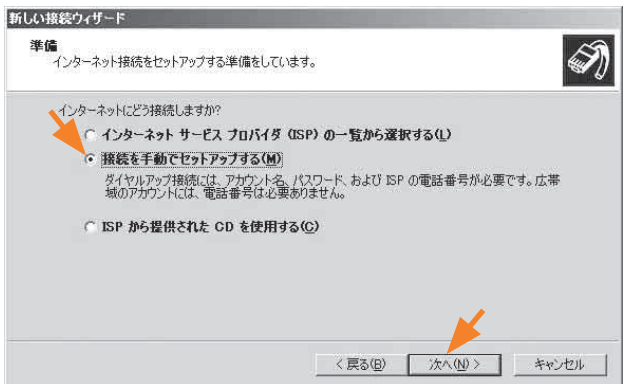


5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック

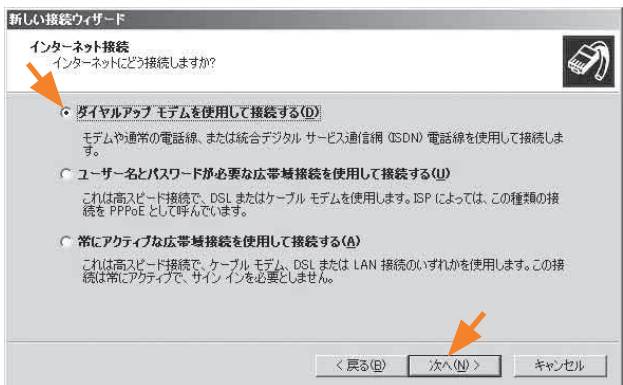

6 「ISP名」に任意の名前（例：au.NET）を入力し、「次へ」をクリック

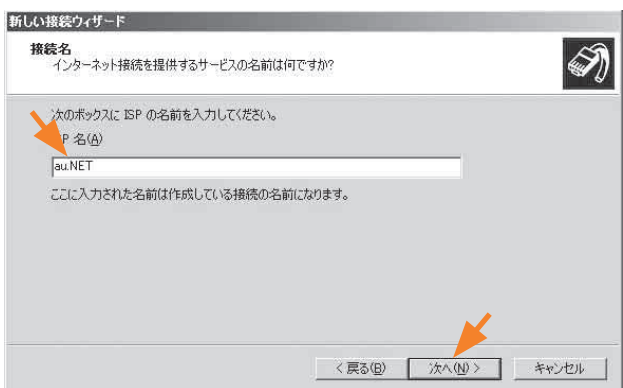


7 「電話番号」に「＊99＊＊24＃」を入力し、「次へ」をクリック

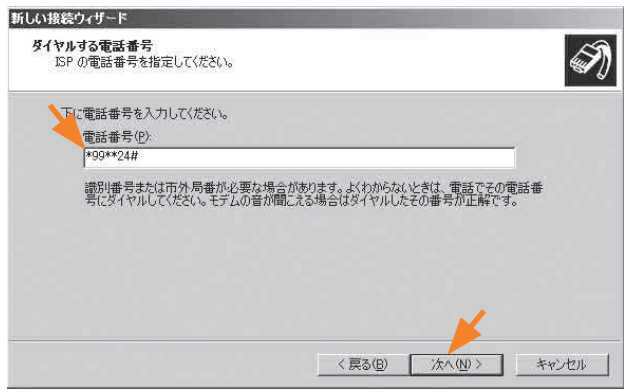


8 「ユーザー名」に「au＠au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

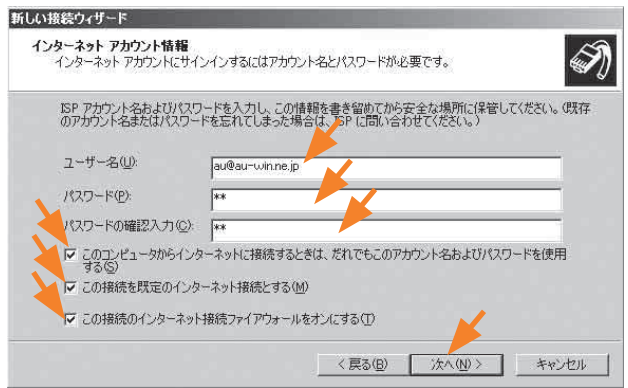


9 「完了」をクリック

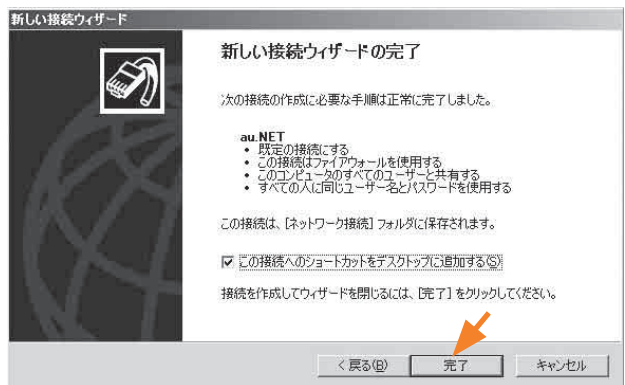

10 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く




11 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリック

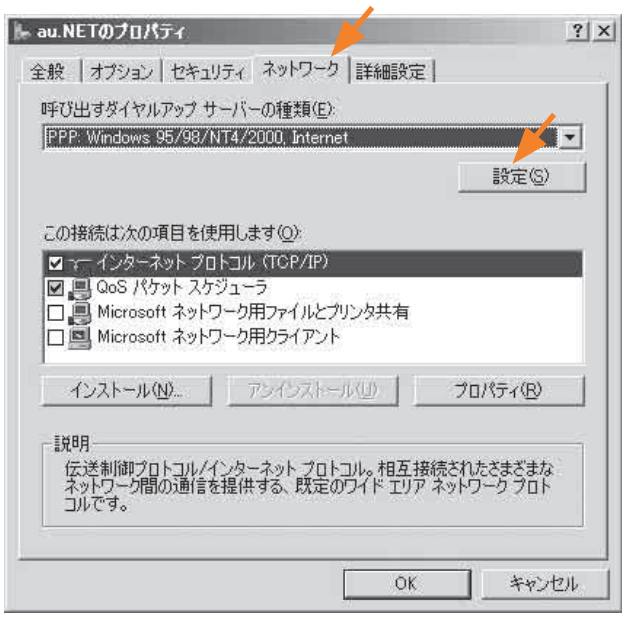

12 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック




13 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック

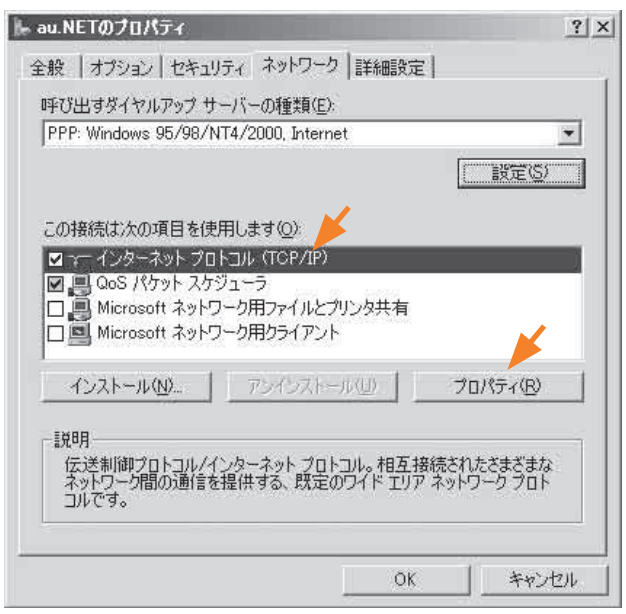


14 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックして「優先DNSサーバー」「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリック


- 「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
- 「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

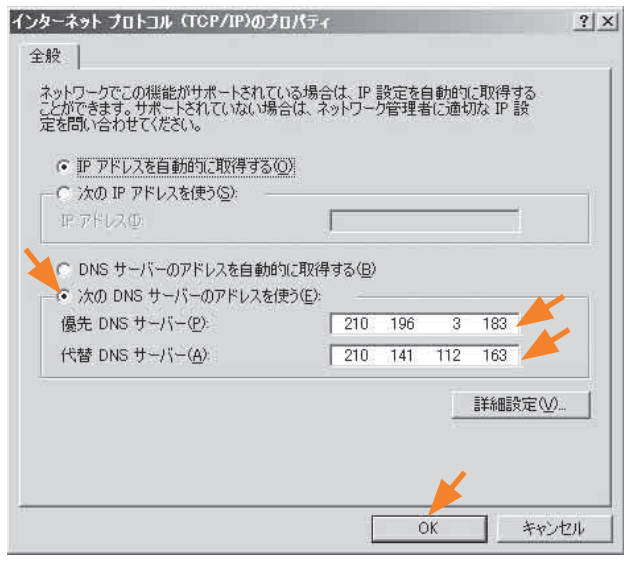

15 プロパティ画面で「OK」をクリック

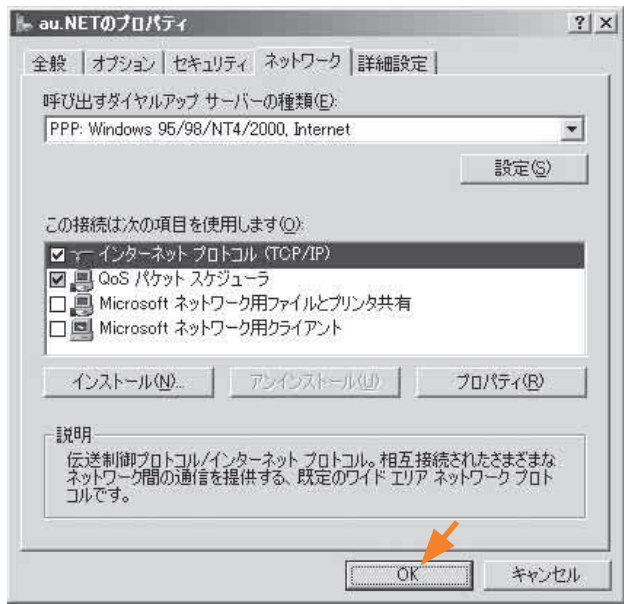

16 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリック

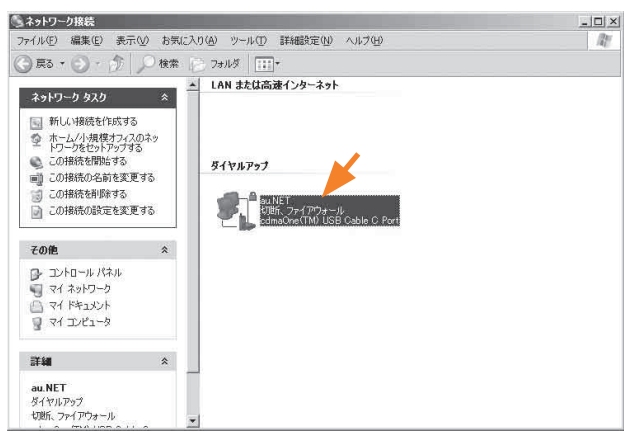

auのネットワークサービス

17 「ダイヤル」をクリック



Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」(325ページ)を行ってください。

1 Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」
→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く


2 326ページの手順10で作成したアイコン(例：au.NET)をダブルクリック

3 「ダイヤル」をクリック

■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。◉(確認)を押すと、通信速度を確認することができます。

送受信中

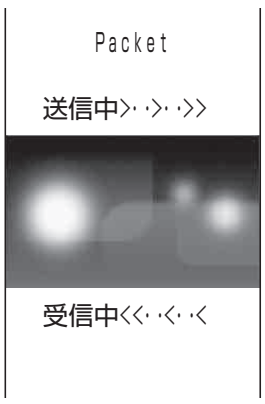

送信中



受信中



通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[通信環境確認]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状　態	表　示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき	最大2.4MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき	最大144kbpsでPacket通信可能です
圏外のとき	電波状態のよいところでリトライしてください

ご注意　●W44SはASYNC/FAX通信は非対応です。

付録

よく使う機能

W44Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

消去

●データをいったん消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

アドレス帳のデータを消去する場合

1 アドレス帳一覧画面を表示→（機能）→[消去]

2 消去方法から1つ選択→[はい]

1件消去	選択中のデータを1件消去
選択消去	選択消去画面が表示され、選択したデータだけを消去 ①消去するデータを選択→（実行） データフォルダおよびお気に入りリストの場合は☑が、EメールおよびCメールの場合は が表示されます。 ◉（解除）を押すと、選択を取り消すことができます。
フォルダ内消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してフォルダ内のデータをすべて消去 ●フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行えます。
全件消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してすべてのデータを消去

■機能ごとに消去される内容

●機能によって、消去内容が異なります。

機　能	機能リスト
Eメールの宛先編集 （72ページ）	[全宛先消去]
スケジュール （108ページ）	[1件消去]：選択中のスケジュールを1件消去 [1日消去]：カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去 [前日以前消去]：選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去 [先月以前消去]：先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去 [全件消去]：すべてのスケジュールを消去 ●1件消去で繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。 [当日のみ消去]：当日のみのスケジュールを消去 ※繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去する場合、[当日のみ消去]は選択できません。 [すべて消去]：繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去
タスクリスト （112ページ）	[完了タスク消去]：完了したタスクを消去
プロフィール （141ページ）	[全項目消去]：「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去

機　能	機能リスト
メモリースティック デジカメフォルダ (187ページ)	[フォルダ消去]
メモリースティック M.S. Musicフォルダ (193ページ)	[グループ内消去]
プレイリスト/フォトアルバム (269ページ)	[削除] ●プレイリスト/フォトアルバムを[削除]した場合でも楽曲データ/画像データは削除されません。
EZアプリ (279ページ)	[削除]

お知らせ　●Eメール・Cメールの受信ボックスで[全件消去]を行うと受信履歴が、送信ボックスで[全件消去]を行うと、送信履歴が消去されます。●データフォルダ(本体)で[全件消去]を行っても、[プライベートフォルダ]、[Eメールフォルダ]、[チャンネルボックス]内のデータは消去されません。

アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

1 **受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳に登録]**

2 **[追加登録]**

[新規登録]：新規に登録　　[追加登録]：登録済みのデータに追加登録

3 **データから1つ選択→データを編集→(完了)**

電話番号がアドレス帳に登録されます(59ページ)。

Eメールに添付

以下のデータをEメールに添付して送信できます。

添付元	添付できるサイズ
アドレス帳、プロフィール	最大5件(または500KBまで)
スケジュール、タスクリスト	最大5件(または500KBまで)
データフォルダ(本体、M.S.)、デジカメフォルダ	最大5件(または500KBまで) ●プレイリストデータは300KBまで添付できます。

アドレス帳のデータを複数添付する場合

1 **アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[Eメール添付]**

2 **(追加)→添付するデータを選択→◉(OK)**

選択したデータが一括添付リストに追加されます。
データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。

3 **◉(添付)→メールを作成→(送信)**

データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳1件表示画面を表示→(機能)→[Eメール添付]→メールを作成→(送信)

データを全件添付するには

アドレス帳のデータを全件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[Eメール全件添付]→メールを作成→(送信)

データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→(上下)で添付するデータにカーソル移動→(機能)→[Eメール添付]→メールを作成→(送信)

お知らせ ●著作権保護されているデータは添付できません。●送信できるデータの種類については、166ページをご参照ください。●"メモリースティック Duo"のデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●Eメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、72ページ、73ページをご参照ください。

本体へコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。データを1件ずつ保存したり、最大1.2MBまでまとめてコピーすることができます。

アドレス帳のデータを複数コピーする場合

1. **アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[本体へ選択コピー]**
2. **(追加)→コピーするデータを選択→(OK)**
   選択したデータが一括コピーリストに追加されます。
   データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
3. **(コピー)**
   選択したデータがデータフォルダ(本体)にコピーされます。
   画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。
   [はい]:コピーする
   [いいえ]:コピーしない

データを全件コピーするには

アドレス帳のデータを全件コピーする場合

アドレス帳一覧画面を表示→(機能)→[本体へ全件コピー]


データフォルダに空きがない場合

W44Sには、データフォルダ(本体)とEZアプリの合計で最大115.0MB、最大2000件[1)]まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/消去する、またはEZアプリを削除すると保存できます。

1) EZアプリは別途、最大127件までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。

ムービーを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを消去する場合

1. **データを消去するか確認する画面を表示→[消去する]→[データフォルダ]**

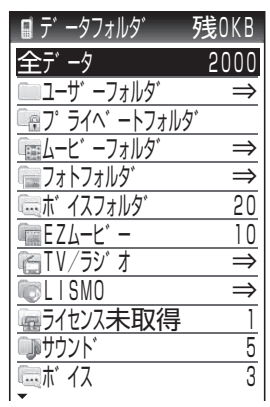

2. **フォルダを選択→消去するデータを選択→(実行)→[消去]→[はい]**
   (全選択)を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。

お知らせ ●ムービーを録画中の場合は、データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとこの操作が必要になります。●EZアプリを削除する場合は、1件ずつ行います。

ステレオイヤホンを利用する

ステレオイヤホンで電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でステレオイヤホンの[/]を"ピピッ"と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- ●画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳No.999の通常電話番号に登録された電話番号に電話がかかります。
- ●通話を終了するときはステレオイヤホンの[/]を1秒以上押します。
- ●通話中にステレオイヤホンを抜かないでください。通話が途切れることがあります。
- ●本体を閉じても発信を継続します。
- ●Cメール本文内の電話番号やEZwebで表示しているページ内の電話番号へはステレオイヤホンの[/]では発信できません。

ステレオイヤホンで電話を受ける

電話がかかってきたとき（着信中）にステレオイヤホンの[/]を押すと、電話に出ることができます。

- ●ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、音出力先（121ページ）の設定にかかわらず、[✉]を押したときは本体で、ステレオイヤホンの[/]を押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。
- ●通話を終了するときはステレオイヤホンの[/]を1秒以上押します。
- ●オート着信（121ページ）を［ON］に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴ったあと、自動で応答します。
- ●応答保留中にステレオイヤホンの[/]を押しても保留を解除できます。
- ●簡易留守メモ録音中にステレオイヤホンの[/]を押しても電話に出られます。

お買い上げ時の設定一覧

リセット（131ページ）を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
メインメニュー	マイセレクト	アラーム、電卓、メモ帳、赤外線受信、料金照会、マナー設定、入力詳細設定、USBモード選択	—	○	41ページ
	着せかえ	ケータイアレンジ：初期値 メニュー：設定なし	—	○	124ページ
履歴	発信履歴	（データなし）	○	—	57ページ
	着信履歴	（データなし）	○	—	57ページ
	画像表示設定	画像表示あり	—	○	57ページ
アドレス帳	アドレス帳	（データなし）	○	—	59ページ
	表示設定	表示形式設定：あかさたな順 画像表示設定：画像表示あり	—	○	61ページ
	登録件数確認	（データなし）	○	—	61ページ
	グループ編集	名前：（データなし） グループアイコン：「ﾅｼ」 画像：設定なし 指定着信ランプ設定：設定なし 通常着信音設定：設定なし Eメール受信音設定：設定なし Cメール受信音設定：設定なし	○	—	61ページ
ペア機能		（データなし）	○	—	70ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
Eメール	受信ボックス	メール(1000件):1件(au styleからのご案内) 名称：メインフォルダ、フォルダ1～9	○	—	77ページ
	振分登録	フォルダ1～9を合わせて200件 (フォルダ別での制限なし):(設定なし)	○	—	79ページ
	フォルダロック	OFF	—	○	80ページ
	送信ボックス	メール(500件):(データなし)	○	—	77ページ
	なかよしボックス	(設定なし) 名称：フォルダ1～10	○	—	77ページ
	メール自動受信	メール自動受信：ON バックグラウンド受信：ON	—	○	85ページ
	メール受信方法	全受信	—	○	86ページ
	添付自動受信	ON 静止画、音声：20KB 動画：30KB 装飾データ：10KB プレイリスト：60KB	—	○	86ページ
	添付自動再生	ON	—	○	86ページ
	フォルダ表示	ON	—	○	86ページ
	受信ボックス	1行表示(差出人)	—	○	86ページ
	送信ボックス	1行表示(宛先)	—	○	86ページ
	返信先アドレス	返信先設定：OFF 返信先アドレス編集：(データなし)	—	○	86ページ
	差出人名称	表示設定：OFF 差出人名称編集：(データなし)	—	○	86ページ
	冒頭文	自動付加：OFF 冒頭文編集：(データなし)	—	○	86ページ
	署名	自動付加：OFF 署名編集：(データなし)	—	○	86ページ
	返信メール引用	ON	—	○	86ページ
	引用符設定	引用符付加：OFF、引用符編集：〉	—	○	86ページ
	返信方法設定	送信メール作成	—	○	86ページ
	アドレス変更	アドレス内容編集:「送信・作成設定」(86ページ)	—	○	87ページ
	宛先件数制限	ON	—	○	87ページ
	件数確認	(データなし)	○	—	90ページ
	送受信履歴	メールアドレス(各10件):(データなし)	○	—	90ページ
Cメール	受信ボックス	メール(200件):(データなし)	○	—	94ページ
	送信ボックス	メール(50件):(データなし)	○	—	94ページ
	署名	自動付加：OFF 署名：(データなし)	—	○	95ページ
	蓄積機能	選択蓄積	—	○	96ページ
	返信メッセージ	OFF(引用せず)	—	○	96ページ
	メール件数確認	(データなし)	○	—	96ページ
	受信フィルター	番号指定：設定OFF 番号リスト：(データなし) アドレス帳登録外：OFF 発番号非通知：OFF Eメールお知らせ：OFF	—	○	96ページ
	送受信履歴	電話番号(各10件):(データなし)	○	—	96ページ
マナー設定	マナー設定	設定：マナーモード解除 モード：マナーモード	—	○	105ページ
	オリジナルマナー	マナーモードと同じ設定	—	○	106ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
メモ機能	簡易留守メモ再生	（データなし）	○	—	107ページ
	簡易留守メモ設定	設定：OFF	—	○	106ページ
		応答時間：16秒	—	○	107ページ
		メッセージ種別：固定メッセージ1	○	○	107ページ
		ユーザーメッセージ：（データなし）	○	—	107ページ
	通話音声メモ再生	（データなし）	○	—	107ページ
	Myボイス	（データなし）	○	—	107ページ
メモ帳	メモ帳	（データなし）	○	—	108ページ
	待受表示設定	データがある場合、一番古いデータに設定	—	○	108ページ
スケジュール	スケジュール	（データなし）	○	—	108ページ
	休日設定	当日設定：（設定なし）	○	—	111ページ
		月～土曜日：平日 日曜日：休日	○	—	111ページ
	祝日設定	祝日表示設定：ON 祝日データ：（チェックあり）	—	○	111ページ
	カレンダー表示設定	1ヶ月表示	—	○	110ページ
	誕生日表示	ON	—	○	110ページ
タスクリスト	タスク	（データなし）	○	—	112ページ
アラーム	—	アラーム名：アラーム1～5	○	—	114ページ
		設定：OFF 時刻：00時00分 繰返し：OFF 休日：ON スヌーズ設定：OFF スヌーズ間隔：5分 音量：3 バイブレータ：OFF アラーム音：アラーム音1 アラーム画像：標準	—	○	114ページ
オートパワー設定	オートパワーオン	設定：OFF 時刻：00時00分	—	○	115ページ
	オートパワーオフ	設定：OFF 時刻：00時00分	—	○	115ページ
クイックメッセージ	オリジナルメッセージ	（データなし）	○	—	115ページ
料金/申込	時間料金目安	（前回/累積とも） 通話時間：0秒、通話料金：0円	—	—	117ページ
	通話料金目安	OFF	—	○	118ページ
	通話料金倍率	1.0倍	—	○	118ページ
	通話時間アラーム	OFF	—	○	118ページ
	PCサイト通信量	0Kバイト	—	—	119ページ
音設定	通常着信	音量：3 バイブレータ：OFF メロディ：Let It Know 画像：標準 着信ランプ：エナジー	—	○	119ページ
	Eメール受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音1 画像：標準 着信ランプ：リラックス	—	○	119ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
音設定	お知らせ受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音1 着信ランプ：クール	—	○	119ページ
	Cメール受信	音量：3 バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：メール受信音2 画像：標準 着信ランプ：ヒーリング	—	○	119ページ
	ニュースフラッシュ	音量：OFF バイブレータ：OFF 鳴動時間：1回再生OFF、5秒 メロディ：音なし 着信ランプ：スタンダード	—	○	119ページ
	キー操作音	OFF	—	○	120ページ
	イヤホン設定				
	音出力先	イヤホン+スピーカー	—	○	121ページ
	オート着信	設定：OFF 応答時間：5秒	—	○	121ページ
	防犯ブザー	OFF	—	○	121ページ
	効果音	音量：3 ウェイクアップ：Power On メール送信失敗：Failed 充電開始：Charged 充電完了：Charged その他：音なし	—	○	122ページ
	スケジュールアラーム	3	—	○	122ページ
画面設定	メインディスプレイ				
	待受画面	画像：Eclipse 待受ピクチャーギャラリー 　テンプレート：ニュースペーパー 　更新タイミング：1時間ごと 　フォルダ選択：フォトフォルダとグラフィック 表示画質設定：ノーマル パターン設定：パターン4 ツール表示設定 　ニュースフラッシュテロップ：ON 　ニュースフラッシュウィンドウ：ON 　メモ帳：ON 　スケジュール：ON 　タスクリスト：ON 時計：デジタル2小(24h) 時計位置：「下へ」の移動先と同じ カレンダー：OFF カレンダー位置：— ソフトキー表示：ON	—	○	122ページ
	メール通信画面	標準	—	○	124ページ
	節電画面	30秒	—	○	124ページ
	サブディスプレイ				
	待受画面	ニュースフラッシュテロップ：ON 時計：Normal 着信表示：ON	—	○	125ページ
	コントラスト調節	0	—	○	125ページ

	機能名		お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参照
画面設定	照明設定					
		明るさ調節	明るさセンサ：ON 明るさ：2 キー照明：1	—	○	126ページ
		通常照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	126ページ
		EZweb照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	126ページ
		メール照明	設定：ON キー照明：ON 照明時間：10秒	—	○	126ページ
		充電中点灯	OFF	—	○	126ページ
	文字サイズ		通常文字：大 EZweb文字：中 Eメール文字：中 Cメール文字：大 入力文字：大	—	○	126ページ
	Set Language （バイリンガル設定）		日本語	—	○	126ページ
	受信メール表示		ON	—	○	127ページ
	着信ランプ設定		パターン作成 光り方：パターン1 ランプ色：オリジナル1：色9 オリジナル2：色1 オリジナル3：色17 オリジナル4：色5 オリジナル5：色13	○	—	127ページ
			通話中点灯：OFF	—	○	127ページ
			不在お知らせ：ON	—	○	127ページ
	週の始まり		月曜始まり	—	○	127ページ
プライバシー	セキュリティロック					
		オートロック	設定：OFF 再ロック：OFF	—	○	128ページ
		FeliCaロック	設定：OFF クイック解除：OFF 解除コード変更：（設定なし）	—	○	291ページ
		遠隔オートロック	設定：OFF 指定時間：3分 着信回数：5回 発信元：（データなし）	—	○	128ページ
		ロックNo.変更	1234	—	—	128ページ
	アクセス制限					
		ダイヤル制限	OFF	—	○	129ページ
		アドレス帳制限	OFF	—	○	129ページ
		メール制限	OFF	—	○	129ページ
		EZweb制限	OFF	—	○	129ページ
		EZアプリ制限	OFF	—	○	129ページ
		ハロー制限	OFF	—	○	129ページ
		シークレットモード[1]	OFF	—	○	129ページ
		PCサイト制限	OFF	—	○	129ページ

	機能名		お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参照
プライバシー	着信制限					
		指定着信拒否	番号指定：設定OFF グループ指定：設定OFF	○	○	130ページ
			番号リスト：（データなし） グループリスト：（データなし）	○	—	130ページ
		発番号非通知	OFF	—	○	130ページ
		公衆電話	OFF	—	○	130ページ
		通知不可能	OFF	—	○	130ページ
		アドレス帳外	OFF	—	○	130ページ
	ハロー着信制限		OFF	—	○	131ページ
	発番号通知		ON	—	○	131ページ
	PINコード設定					
		PINコード変更	PIN1：1234 セキュリティ PIN：1234 署名PIN：署名用証明書発行元より付与	—	—	132ページ
		入力要否設定	PIN1：入力不要 セキュリティ PIN：入力不要	—	—	132ページ
	証明書設定		送出確認設定：ON	—	—	132ページ
ユーザー補助	文字入力補助					
		通常辞書編集	（データなし）	○	—	133ページ
		予測辞書編集	（データなし）	○	—	133ページ
		ダウンロード辞書	四字熟語、カタカナ英単語、 コンピュータ・IT用語：未登録	削除	—	133ページ
		予測変換切替	予測変換	—	○	134ページ
		全/半角設定	カタカナ入力モード：半角 英字入力モード：半角 数字入力モード：半角	—	○	134ページ
		定型文編集	「定型文一覧」（353ページ）	○	—	134ページ
		入力詳細設定	一括設定：ノーマル	—	○	135ページ
		候補内キー操作	上下左右キー操作	—	○	135ページ
	電波OFFモード		OFF	—	○	136ページ
	自動時刻補正		設定：ON	—	○	136ページ
	番号付加設定					
		プレフィックス設定	1 登録名：au国際電話サービス 番号：005345 2～5 登録名：プレフィックス2～5 番号：（データなし）	—	○	136ページ
		市外局番メモリ	設定：OFF	○	○	136ページ
			市外局番：（データなし）	○	—	136ページ
	データ通信		USBモード選択：データ通信/転送モード	—	○	137ページ
	ケータイアップデート		自動設定：ON 予約時刻：（データなし）	—	○	138ページ
プロフィール	プロフィール		「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」のみ	○	—	141ページ
カメラ	撮影設定（フォト）		撮影サイズ：壁紙サイズ（240×320） フォト画質：ノーマルモード	—	○	151ページ
	録画モード（ムービー）		高品質L	—	○	153ページ
	ズーム		1倍	—	—	154ページ
	EV値		±0.0EV	—	—	154ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
カメラ	表示サイズ	標準	—	—	154ページ
	連写(フォト)	(設定なし)	—	—	151ページ
	BestPic	(設定なし)	—	—	152ページ
	ピクチャエフェクト	設定なし	—	—	155ページ
	オートフォーカス	通常	—	○	155ページ
	手ブレ補正	AUTO	—	○	155ページ
	シーンセレクション	AUTO	—	—	156ページ
	ホワイトバランス	AUTO	—	—	158ページ
	日付表示	表示なし(フォト)、OFF(ムービー)	—	○	157ページ
	シャッター音	一眼レフ(フォト)、ムービー撮影音(ムービー)	—	○	158ページ
	スポット測光	OFF	—	—	157ページ
	撮影補助線(フォト)	OFF	—	—	157ページ
	消音モード(ムービー)	OFF	—	—	157ページ
	セルフタイマー	OFF	—	—	156ページ
	フォトライト	OFF	—	—	156ページ
	ステータス表示切替	通常表示	—	—	158ページ
	フレーム	(設定なし)	—	—	159ページ
	GPS情報	(設定なし)	—	—	159ページ
データフォルダ	—	デコレーションメールのアニメ：50件 マルチファイル：2件(☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！、EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ) ケータイアレンジデータ：2件(Cinema、Oriental) メニューデータ：2件(Console、Shortcuts) マイスクリーンデータ：5件 辞書データ：3件(四字熟語、カタカナ英単語、コンピュータ・IT用語) デコレーションメールのテンプレート：24件	削除	—	168ページ 169ページ
		[ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称：フォルダ1～20	○	—	177ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	○	172ページ
	Flashクオリティ設定	中	—	○	172ページ
	オートプレイ	再生モード：通常 効果音：ON	—	○	173ページ
	サウンドオートプレイ設定	再生モード：通常 リピート：OFF	—	○	173ページ
EZweb	お気に入りリスト	(データなし) 名称：フォルダ1～9	○	—	204ページ
	画面メモリスト	(データなし)	○	—	205ページ
	キャッシュ	(データなし)	○	—	200ページ
	EZ設定				
	添付データ再生設定	再生する	—	○	208ページ
	画像サイズ設定	標準	—	○	208ページ
	タイトル表示設定	表示しない	—	○	208ページ
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない	—	○	208ページ
	タイムアウト設定	30秒	—	○	208ページ
	一発ジャンプ設定	SonyEricsson@ez	○	○	208ページ
	カンタンアクセス設定	http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=	○	—	208ページ


	機能名	お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参　照
着うたフル®	ダウンロードした着うたフル®	（データなし）	削除	—	174ページ
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	Myチャンネル	（データなし）	—	—	213ページ
	自動更新チェック	ON	—	—	215ページ
	手動更新チェック確認	ON	—	—	215ページ
	番組ガイドサーバ	http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html	—	—	215ページ
	コントロールサーバ	http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont	—	—	215ページ
エフェクトビジョン	エフェクト選択	Natural Black	—	—	226ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	—	226ページ
	リピート再生設定	ON	—	—	227ページ
ビデオプレイヤー	画面表示	オート表示	—	—	227ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	—	227ページ
	音声切替	主音声＋副音声	—	—	227ページ
EZテレビ（ワンセグ）	字幕設定	字幕ON	—	—	240ページ
	音声設定	音声出力先設定：オート 主副設定：主音声 音声出力効果設定（DBEX）：ON	—	—	240ページ
	オフタイマー設定	設定しない	—	—	240ページ
	データ放送設定	警告表示設定：表示する スクロール設定：標準スクロール BGM再生設定：継続する	—	—	240ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	—	240ページ
デジタルラジオ	音声設定	音声出力先設定：オート 主副設定：主音声 音声切替設定：第1ES 音声出力効果設定（DBEX）：ON	—	—	240ページ
	オフタイマー設定	設定しない	—	—	240ページ
	データ放送設定	警告表示設定：表示する スクロール設定：標準スクロール BGM再生設定：継続する	—	—	240ページ
	表示画質設定	ノーマル	—	—	240ページ
EZナビ	GPS情報通知設定	ON（確認画面あり）	—	○	261ページ
	ナビパスワード変更	0000	—	○	261ページ
	プライバシーフィルター	番号指定：OFF アドレス帳登録外：ON	—	○	261ページ
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	—	○	261ページ
	Myスポット	登録番号：1番目 タイトル：自宅 GPS情報：（設定なし）	○	—	250ページ
	安心ナビ	パートナーリスト：（データなし） 許可ユーザーリスト：（データなし） 各種履歴：（データなし）	○	○	252ページ 256ページ

	機能名		お買い上げ時の設定	メモリリセット	機能リセット	参照
au Music Player	設定					
		オートOFF設定	OFF	—	○	272ページ
		画面テイスト設定	Music center	—	○	272ページ
		サービス利用確認設定	表示する	—	○	272ページ
		スライドショー設定	パターン設定：ワイプイン 切替時間設定：3秒 リピート設定：OFF ランダム設定：OFF	—	○	272ページ
		プレイリスト作者名設定	（データなし）	—	○	272ページ
	サウンド設定					
		DBEX設定	ON	—	○	265ページ
		イコライザ設定	Normal	—	○	265ページ
		BASS設定（イヤホンのみ）	OFF	—	○	265ページ
		サラウンド設定	OFF	—	○	265ページ
	AVLS設定		Normal	—	○	265ページ
	フォトアルバム		（データなし）	削除	—	268ページ
	プレイリスト		（データなし）	削除	—	266ページ
EZアプリ	待受EZアプリ		設定OFF	○	○	279ページ
	一発起動		EZナビウォーク	○	設定OFF	279ページ
	アプリ自動並べ替え		ON	○	○	279ページ
	待受EZアプリ起動時間		2秒	○	○	280ページ
	メニュー表示切替		アイコン表示大	—	○	276ページ
	サービスダウンロードアプリ[2]		13件	削除	—	280ページ
	ダウンロードしたEZアプリ/FeliCa対応EZアプリ[2][3]		（データなし）	削除	—	277ページ 292ページ
EZ FeliCa	一発起動		おこづかい日記	設定OFF	○	290ページ
	各種設定					
		コンビネーション	ON	—	○	290ページ
		コンビネーションバイブ	ON	—	○	290ページ
その他	不在通知		（データなし）	○	—	31ページ
	キーロック[1]		OFF	—	○	35ページ
	受話音量		3	—	○	56ページ
	クリップボード		（データなし）	○	—	68ページ
	絵文字/全角記号/半角記号/顔文字の使用履歴		（データなし）	○	—	67ページ
	絵文字のランキング		（データなし）	○	—	67ページ


1) 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。
2) サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。
3) 「EZアプリを探そう！」は削除されません。

周辺機器のご紹介


電池パック（43SOUAA）




卓上ホルダ（44SOPUA）

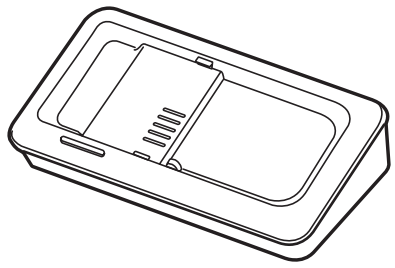


平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）



ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01（01SOHUA）




ソニー・エリクソン電池充電器セット02（43SOPTA）（別売）

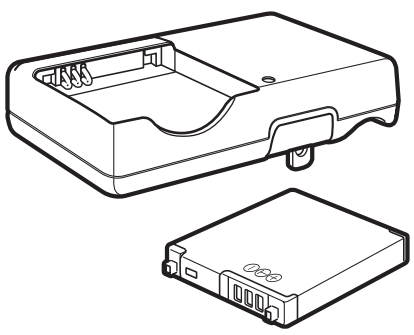


W44Sキャリングケース（44SOFCA）（別売）




共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）

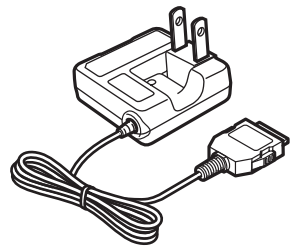


共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

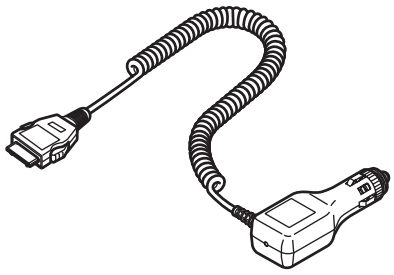


平型ステレオイヤホンマイク（別売）



USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）

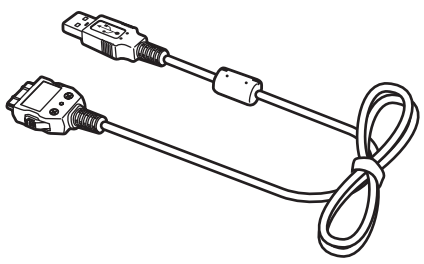

マイク付リモコン（44SOQFT）



症　状	原　因	参　照
電源が入らない	●電池パックは充電されていますか。 ●を1秒以上押しましたか。 ●電池パックは正しく取り付けられていますか。 ●電池パックの端子が汚れていませんか。	42ページ 47ページ 46ページ 8ページ
電話がかけられない	●圏外表示が点灯していませんか。 ●電源は入っていますか。 ●電話番号が間違っていませんか（市外局番からダイヤルしていますか）。 ●を押しましたか。 ●ダイヤル制限が設定されていませんか。 ●オートロックが［ON］に設定されていませんか。 ●電波OFFモードが［ON］に設定されていませんか。 ●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。 ●au ICカードは正しく取り付けられていますか。 ●W44Sをモバイルシアタースタイルで開いていませんか。	28ページ 47ページ 53ページ 53ページ 129ページ 128ページ 136ページ — 50ページ 223ページ
電話がかかってこない	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●電源は入っていますか。 ●着信制限が［ON］に設定されていませんか。 ●電波OFFモードが［ON］に設定されていませんか。 ●着信転送が設定されていませんか。 ●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	28ページ 47ページ 130ページ 136ページ 315ページ 50ページ
圏外が表示される	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●内蔵アンテナを手で覆っていませんか。	28ページ 27ページ
着信音が鳴らない	●着信音量が［OFF］に設定されていませんか。 ●マナー設定がされていませんか。	119ページ 105ページ
充電ができない	●共通ACアダプタ01（別売）などコネクタは正しく取り付けられていますか。 ●コネクタは汚れていませんか。 ●電池パックは正しく取り付けられていますか。 ●W44Sが卓上ホルダに正しく設置されていますか。	43ページ 8ページ 46ページ 43ページ
キー操作ができない	●キーロックが設定されていませんか。 ●電源は入っていますか。 ●オートロックが［ON］に設定されていませんか。	35ページ 47ページ 128ページ
電源が勝手に切れる	●電池が切れていませんか。 ●オートパワーオフが［ON］に設定されていませんか。	42ページ 115ページ
充電警告が表示される	●電池が切れていませんか。	42ページ
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが［ON］に設定されていませんか。 ●オート着信が［ON］に設定されていませんか。	106ページ 121ページ
電池パックを利用できる時間が短い	●電池パックの寿命の可能性があります。 ●圏外での使用が多くありませんか。 ●着信ランプの点滅が続いていませんか。	— 28ページ —
充電が完了しない	●マイスクリーン表示中（225ページ）、エフェクトビジョン起動中（226ページ）、ビデオプレイヤー起動中（227ページ）、EZテレビ（ワンセグ）起動中（231ページ）、デジタルラジオ起動中（233ページ）、EZチャンネルプラス起動中（213ページ、236ページ）、au Music Player再生中（263ページ）、EZ・FM起動中（294ページ）、ライブカメラ再生中（217ページ）、［ビデオQVGA］のムービー録画中（153ページ）、EZアプリ（BREW®）起動中（277ページ）、待受ピクチャーギャラリー設定中（123ページ）、明るさ調節（126ページ）や充電中点灯（126ページ）の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	—

症　状	原　因	参　照
トーン音が聞こえる	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●回線の混雑や話中の可能性があります。 ●市外局番からダイヤルしていますか。	28ページ — 53ページ
画面表示が消える	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	124ページ
(オートロック)が表示される	●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	128ページ
(キーロック)が表示される	●キーロックが設定されていませんか。	35ページ
ディスプレイの照明がつかない	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	124ページ
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	56ページ
「データ処理中です　しばらくお待ちください」と表示される	●データ処理中ですのでそのままお待ちください。	33ページ
「読込中」と表示されて、終了しない	●読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。この間、"メモリースティック Duo"(市販品)を取り外さないでください。	33ページ
「フォーマットが必要です」と表示される	●W44Sでフォーマットしていない"メモリースティック Duo"(市販品) が使用されていませんか。	197ページ
「メモリースティックエラー」と表示される	●"メモリースティック Duo"(市販品)をもう一度装着し直してください。再度この表示が出た場合、"メモリースティック Duo"(市販品)自体の故障が考えられます。	186ページ
「非対応メディアです」と表示される	●W44Sが対応していない"メモリースティック Duo"(市販品)が使用されていませんか。	183ページ
「保存中」と表示されて、終了しない	●保存中ですのでそのままお待ちください。この間、"メモリースティック Duo"(市販品)を取り外さないでください。	—
「フォルダの容量がnnnKB不足です」と表示される	●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを消去してください。	331ページ

■au ICカードエラー

エラーメッセージ	原　因	参　照
このカードではご利用できません(XXXX)	お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	50ページ
カードが異なるためご利用できません(XXXX)	お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	50ページ
カードを挿入してください	お客様のau ICカードが挿入されておりません。お客様のau ICカードを挿入し、再度電源を入れてください。	50ページ

●XXXXには4桁の数字(エラーコード)が表示されます。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。
・W44Sからは⇒(EZ)(1秒以上)(SonyEricsson@ez)
・パソコンからは⇒http://www.SonyEricsson.co.jp/

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ ●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について
当社はこのW44S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

EZwebからは　アクセス方法
(EZ)→(EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは　0077-7-113(通話料無料)
au電話からは　局番なしの113番(通話料無料)

5. auあんしんサービスについて
盗難・紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) *在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「auあんしんサービス」が受けられません。
※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
※充電機器類は補償対象に含まれません。
※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。
(auご加入年数は継続されます)
※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは　0077-7-111(通話料無料)
au電話からは　局番なしの157番(通話料無料)

6. au ICカードについて
au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

主な仕様

質量	約146g(電池パックを含む)
連続通話時間	約210分
連続待受時間	約270時間
外形寸法	約49×101×24mm(幅/高さ/厚さ)※ヒンジ部、アンテナ部を除く

お知らせ ●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W44Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W44SのSARの値は0.676W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ http://www.au.kddi.com
ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ
http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

データフォルダ(本体)	着うたフル®、CD読み込みデータ	約20時間
“メモリースティック Duo”	“ATRAC”	約21時間[1)]
	着うたフル®、CD読み込みデータ	約17時間

1) ATRAC3plus、64kbps設定時

お知らせ ●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況などの機能の設定によって短くなることがあります。

■Eメール

新規作成	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画面でご確認ください)[1]
受信	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内(うち、宛先は半角640文字以内)
	件名	
	本文	全角5000文字、半角10000文字
	添付データ	10データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ)[2]
受信ボックス	保存容量	約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します)[3]
	保存期間	無期限
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件
送信ボックス	保存容量	約2MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)
	保存期間	無期限
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します)[3]
	保存期間	無期限
センター	保存容量	3MB
	保存期間	30日

[1] 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります(例：500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。
データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。
[2] 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
[3] 添付データを含みません。

お知らせ ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

■Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護数	100件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■アドレス帳

登録可能件数	1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

■カメラ

有効画素数		317万画素	
ズーム	フォト	ケータイサイズ：120×160 壁紙サイズ　：240×320 ワイド壁紙　：240×432	1～12.8倍
		VGA　：640×480 SXGA　：1280×960 UXGA　：1600×1200 2メガ(16：9)：1920×1080 3メガ　：2048×1536[1] ：2000×1500[2]	1～6.4倍
	ムービー	標準S　：96×80	1～16倍
		標準M　：128×96	1～16倍
		高品質M　：128×96	1～16倍
		高品質L　：176×144	1～10.6倍
		ビデオQVGA：320×240	1～6.4倍
フォト	撮影可能枚数[3]	ケータイサイズ：120×160	約2000枚
		壁紙サイズ　：240×320	約2000枚
		ワイド壁紙　：240×432	約2000枚
		VGA　：640×480	約1553枚
		SXGA　：1280×960 （ファインモード）	約279枚
		（ノーマルモード）	約429枚
		（メールモード）	約1271枚
		UXGA　：1600×1200 （ファインモード）	約179枚
		（ノーマルモード）	約279枚
		2メガ(16：9)：1920×1080 （ファインモード）	約179枚
		（ノーマルモード）	約279枚
		3メガ　：2048×1536[1]（ファインモード）	約110枚
		2048×1536[1]（ノーマルモード）	約171枚
		2000×1500[2]（ファインモード）	約110枚
		2000×1500[2]（ノーマルモード）	約171枚
ムービー	録画可能件数[4]	標準S　：96×80	約1744件
		標準M　：128×96	約1395件
		高品質M　：128×96	約754件
		高品質L　：176×144	約754件
		ビデオQVGA：320×240	約39分40秒

[1] 手ブレ補正［OFF］
[2] 手ブレ補正［AUTO］
[3] 画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙サイズが約25KB、ワイド壁紙が約34KB、VGAが約70KB、SXGA（ファインモード）が約397KB、SXGA（ノーマルモード）が約257KB、SXGA（メールモード）が約87KB、UXGA（ファインモード）が約617KB、UXGA（ノーマルモード）が約398KB、2メガ（16：9）（ファインモード）が約617KB、2メガ（16:9）（ノーマルモード）が約398KB、3メガ（ファインモード）が約1006KB、3メガ（ノーマルモード）が約647KBで算出した平均的な枚数です。
[4] 1件あたりを標準Sが約65KB、標準Mが約80KB、高品質Mが約150KB、高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB（1分間）で算出した平均的な件数です。

●データフォルダ（本体）へは最大2000件まで保存できます。

■データフォルダ

保存容量	最大115.0MBまたは2000件[1]
再生できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg):最大1250KB[2] ピクチャー(拡張子bmp):最大300KB EZムービー/ボイス(拡張子amc):最大512KB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp)/ケータイアレンジ:最大1.5MB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3g2)/録画データ:最大115.0MB 着うたフル®:最大30MB CD読み込みデータ:最大75MB ビデオクリップ:最大30MB テキスト(拡張子txt):最大512KB マルチファイル/電子書籍:最大5MB Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ:最大100KB マイスクリーン:最大200KB vCard/vCalendar:最大1.2MB vMessage:最大150KB テンプレート:最大13KB PCドキュメント:最大1.5MB[3] その他のデータ:最大300KB
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB Flash®データ:最大100KB
赤外線通信で受信できるデータ容量	最大1.2MB
EZwebの情報サイトからダウンロードできるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg):最大500KB ピクチャー(拡張子bmp):100KB EZムービー/ボイス(拡張子amc):最大512KB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp/3g2):最大1.5MB 着うたフル®:最大2MB ライセンス未取得/ビデオクリップ:最大10MB プレイリスト:最大300KB[4] ケータイアレンジ/マルチファイル/電子書籍:最大1.5MB Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ:最大100KB テンプレート:最大13KB マイスクリーン:200KB その他のデータ:最大150KB
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
"メモリースティック Duo"から移動/コピーできるデータ容量	最大115.0MB[5]
データ転送モード(137ページ)またはシリアル転送で受信できるデータ容量	最大115.0MB[5]

1) 保存容量はEZアプリ(BREW®)との合計で最大115.0MBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて最大2000件まで保存できます。
2) 拡張子jpgのフォト/ピクチャーがDCF準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。
3) この数値は目安です。1.5MB以下でもデータによっては再生できないものもありますので、ご了承ください。
4) プレイリストは300KBを超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
5) 拡張子jpgのフォト/ピクチャー、拡張子3gp/3g2のEZムービー/着うた®/ボイス、マルチファイル/電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超える場合、該当のフォルダへ格納され×が表示されます。また、その他のデータは512KBを超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存されます。
着うたフル®/ビデオクリップはデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。

■“メモリースティック Duo”

“メモリースティック Duo”は、メディアによってクラスタサイズが異なります。4GB、2GB、1GB、512MB、256MBの“メモリースティック PRO Duo”はクラスタサイズを32KBとして、128MB以下の“メモリースティック Duo”はクラスタサイズを16KBとして計算をしています。

●フォト （単位：枚）

容量＼撮影サイズ	ケータイサイズ[1]	壁紙サイズ[1]	ワイド壁紙[1]	VGA	SXGA（ファイン）	SXGA（ノーマル）	SXGA（メール）
4GB	約124518	約124518	約62259	約41505	約9577	約13834	約41505
2GB	約62259	約62259	約31129	約20752	約4788	約6916	約20752
1GB	約31129	約31129	約15564	約10375	約2394	約3458	約10375
512MB	約15564	約15564	約7782	約5187	約1197	約1729	約5187
256MB	約7782	約7782	約3891	約2593	約598	約864	約2593
128MB	約7782	約3891	約2593	約1556	約310	約456	約1296
64MB	約3891	約1945	約1296	約778	約154	約228	約647
32MB	約1945	約972	約647	約388	約76	約114	約323
16MB	約972	約486	約323	約193	約38	約57	約161
撮影サイズ/枚	約25KB	約9KB	約38KB	約70KB	約397KB	約257KB	約87KB

[1] PCフォルダへの保存も含めた最大枚数です。フォトフォルダへの最大保存枚数は1000枚です。

容量＼撮影サイズ	UXGA（ファイン）	UXGA（ノーマル）	2メガ(16:9)（ファイン）	2メガ(16:9)（ノーマル）	3メガ（ファイン）	3メガノーマル
4GB	約6225	約9577	約6225	約9577	約3891	約5928
2GB	約3112	約4788	約3112	約4788	約1945	約2964
1GB	約1556	約2394	約1556	約2394	約972	約1482
512MB	約778	約1197	約778	約1197	約486	約741
256MB	約388	約598	約388	約598	約243	約370
128MB	約199	約310	約199	約310	約123	約189
64MB	約99	約154	約99	約154	約61	約94
32MB	約49	約76	約49	約76	約30	約46
16MB	約24	約38	約24	約38	約16	約22
撮影サイズ/枚	約617KB	約398KB	約617KB	約398KB	約1006KB	約647KB

●ムービー （単位：件）

容量＼録画モード	標準S	標準M	高品質M	高品質L	ビデオQVGA
4GB	約41505	約41505	約24903	約24903	約30分×48本
2GB	約20752	約20752	約12451	約12451	約30分×24本
1GB	約10375	約10375	約6225	約6225	約30分×11本
512MB	約5187	約5187	約3112	約3112	約30分×5本
256MB	約2593	約2593	約1556	約1556	約30分×2本
128MB	約1556	約1296	約778	約778	約30分
64MB	約778	約647	約388	約388	約21分
32MB	約388	約323	約193	約173	約10分
16MB	約193	約161	約96	約96	約5分
録画サイズ/件	約65KB	約80KB	約150KB	約150KB	3MB（1分間）

●M.S. Musicフォルダ

容量＼ビットレート	48K	64K	128K	132K (ATRAC3)	256K	320K
4GB	約176時間	約132時間	約66時間	約64時間	約33時間	約26時間20分
2GB	約88時間	約66時間	約33時間	約32時間	約16時間30分	約13時間10分
1GB	約44時間	約33時間	約16時間30分	約16時間	約8時間15分	約6時間35分
512MB	約22時間	約16時間30分	約8時間15分	約8時間	約4時間	約3時間20分
256MB	約11時間	約8時間15分	約4時間	約4時間	約2時間	約1時間40分
128MB	約5時間30分	約4時間	約2時間	約2時間	約1時間	約50分
64MB	約2時間45分	約2時間	約1時間	約1時間	約30分	約24分
32MB	約1時間20分	約1時間	約30分	約30分	約15分	約12分
16MB	約40分	約30分	約15分	約15分	約7分	約6分

■EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字（http://やhttps://を含む）
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	50文字
	登録件数	20件（もしくは合計150KBまで）

■EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されるデータ容量	登録番組データ	最大5MB（1番組あたり）
Myチャンネル	登録件数	最大16件（EZチャンネルの番組を最大３件含む）

■EZムービー

	EZムービー	ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトからダウンロードまたはストリーミング再生できるデータ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット
音量調節	0～5(6段階)	0～5(6段階)	0～5(6段階)
コンテンツ保存	保存許可のコンテンツのみ	－	保存許可のコンテンツのみ


■EZナビウォーク

Myスポット	登録件数	30件
	タイトル	全角40文字、半角80文字

■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
待受画面	フォト/ピクチャー	240×368 240×432
	フォト/ピクチャー(ワイド壁紙/VGA/SXGA/UXGA/2メガ(16：9)/3メガ) Flash®	240×432
	アニメ	240×368 240×432
通常着信画面/メール通信画面/アドレス帳PHOTO/スケジュール/アラームの画像/プロフィールの画像	フォト/ピクチャー アニメ ムービー /EZムービー	240×432

■オリジナルのフレーム一覧

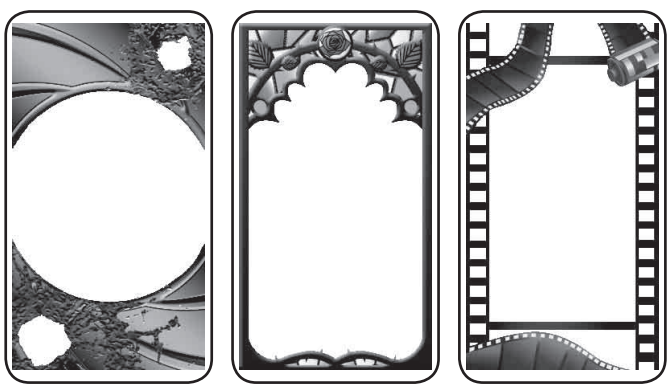

■スタンプ一覧

●オリジナルのスタンプ(大)



●オリジナルのスタンプ(中)



●オリジナルのスタンプ(小)



■記号一覧

●全角記号コード

␣	、	。	，	．	・	：	；	？	！
゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ
ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐
／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“
”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈
〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋
－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧
∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄
¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆	★
○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽
▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋
⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒
⇔	∀	∃	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒

≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰
♯	♭	♪	†	‡	¶	◯	ゐ	ゑ	ヰ
ヱ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А
Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж
з	и	й	к	л	м	н	о	п	р
с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ

ы	ь	э	ю	я	─	│	┌	┐	┘
└	├	┬	┤	┴	┼	━	┃	┏	┓
┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨
┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③
④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢
㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣
㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡
㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧
㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼	≒	≡	∫
∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿	∵	∩	∪

●半角記号コード

␣	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	¥	]	^	_	`	{	|	}	~

■絵文字一覧


□の絵文字は動く絵文字です。

●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。

●動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

	カテゴリー	入力できる絵文字
0	履歴・ランキング	最近入力された順、入力回数が高い絵文字順に表示されます。
1	顔・表情	
2	気持ち・からだ	
3	生き物・星座	
4	食べ物・飲み物	
5	自然・季節	
6	ファッション・遊び	
7	乗物・建物・地図	
8	道具	
9	記号	

■グループ/分類アイコン一覧　　　のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。
グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。

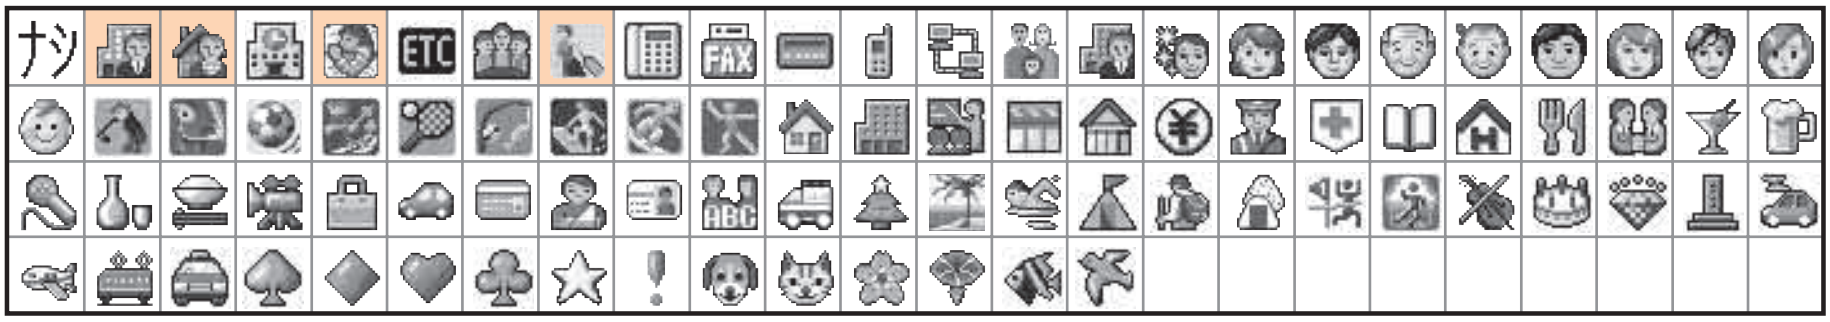

■定型文一覧

	カテゴリー		定型文の内容
1	所有者情報[1]＆自由定型文	1	TEL＋（電話番号）[2]
		2	（マイアドレス）[3]
		3	@ezweb.ne.jp
		4〜0：自由定型文	
2	インターネット	1	@ezweb.ne.jp
		2	.dion.ne.jp
		3	http://www.
		4	.co.jp
		5	.ne.jp
		6	.ac.jp
		7	.or.jp
		8	.com
		9	.net
		0	http://m.sonyericsson.co.jp/
3	あいさつ	1	おはようございます
		2	こんにちは
		3	こんばんは
		4	おやすみなさい
		5	お世話になっております
		6	お疲れ様です
		7	お久しぶりです
		8	お元気ですか
		9	よろしくお願い致します
		0	失礼します
4	ビジネス	1	電話下さい
		2	遅れます
		3	変更します
		4	中止です
		5	時間です
		6	留守電あり
		7	会社
		8	至急！
		9	FAXあり
		0	E-mailあり

	カテゴリー		定型文の内容
5	プライベート	1	待ってて！
		2	何してるの？
		3	どこにいるの？
		4	今忙しい
		5	遊びに行こう
		6	先に帰ります
		7	集合！
		8	迎えに来て！
		9	自宅
		0	学校
6	返事	1	OKです
		2	NGです
		3	ごめんなさい
		4	ありがとう
		5	今はわかりません
		6	まかせて！
		7	おまかせします！
		8	残念です
		9	了解です
		0	行くよ
7	自由定型文	1〜0：自由定型文	

[1]「所有者情報」カテゴリーのご自分の電話番号、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。
[2] ご契約されたW44Sの電話番号が自動的に登録されます。
[3] Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアドレスは自動的に登録されます（48ページ）。
また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登録されます（89ページ）。

■顔文字一覧

●カテゴリー一覧

カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
①笑い	(^o^)	②怒り	(`ε´)	④泣き	(/_;)	⑥汗	(-_-;	⑧照れ	(≧▽≦)/
	(^0^)		:-<		(;0;)		(-_-;)		(≧▽≦)ゞ
	(^.^)		(ノ>д<)ノ		(;_;)		(-o-;		(o≧▽≦)o
	(^-^)		(--)(__)		(´Д`)		(;¬_¬)		o(≧▽≦o)
	(^0^)		(-.-)y-~		(;_		^^;	⑨困った	(>_<)
	)^o^(		*¯0¯)ノ		(;_;	⑦挨拶	(^^)/		(+_+)
	=^ェ^=		(¯^¯) y-~~		o(T□T)o		(^_^)/		(+o+)
	(^^)		＼(-_-)		('_')		(^o^)/		(#+_+)
	(^_^)	③喜び	(^0^)v		(T_T)＼(-_-)		m(__)m		(x_x;)
	(^◇^)		v(^-^)v	⑤驚き	(°_°)		(^0^)/		(>人<)
	(^u^)		p(^^)q		(?д?)		(^-^)/		(´・ω・`)
	(^v^)		(^_^)v		(*_*)		_(_^_)_		(>ε<)
	(`▽´)		o(^^)o		(@_@;)		(^_^)/~		(¯ω¯)
	(o^v^o)		o(^o^)o		(?_?)		(__)		(>.<)y-~
	^/^		v(^^)v		(*_*;		(^^)/~~~		┐(´～`;)┌
	>^_^<		o(^-^)o		(@_@)		(^-^)ノ~~		(._.)
	(^0_0^)		(^-^)b		(;□;)!!		_(._.)_	⓪その他	φ(..)
	8->		Chu!(^3^)-☆		(@д@)		(^0^)/		★彡
	(^○^)		p(^-^)q		(ノ°0°)ノ		(^.^)/~~~		(-_-)zzz
	(o・v・o)		＼(^0^)／		(☆o☆)		(;_;)/~~~		()<<
	:->		＼(~o~)／		(◎o◎)		<m(__)m>		ヽ(´ー`)ノ
	(^ε^)		o(^ヮ^)o		(¯□¯;)!!		(^o^)//""""""""		:-*
	(o^-^o)		(o^-’)b		(￥△￥;)	⑧照れ	(^^ゞ		(o_ _)o
	:-)		(¯▽¯)V		(●д●)		(#^.^#)		(u_u)o〃
	(o`∀´o)		＼(~δ~)／		＼(ΘoΘ)ノ		(*^.^*)		(..)
	:)		ヽ(´▽`)ノ		ι(◎д◎)ノヾ		(^_-)		(-.-)Zzz
	<^!^>		ヾ(^_^)	⑥汗	(^^;		(*^o^*)		(ρ__—)o
	(¯▽¯)		♪d(⌒○⌒)b♪		(^-^;)		(*^_^*)		(^・^)Chu♪
	(¯—¯)		(^^)v		(^_^;)		(*^^*)		(¯～¯)ξ
②怒り	(-_-メ)		ヘ(^-^)乂(^o^)ノ		(^o^;		(*^o^*)/~		(^^)／▽☆▽＼(^^)
	(>д<)	④泣き	(ToT)		(^-^;		8(*^^*)8		ε=┏(;¯▽¯)┛
	(/--)/		(T_T)		(^.^;		(*´▽`*)		
	(-_-#)		(:_;)		^_^;		(*^□^*)		
	(`□´)		(T.T)		(;^_^A		(*^▽^*)		
	(-_-)		(T^T)		σ(^_^;)?		(●^o^●)		
	(-.-)		(;_:)		f^_^;		(≧ε≦)		

●よみ一覧

よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字	よみ	顔文字
あいたっ	(>_<)	がーん	(￣ロ￣;)!!	かお[1]	(￣ω￣)	たのしい	(^o^)	にやり	(￣ー￣)	ぺこり	_(_^_)_
あくび	＼(˜o˜)／		(;ロ;)!!		(o・v・o)		(^^)	ねてる	(-_-)zzz	ほーい	(^0^)
	＼(ΘoΘ)ノ		(●д●)		(￣▽￣)		(*^.^*)	はーい	(^-^)/		(^0^)/
あせ	(^_^;)	かお[1]	m(__)m		(° _°)		(^-^;)	ばいばい	(^^)/˜˜˜	ほし	(☆o☆)
	^_^;		(^0^)		(x_x;)	たら	(-o-;		(^_^)/˜	ぽりぽり	(^^ゞ
	(^^;		o(^-^)o		^/^	ちゅっ	(^・^)Chu♪		(*^o^*)/˜		f^_^;
	(-_-;		(*_*)		(^0_0^)		Chu!(^3^)-☆		(;_;)/˜˜˜	むにゃむにゃ	(￣～￣)ξ
	(;^_^A		(^_^;)		(..)		(^ε^)		(^.^)/˜˜˜	めがね	(@_@)
あら	(/--)/		(^o^)	かんぱい	(^^)／▽☆▽＼(^^)	つっこみ	ヾ(^_^)	はずかしい	(o^-^o)	めもめも	φ(..)
いっぷく	(-.-)y-˜		(T_T)	きす	:-*	てれ	(*^^*)		(*^^*)	よしよし	(T_T)＼(-_-)
	(>.<)y-˜		(>_<)	きゃー	o(≧▽≦o)	どきっ	(◎o◎)	ぱちぱち	(^o^)//""""""""	らじゃ	(^^ゞ
	(￣^￣)y-˜˜		(ToT)		(o≧▽≦)o	どてっ	(o_ _)o	ばんざい	＼(^0^)／		(≧▽≦)ゞ
うぃんく	(^_-)		(●^o^●)	きゃはは	(≧▽≦)/	ながれぼし	★彡		＼(˜o˜)／	りょうかい	(^^ゞ
うーん	(#+_+)		(^_^)	ぐー	(o^-')b	なく	(T_T)	びくっ	(*_*)		(≧▽≦)ゞ
うひょひょ	(o`∀´o)		)^o^(		(^-^)b		(;_;)		(@_@)	わーい	(^0^)
	(`∇´)		(-_-;)	ぐーぐー	(-.-)Zzz		(T.T)		(+_+)		(^u^)
うん	(--)(__)		(;_;)	くすん	(;_		(T^T)		(*_*;		(^o^)
えーん	(ToT)		(@_@)	くたばる	(>_<)	なぜ	(?_?)	ひやあせ	(^o^;		(^v^)
えっ	(@_@;)		(^_-)		(*_*)		(?д?)		(^-^;		(●^o^●)
	(@д@)		(+_+)		(+_+)	にげろー	ε=┏(;￣▽￣)┛		(^-^;)		)^o^(
えと	(+o+)		(^^)	さあ	┐(´～`;)┌	にこにこ	(^o^)		(^.^;		＼(^0^)／
えへへ	(o^v^o)		(-_-)	さかな	()<<		(*^_^*)	ふぁいと	p(^^)q		♪d(⌒○⌒)b♪
おいおい	ヾ(^_^)		^_^;	さざえ	8(*^^*)8		(^_^)		p(^-^)q		(^○^)
おお	(ノ° 0°)ノ		>^_^<	じーっ	(;¬_¬)		(*^▽^*)	ぶい	(^^)v		o(^ワ^)o
おーい	(^0^)/		(._.)	しくしく	(T_T)		(*^o^*)		(^_^)v		(*^□^*)
	(^o^)/		^^;		(;_;)		(o^-^o)		(￣▽￣)v		ヽ(´▽`)ノ
	(^^)/		(__)		(;0;)		(^.^)		v(^^)v		(*´▽`*)
	(^_^)/		(>ε<)		(:_;)		(=^_^=)		v(^-^)v		(^◇^)
おこる	(>_<)		(>д<)		(;_:)		=^ェ^=		(^0^)v	わーん	o(T□T)o
	(-_-#)		(-.-)		('_')		8->	ふっ	ヽ(´ー`)ノ	わくわく	o(^-^)o
	(-_-メ)		(^.^)		(;_;		(#^.^#)	ぷんぷん	:-<		o(^^)o
	(` ε ´)		(o^-^o)		(/_;)		<^!^>	ぺこり	m(__)m		o(^o^)o
おねがい	(>人<)		(´・ω・`)	じと	(-.-)		:)		(__)	わたしかな	σ(^_^;)?
おりゃ	(ノ>д<)ノ		_(._.)_	すみません	m(__)m		:-)		_(._.)_		
	(ノ° 0°)ノ		(´Д`)	たのしい	(^-^)		:->		<m(__)m>		

[1] [かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

EZナビウォーク「声de入力」で入力できる言いかた

■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

（1）現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です（時間のみ省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

表中の[ ]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	時　間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	[今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから]	[出発 発 到着 着]

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

（2）日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

表中の[ ]部分は省略可能です。

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th>日にち</th><th colspan="4">時　間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名[駅]
から
到着駅名[駅]
[まで]</td><td rowspan="3">[今日
明日
明後日
～月[の]～日
今月[の]～日
来月[の]～日
再来月[の]～日] [の]</td><td>[午前
午後
朝[の]
昼[の]
夕方[の]
夜[の]]</td><td>～時[1]</td><td>[～分
ちょうど
半]</td><td>[に
頃
頃に
から
までに]</td><td rowspan="3">[出発
発
到着
着]</td></tr>
<tr><td colspan="3">正午</td><td>[に
頃
頃に
から
までに]</td></tr>
<tr><td colspan="3">～分後
～時間後
～時間30分後
～時間半後</td><td>[に
の]</td></tr>
</table>

[1] 時刻(～時)を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索

「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

（3）始発電車/最終電車を検索をする場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

表中の[ ]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	[今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日] [の]	始発 終電 最終

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

■「声で地図検索」「目的地を検索する」で入力できる言いかた

（1）住所で探す：住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※都道府県名から番地まで通して発声できます(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)。

※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例：千代田区飯田橋)。

（2）電話番号で探す：電話番号を市外局番から発声してください。

（3）店名/施設名で探す：店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ　②飯田橋にあるコンビニ　③飯田橋　コンビニ

（4）駅/空港で探す：駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。

※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

数字・アルファベット

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

わ行

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

1. 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
5. お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

Myスケジュール 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下、「当社」といいます）が提供する『Myスケジュール』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

1. 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

AND1バスケ（お試し版）利用契約

お客さまがゲームロフト株式会社（以下、「当社」といいます）が提供する「AND1バスケ（お試し版）」（以下、「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「W44S」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. お客さまは本アプリケーションをインストールした「W44S」端末機器上のみでお使いいただけます。
5. 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合別途通信料がかかります。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZテレビ 番組ガイド』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
2. 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
3. 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
4. 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
5. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
6. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
7. 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
8. 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
9. お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
10. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまがKDDI 株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプリケーションの権利者」といいます）に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Ｅメールアドレスその他の個人情報をＱＲコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
14. 第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以　上—

おこづかい日記 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯/PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『おこづかい日記』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー＜お問い合わせ先：0422-76-1700＞（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay™』アプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay™』をEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

クイック確認 For「Edy」利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社｛連絡先：0466-31-2516（携帯/PHSから）、0570-00-2516（ナビダイヤル）、inquiry@sonyericssonmobile.jp（E-mail）｝（以下「当社」と言います）が提供する『クイック確認 For「Edy」』（以下「本アプリケーション」と言います）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約
お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

安心ナビ利用規約

【サービス内容】
KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。
1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
　(1) 安心ナビ位置確認 ： 次の2つの機能を利用することができます。
　　① いつでも位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
　　② 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索

者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(2) 安心ナビエリア通知 ： 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。

3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として１ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第１号、第２号、第４号又は第５号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権/個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（な

お、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)

(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。

(7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。

(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。

(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。

(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。

(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。

(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。

(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。

(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。

(2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。

(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。

(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

—以　上—

「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - 通話中やEZWebご利用中等、待ち受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

[安心ナビ位置確認](いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビ位置確認]アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[いつでも位置確認]の[設定]メニューで[応答設定]を[自動(確認なし)]と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には[自動(確認なし)]に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合

- ［いつでも位置確認］の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
  （削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

［安心ナビ位置確認］（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、［安心ナビ位置確認］アプリが自動的に起動されます。
  ①他のau電話から、［位置確認メール］を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

［安心ナビエリア通知］をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、［安心ナビエリア通知］アプリが自動的に起動されます。
  ①お客様のau電話で［安心ナビエリア通知］のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- ［安心ナビエリア通知］アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- ［安心ナビエリア通知］の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合
  （削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ ●［安心ナビ位置確認］、［安心ナビエリア通知］の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ･FM』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
5. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
12. 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以　上—

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2005年3月現在)。キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。
  U.S law and international agreements currently prohibit export of device' s browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
-
- 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

- IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0」© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
  Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
  Copyright © 2003-2006 ACCESS CO., LTD.
  NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
  Copyright © 2004-2006 ACCESS CO., LTD.
  NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 本製品は、1segデジタル放送データ放送向けブラウザソフトウェアとして株式会社ACCESSのNetFront®を搭載しています。
  NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における商標または登録商標です。
  本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。
  Copyright © 2004-2006 ACCESS CO., LTD.
  ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- 本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。
  Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain
- Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
  ルミナスエンジンは、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- 「BestPic™」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- "POBox"、"POBox Pro"はソニー株式会社の商標です。
- "POBox"はソニーコンピュータサイエンス研究所（株）で開発された技術です。
- "メモリースティック"、"メモリースティック Duo"、"マジックゲート メモリースティック Duo"、"メモリースティック PRO Duo"、"マジックゲート"、「MEMORY STICK」「MEMORY STICK DUO」「MAGICGATE」は、ソニー株式会社の商標です。
- うたとも™はソニー株式会社の商標です。
- SonicStage、そのロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。
- "ATRAC"およびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。
- "ATRAC"はソニー株式会社が開発した音声圧縮技術"ATRAC3" "ATRAC3Plus"の総称です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
  Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- 「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 当製品には、イーソル株式会社のPrFILE® for Memory Stickが搭載されています。
- 当製品には、イーソル株式会社のsuperAND Driver for PrFILE®が搭載されています。
- DBEX™ [DiMAGIC Bandwidth Expander]はダイマジック社独自の新しい帯域拡大技術です。
- 本製品は、デジタル放送用データ放送解析機能として株式会社セックのairCubeを採用しています。airCubeは株式会社セックの登録商標です。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

  Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- © 2006 Gameloft. All Rights Reserved. Published by Gameloft under license from Ubisoft Entertainment. AND 1® and Mix Tape® are trademarks of AND 1. Gameloft is a trademark of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- 「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
  「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。
  「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のソフトウェアの問題ではありません。
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。

- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

au by KDDI

W44S クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター(総合案内)

一般電話からは
0077-7-111
(通話料無料)

au電話からは
局番なしの157番
(通話料無料)

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 (アドレス帳)を押す
2 と◉でアドレス帳を選択
3 で電話番号にカーソルを移動し、を押す

アドレス帳を登録するには

1 (アドレス帳)を1秒以上押す
2 と◉で各項目を選択し、内容を入力
3 (完了)を押す

Eメールを送信する

1 (メール)を押す
2 と◉で[新規作成]を選択
3 と◉で To(宛先)/Sub(件名)/(本文)を選択し、内容を入力
4 (送信)を押す

データを添付するには

1 送信メール作成画面でと◉で(添付)を選択
2 添付データを指定

受信メールを見るには

1 (メール)を押す
2 と◉で[受信ボックス]→フォルダ→メールを選択

Cメールを送信する

1 (メール)を1秒以上押す
2 と◉で[新規作成]を選択
3 本文を入力し、◉(確定)を押す
4 (送信)を押す
5 と◉で電話番号の入力方法を選択
6 電話番号を入力し、◉(選択)を押す

受信メールを見るには

1 (メール)を1秒以上押す
2 と◉で[受信ボックス]→メールを選択

フォトを撮影する

1 (カメラキー)を押す
2 (サイズ)を押し、撮影サイズを切り替え
3 画面に被写体を表示し、(AFロック)を押す
4 ◉(撮影)を押す
5 ◉(保存)を押す

ムービーを録画する

1 (カメラキー)を1秒以上押す
2 画面に被写体を表示し、(カメラキー)を押す
3 録画時間経過、または(カメラキー)を押す
4 ◉(保存)を押す

スケジュールを登録する

1 を1秒以上押す
2 (新規)を押す
3 と◉で各項目を選択し、内容を入力
4 (完了)を押す

カレンダーを表示する

1 を1秒以上押す

マナーモードを設定する

1 を押す
2 と◉でモードを選択

マナーモードを解除するには

1 を1秒以上押す

au Music Playerを利用する

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[au Music Player]→[au Music ライブラリ]/[M.S. Music ライブラリ]→[全曲一覧]を選択
3 ◉(▶)を押す

全楽曲を再生するには

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[au Music Player]→[全曲再生]を選択
3 ◉(▶)を押す

BGM再生にするには

1 再生画面でを押す

再生中の主な操作

/：頭出し
(1秒以上)/(1秒以上)：巻き戻し/早送り
◉：一時停止/再生
：音量調節
：au Music Playerを終了

キリトリ線

EZ・FMを聴く

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[TV/ラジオ]
→[EZ・FM]→[EZ・FM]を選択

音量を調節するには

1 EZ・FM画面でを押す

放送局を選択するには

1 EZ・FM画面でを押す

放送中の曲名などを表示するには

1 EZ・FM画面で◉(曲名表示)を押す

EZ FeliCaを利用する

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[EZ FeliCaメニュー]を選択

FeliCaロックをかける

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]
→[FeliCaロック]をかける
3 ロックNo.を入力
4 各項目を設定
5 (完了)を押す

FeliCaロックを一時解除するには

あらかじめ[クイック解除]を[ON]に設定してください。

1 FeliCaロック中に(EZ FeliCaキー)を押す
2 解除コードを入力
※ 待受画面でを1秒以上押してロックNo.を入力しても、FeliCaロックを一時解除できます。

PCサイトビューアーを起動する

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[PCサイトビューアー]を選択
3 (OK)を押す
4 と◉で[トップページ]を選択

主な操作

：画面をスクロール
：カーソルを移動/項目を選択/画面をスクロール
◉：リンクを選択/項目を選択
1：表示モードを切り替え
2：お気に入りの一覧を表示
3：アクセス履歴の一覧を表示
6：URL入力画面を表示
0：通常表示/全画面表示を切り替え
：PCサイトビューアーを終了

PCドキュメントビューアーを起動する

1 ◉(スタート)を押す
2 と◉で[PCドキュメントビューアー]を選択
3 でPCドキュメントデータにカーソルを移動
4 ◉(再生)を押す

主な操作

：画面を上下左右にスクロール
：メニューを表示
1/3：前のページ/次のページを表示
4：画面をjpg画像として保存
5/0：拡大表示/縮小表示
6：文字を検索
#：ページ番号を入力して指定のページを表示
：PCドキュメントビューアーを終了

auネットワークサービス

お留守番サービス

お留守番サービス総合案内

1 [141]をダイヤル
2 を押す

サービスを開始するには

1 [1411]/[1413]をダイヤル
2 を押す

サービスを停止するには

1 [1410]をダイヤル
2 を押す

着信転送サービス

電話を転送するには

1 転送の種類をダイヤルする
[1422]：無応答転送
[1423]：話中転送
[1424]：フル転送
[1425]：選択転送
2 転送先電話番号を入力→→

かかってきた電話を転送するには

1 着信中に(機能)→#

転送を停止するには

1 [1420]をダイヤル→→

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>
(EZ)→(EZweb)
→[トップメニュー]
→[auお客さまサポート]→[調べる]
→[オンラインマニュアル]

キリトリ線

区点コード表

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							０	１	２	３
032	４	５	６	７	８	９				
033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
039	ｚ									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122										
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138	≒	≡	∫	∮	∑	√	⊥	∠	∟	⊿
139	∵	∩	∪							
					あ					
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
					い					
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
					う					
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
					え					
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
					お					
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
					か					
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	贋	雁	頑	顔	願					
					き					
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
					く					
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
					け					
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
					こ					
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
					さ					
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削

※(1220)、(1221)、(1222)、(1223)も区点コード入力できます。

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し										
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
す										
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
せ										
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
そ										
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
た										
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
ち										
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ										
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て										
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と										
373									兎	吐
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
な										
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
に										
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
ぬ～の										
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
は										
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ										
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
ふ										
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
へ										
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
ほ										
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
ま										
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
み										
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む										
441										務

区点 1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
	め									
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
	も									
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
	や									
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
	ゆ									
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
	よ									
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
	ら									
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
	り									
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
	る〜れ									
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
	ろ									
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
	わ									
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉

区点 1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫

区点 1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴

区点 1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お客様各位

W44S取扱説明書においてお知らせの追加がございます。

◆初期設定をする（230ページ）

デジタルラジオの初期設定で[マニュアル設定]を行った場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。
放送されているチャンネルを選択するには、デジタルラジオのデータ操作画面/ラジオ操作画面を表示→アプリ（機能）→[各種設定]→[チャンネル設定]→[ラジオチャンネル設定]→マイチャンネルを選択→アプリ（エリア変更）→[オート設定]/[放送波スキャン]を選択して再設定を行ってください。

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法

EZ ▶EZweb
▶ トップメニュー
▶ auお客さまサポート
▶ お問い合わせ

※　メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

A-CKM-100-**01**（1）
2006年10月 第1版